# Dreame AirStyle Pro HI

User Manual

DREAME

EN User Manual ..... 001
DE Benutzerhandbuch ..... 019
FR Manuel d'instructions ..... 037
IT Manuale dell'utente ..... 055
ES Manual de usuario ..... 073
NL Gebruikershandleiding ..... 091
RU Руководство пользователя ..... 109
UA Посібник користувача ..... 127
KZ Пайдаланушы нұсқаулығы ..... 144
NO Brukerveiledning ..... 161
SV Användarhandbok ..... 179
FI Käyttöohje ..... 197
DK Brugervejledning ..... 215
PL Instrukcja obsługi ..... 233
TR Kullanıcı Kılavuzu ..... 251
TH คู่มือการใช้งาน ..... 269
VN Hướng dẫn sử dụng ..... 287
ID Panduan Pengguna ..... 305
HE מדריך למשתמש ..... 323
AR دليل المستخدم ..... 341
KO 사용 설명서 ..... 359
PT Manual do utilizador ..... 377
GR Εγχειρίδιο χρήστη ..... 395
UZ Foydalanuvchi qo'llanmasi ..... 413
SR Uputstvo za upotrebu ..... 431
SL Uporabniški priročnik ..... 449
SK Používateľská príručka ..... 467
RO Manual de utilizare ..... 485

MN Ашиглах заавар....503
LV Lietotāja rokasgrāmata....521
LT Naudotojo vadovas....539
GE მომხმარებლის სახელმძღვანელო....557
HU Felhasználói kézikönyv....575
HR Korisnički priručnik....593
ET Kasutusjuhend....611
CZ Uživatelská příručka....629
BG Ръководство за потребителя....647
KM សៀវភៅណែនាំអ្នកបរិភ្ស'....665

Scan the QR code or visit our website for more detailed instructions on how to use Dreame AirStyle Pro HI

https://global.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle-pro-hi

# Warning

## To avoid electric shock, fire, or other accidents caused by improper use, please read the user manual carefully before use and keep it properly for future reference.

- This product is not intended to be used by persons with physical, sensory, or mental disabilities, or by persons lacking relevant experience and knowledge (including children) unless they are supervised or instructed by a guardian to ensure that they can use the product safely.
- Do not allow children to operate or use the product as a toy. Always keep a close watch when using the product near children. Children must not clean or maintain the product without supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by professional personnel from the manufacturer, its maintenance department, or a similar department to avoid danger.
- Do not immerse the appliance, which contains electrical components, in water or any other liquid for cleaning. If the appliance falls into water, immediately unplug it. Do not continue using it even after it has dried.
- When using a appliance in the bathroom, please unplug it after use, as there is still a risk of danger near water even if it is turned off.
- For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual working current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying power to the bathroom. Consult a RCD installer. RCD sold separately.
- This product is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off device to prevent overheating. If the product shuts off due to overheating, unplug it from the main power socket and allow it to cool down.





EN

- Note: To avoid hazards caused by inadvertent resetting of the thermal protector, the appliance must not be powered by an external switching device, such as a timer or connected to a circuit that is periodically switched on and off by general-purpose components.
- Do not use this product near a bathtub, shower, wash basin, or other containers filled with water.
- Do not block the air inlet or outlet to prevent hazards.
- Keep hair away from the air inlet during use to avoid entanglement and potential danger.
- Do not touch the air outlet or other heated surfaces while the device is in use or immediately after shutting it off to avoid burns.
- Do not touch the plug or any parts of the product with wet hands to prevent electric shock.
- Please unplug the appliance when not in use or before maintenance or repair.
- When storing the appliance, do not twist or knot the power cord to avoid damaging it.
- Keep the power cord away from heat sources and areas that may compromise its protective covering.
- Do not use the appliance in places where aerosol (spray) products are being used or near flammable sources.
- Do not use the appliance for purposes other than drying hair, such as drying clothes or other objects.
- Please keep a distance of at least 10cm between the air inlet and your hair. Otherwise, your hair may be sucked into the appliance and cause damage.
- Use the appliance with the rated power supply only. Do not use universal plugs or voltage converters to avoid hazards.
- If the appliance is abnormal or breaks down, please contact the manufacturer for repair. Do not disassemble it by yourself.
- Please keep a distance of at least 3cm between the air outlet and your hair. Otherwise, your hair may get burned.

- Children aged 8 and above, as well as individuals with reduced physical or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, can safely use the appliance if they are provided with appropriate supervision or guidance on safe usage, enabling them to understand the potential hazards.



- During use of the product, the accessories and air outlets become heated. Allow them to cool before operating again.

For EU market:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.


EN

# Other information


## Caring for your Dreame product

- Do not perform any maintenance or repair work other than those instructed in this Dreame user manual or recommended by Dreame Helpline personnel.
- Always unplug the product from the mains supply before checking for problems. If the product does not work, first check if there is power in the mains socket and if the plug is properly inserted.


## Get to know your hair styler





Fast dryer




Round volumizing brush




Soft smoothing brush

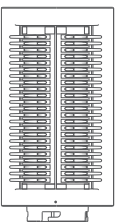


Hard smoothing brush




32mm auto-wrap barrel (left)



32mm auto-wrap barrel (right)




Straightening nozzle



Diffuser nozzle




Cleaning brush



Storage box

EN

# Introduction to the Hair Styler

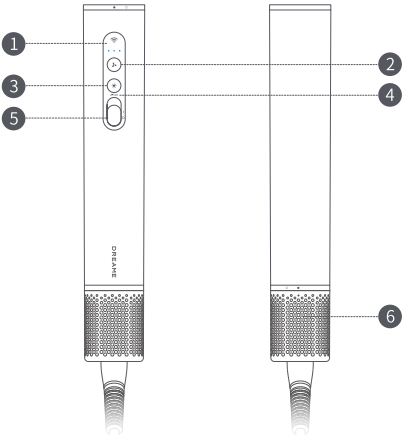


1. Wind temperature and speed indicator
2. Wind speed button
3. Wind temperature button
4. Auto-Curling
5. Power
6. Removable filter cover



The symbols on the styler body mean "Do not use the hair styler while bathing or showering".


The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product mhay differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

# Switch Function


## On/Off switch position

Push the switch button up/down to quickly turn on/off the hair styler. Push it up to turn on the hair styler, push it down to turn off the hair styler.

Before connecting the power plug, make sure the switch button is in the off position.




Switch on




Switch off

## Auto-Curling mode

When the power is on,  push the power button upward lightly to activate auto-curling mode for hair styling. Push the button again to exit this mode.

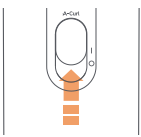

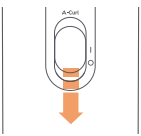EN

## Windspeed settings

Press the wind speed button lightly to switch between low/medium/high wind speed settings.



Low wind speed



Medium wind speed



High wind speed

## Heat settings

Press the wind temperature button lightly to switch between natural/warm/hot wind.



White: natural wind



Orange: warm wind




Red: hot wind

# How to Use?


## Connect the nozzle

Align the nozzle with the interface to connect it with the hair styler and fix it by rotating towards left.


1.

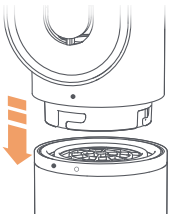

2.

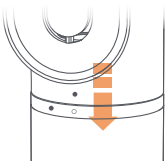

3.

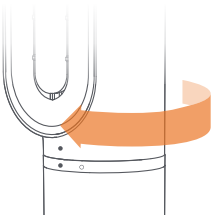


EN

# Heat-insulated tip


During use, the auto-wrap barrel, round volumizing brush, and straightening nozzle will become hot. Do not touch the surface of the attachments other than the heat-insulated tip with your hands to prevent burns. If you need to replace other attachments, wait a while until the temperature drops to a level that you can touch before replacing them.



Straightening nozzle



Auto-wrap barrel




Round volumizing brush

Be extremely careful when handling hot attachments. Only grip the attachments at the designated areas shown in the diagram. Some attachments may require periodic cleaning.

# Smart Connection Wi-Fi Setup Instructions

## Initial Wi-Fi Pairing

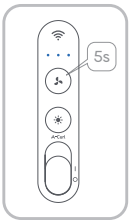


**Connect Device Power**
Push the power button upwards to turn on the device.

**Enter Pairing Mode**
Press and hold ⏻ for 5s until the blue light on the device flashes, indicating it has entered pairing mode.

## Connect to DREAME APP

**Manual Connection**

- For new users, please scan the QR code below or search "DREAME" in the app store to download and install DREAME app.

DREAME APP

- Open the DREAME App and choose to add a new device manually.
- Follow the on-screen instructions to select and connect the corresponding device.
- Select your Wi-Fi network and enter the password.
- Upon successful connection, you can start using the device via the DREAME App.

**Scan the QR Code**

- Open the DREAME App and use its built-in scanner.
- Scan the QR code on the device.
- Select your Wi-Fi network and enter the password.
- Operation is available via the app upon successful connection.

## Auto Re-connect

After restarting, the device will automatically reconnect to your saved Wi-Fi network. No need to set up the network again.

EN

# App Guide

## Smart Hair Analysis




Open the DREAME App and wait for a successful connection. You can create your hair profile during first-time setup for personalized styling analysis.

## Personalized Hairstyle Recommendations





You can receive tailored hairstyle suggestions based on your hair analysis and facial features.

# Professional Styling Guide

**One-Tap Style Application**
Select your preferred style from the library, and the device will automatically apply preset settings to start curling.
**Manual Parameter Adjustment**
Customize time, temperature and other settings according to your hair type and length.

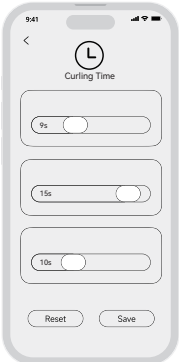


**Step-by-Step Styling Guide**
Follow the in-app instructions to achieve your desired hairstyle.
**Compare & Feedback**
Upload before-and-after photos to help optimize future hairstyle recommendations.

EN

# Firmware Update

## Before Updating







- Ensure the device is powered on.
- The device must be connected to a stable Wi-Fi network.
- Keep both the device and the App online.

## Update Steps

- Open the device page in the App and go to [**Settings**].
- Select [**Firmware Update**].
- If an update is available, tap [**Download and Update**].
- Wait for the update to complete. Do not power off or operate the device during this process.

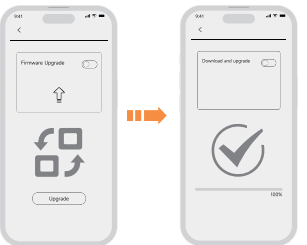



## Important Notes

- Do not turn off the device or perform any operations during the update.
- If the update fails, check your network connection and retry.
- Please contact customer support if the problem continues after several attempts.

# Maintenance of the Filter Net


## Step 1

Twist the filter cover and detach it from the bottom of the handle.

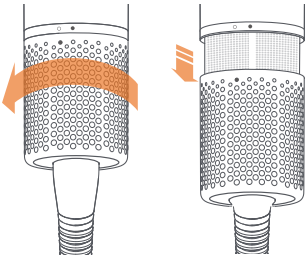


## Step 2

Use a cleaning brush to gently clean the dust on the surface of the filter cover and filter net.

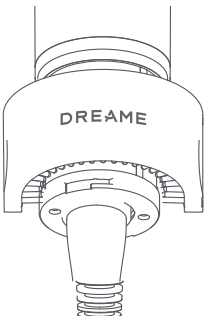

## Step 3

After cleaning, rotate the filter cover to install it on the handle.

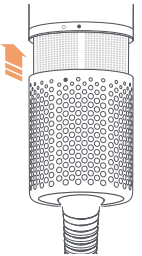

# Basic Parameters

| | |
|---|---|
| Product name | Dreame AirStyle Pro |
| Product model | AMS01A |
| Rated voltage | 220-240 V~ |
| Rated frequency | 50/60 Hz |
| Rated power | 1400 W |
| Product dimensions | ϕ 45 mm x 260 mm |
| Production date | Shown on the product package |

# EU Declaration of Conformity

We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipmen this in comp liance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:https://global.dreametech.com

# WEEE Disposal and Recycling Information


All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

# Warnung

## Um Stromschläge, Brände oder andere Unfälle durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen ordnungsgemäß auf.

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung und fehlendem Wissen (einschließlich Kindern) bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder von einer Aufsichtsperson angewiesen, um sicherzustellen, dass sie das Produkt sicher verwenden können.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu bedienen oder als Spielzeug zu verwenden. Seien Sie immer aufmerksam, wenn Sie das Produkt in der Nähe von Kindern verwenden. Kinder dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Fachpersonal des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät, das elektrische Komponenten enthält, zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Verwenden Sie es auch nach dem Trocknen nicht weiter.
- Wenn Sie ein Gerät im Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker, da in der Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät Gefahr besteht.
- Als zusätzlichen Schutz wird empfohlen, einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA in dem elektrischen Stromkreis zu installieren, der das Badezimmer mit Strom versorgt. Lassen Sie sich hierbei von einem RCD-Techniker beraten. RCD separat erhältlich.
- Dieses Produkt verfügt über eine nicht selbstrückstellende thermische Sicherheitsabschaltung, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn sich das Produkt aufgrund von Überhitzung ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.





DE

- Hinweis: Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Wärmeschutzes zu vermeiden, darf das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. einen Timer, betrieben oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig durch Mehrzweckbauteile ein- und ausgeschaltet wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Waschbeckens oder anderer mit Wasser gefüllter Behälter.
- Blockieren Sie nicht den Lufteintritt oder -austritt, um Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie die Haare während des Gebrauchs von der Lufteintrittsöffnung fern, um Verwicklungen und mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Berühren Sie nicht die Luftaustrittsöffnung oder andere erhitzte Oberflächen, während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Berühren Sie den Stecker oder andere Teile des Produkts nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird oder bevor Sie es warten oder reparieren.
- Wenn Sie das Gerät aufbewahren, verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen und Bereichen fern, die seine Schutzhülle beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden, oder in der Nähe von brennbaren Quellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als zum Trocknen von Haaren, z. B. zum Trocknen von Kleidung oder anderen Gegenständen.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen der Lufteintrittsöffnung und Ihren Haaren ein. Andernfalls können Ihre Haare in das Gerät gesaugt werden und Schaden verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der Nennleistung der Stromversorgung. Verwenden Sie keine Universalstecker oder Spannungswandler, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn sich das Gerät nicht normal verhält oder kaputt geht, wenden Sie sich bitte zur Reparatur an den Hersteller. Zerlegen Sie es nicht selbst.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm zwischen der Luftaustrittsöffnung und Ihren Haaren ein. Andernfalls können Ihre Haare verbrennen.

- Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und fehlendem Wissen können das Gerät sicher verwenden, wenn sie eine angemessene Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung erhalten, die es ihnen ermöglicht, die möglichen Gefahren zu verstehen.



- Zubehörteile und Luftaustrittsöffnungen erwärmen sich während des Betriebs. Lassen Sie sie vor einem erneuten Betrieb abkühlen.

Für den EU-Markt:

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und fehlendem Wissen verwendet werden, solange sie beaufsichtigt werden oder wenn sie vorher über die richtige Verwendung des Geräts informiert wurden und die Risiken verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht durchführen.


DE

# Weitere Informationen


## Instandhaltung Ihres Dreame-Produkts

- Führen Sie nur Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Produkt durch, die in diesem Dreame-Benutzerhandbuch aufgeführt sind oder von Dreame-Hotline-Mitarbeitern empfohlen werden.
- Trennen Sie das Produkt immer vom Stromnetz, bevor Sie es auf Probleme prüfen. Wenn das Produkt nicht funktioniert, überprüfen Sie zunächst, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird und ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist.


# Lernen Sie Ihren Haarstyler kennen





Schnelltrockner




Rundbürste für Volumen

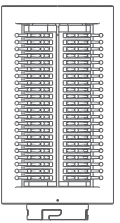


Weiche glättende Bürste

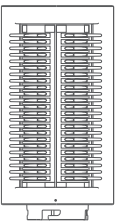


Harte glättende Bürste




Aufsatz zum automatischen Aufwickeln 32 mm (links)



Aufsatz zum automatischen Aufwickeln 32 mm (rechts)




Glättungsdüse



Diffusordüse




Reinigungsbürste



Aufbewahrungsbox

# DE Einführung in den Haarstyler

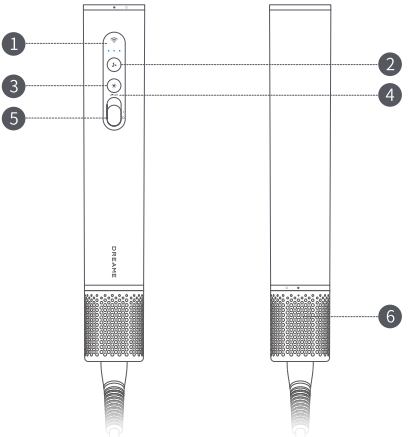


1. Lufttemperatur- und Geschwindigkeitsanzeige
2. Luftgeschwindigkeits-Taste
3. Lufttemperatur-Taste
4. Automatisches Curling
5. Ein-/Aus-Taste
6. Abnehmbare Filterabdeckung



Die Symbole am Gehäuse des Stylers bedeuten „Den Haarstyler nicht beim Duschen oder Baden verwenden".


Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt leicht von den schematischen Darstellungen abweichen. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

# Schalterfunktion


## Position der Ein-/Aus-Taste

Schieben Sie die Taste hoch/runter, um den Haarstyler schnell ein-/auszuschalten. Schieben Sie die Taste hoch, um den Haarstyler einzuschalten, und runter, um ihn auszuschalten.

Bevor Sie den Netzstecker anschließen, stellen Sie sicher, dass die Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet ist.




Einschalten




Ausschalten

## Automatischer Curling-Modus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schieben Sie die Einschalttaste leicht nach oben, um den automatischen Curling-Modus für das Haarstyling zu aktivieren. Schieben Sie die Taste wieder leicht nach unten, um diesen Modus zu verlassen.

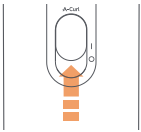

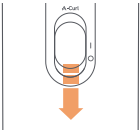DE

## Luftgeschwindigkeits-Einstellungen

Drücken Sie die Luftgeschwindigkeits-Taste leicht, um zwischen niedriger, mittlerer und hoher Luftgeschwindigkeit zu wechseln.



Niedrige Luftgeschwindigkeit



Mittlere Luftgeschwindigkeit



Hohe Luftgeschwindigkeit

## Heizstufen

Drücken Sie die Lufttemperatur-Taste leicht, um zwischen natürlicher, warmer und heißer Luft zu wechseln.



Weiß: natürlicher Luftstrom



Orange: warmer Luftstrom



Rot: heißer Luftstrom


# Wie verwende ich das Produkt?




## Aufsetzen der Düse

Richten Sie die Düse an der Verbindungsstelle aus, um sie an den Haarstyler anzuschließen, und drehen Sie sie nach links.


1.

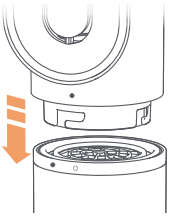

2.

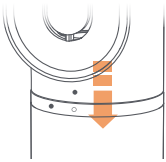


3.

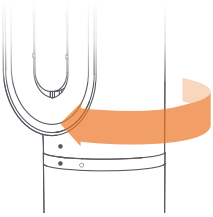


DE

# Wärmeisolierte Spitze

Während des Betriebs erhitzen sich der Aufsatz zum automatischen Aufwickeln, die Rundbürste für Volumen und die Glättungsdüse. Berühren Sie die Oberfläche der Aufsätze nur an der wärmeisolierten Spitze, um Verbrennungen zu vermeiden. Wenn Sie andere Aufsätze austauschen müssen, warten Sie eine Weile, bis die Temperatur auf ein sicheres Niveau gesunken ist, bevor Sie sie ersetzen.



Glättungsdüse



Aufsatz zum automatischen Aufwickeln




Rundbürste für Volumen

Seien Sie extrem vorsichtig beim Umgang mit heißen Aufsätzen. Berühren Sie die Aufsätze nur an den in der Abbildung ausgewiesenen Bereichen. Einige Aufsätze müssen eventuell regelmäßig gereinigt werden.

# Intelligente Verbindung Anleitung zur WLAN-Einrichtung

## Erste WLAN-Verbindung

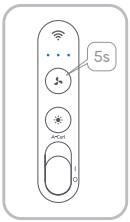


**Gerät an Strom anschließen**
Drücken Sie die Einschalttaste nach oben, um das Gerät einzuschalten.

**Kopplungsmodus aktivieren**
Halten Sie die Taste ⏲ 5 Sekunden lang gedrückt, bis das blaue Licht am Gerät blinkt. Das zeigt an, dass der Kopplungsmodus aktiviert wurde.

## Eine Verbindung zur DREAME-APP herstellen

**Manuelle Verbindung**

- Neue Benutzer können den unten stehenden QR-Code scannen oder im App Store nach „DREAME" suchen, um die DREAME-App herunterzuladen und zu installieren.

DREAME-APP

- Öffnen Sie die DREAME-App und wählen Sie die Option zum manuellen Hinzufügen eines neuen Geräts aus.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um das entsprechende Gerät auszuwählen und zu verbinden.
- Wählen Sie Ihr WLAN aus und geben Sie das Passwort ein.
- Nach erfolgreicher Verbindung können Sie das Gerät über die DREAME-App verwenden.

**QR-Code scannen**

- Öffnen Sie die DREAME-App und verwenden Sie den integrierten Scanner.
- Scannen Sie den QR-Code am Gerät.
- Wählen Sie Ihr WLAN aus und geben Sie das Passwort ein.
- Nach erfolgreicher Verbindung ist der Betrieb über die App möglich.

## Automatische Neuverbindung

Nach dem Neustart stellt das Gerät automatisch wieder eine Verbindung zu Ihrem gespeicherten WLAN her. Das Netzwerk muss nicht erneut eingerichtet werden.

DE

# App-Leitfaden

## Intelligente Haaranalyse




Öffnen Sie die DREAME-App und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt wurde. Sie können Ihr Haarprofil bei der Ersteinrichtung erstellen, um eine personalisierte Styling-Analyse zu erhalten.

## Persönliche Haarstyling-Empfehlungen





Sie können Frisurvorschläge erhalten, die auf Ihre Haaranalyse und Ihre Gesichtszüge zugeschnitten sind.

# Professioneller Styling-Leitfaden

**Style-Anwendung mit einem Fingertipp**
Wählen Sie Ihren bevorzugten Style aus der Bibliothek aus. Das Gerät wendet automatisch voreingestellte Einstellungen an, um mit dem Curling zu beginnen.
**Manuelle Parameteranpassung**
Passen Sie Dauer, Temperatur und andere Einstellungen an Ihren Haartyp und Ihre Haarlänge an.

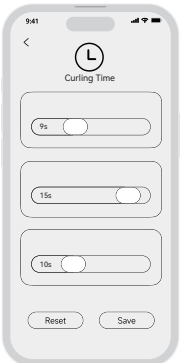


**Schrittweiser Styling-Leitfaden**
Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um Ihre gewünschte Frisur zu kreieren.
**Vergleiche und Feedback**
Laden Sie Vorher- und Nachher-Fotos hoch, um künftige Style-Empfehlungen zu optimieren.

DE

# Firmware-Update

## Vor dem Update







- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Das Gerät muss mit einem stabilen WLAN verbunden sein.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl das Gerät als auch die App online sind.

## Update-Schritte

- Öffnen Sie die Geräteseite in der App und gehen Sie zu [**Einstellungen**].
- Wählen Sie [**Firmware-Update**].
- Wenn ein Update verfügbar ist, tippen Sie auf [**Herunterladen und aktualisieren**].
- Warten Sie, bis das Update abgeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät während dieses Vorgangs nicht aus und bedienen Sie es nicht.

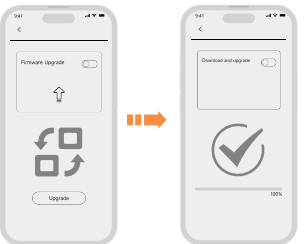



## Wichtige Hinweise

- Schalten Sie das Gerät während des Updates nicht aus und führen Sie keine Vorgänge aus.
- Wenn das Update fehlschlägt, überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und versuchen Sie es erneut.
- Wenden Sie sich an den Kundensupport, wenn das Problem nach mehreren Versuchen weiterhin besteht.

# Wartung des Filternetzes


## Schritt 1

Drehen Sie die Filterabdeckung und trennen Sie sie von der Unterseite des Griffs.

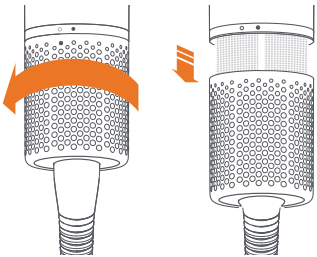


## Schritt 2

Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um den Staub an der Oberfläche der Filterabdeckung und des Filternetzes vorsichtig zu entfernen.

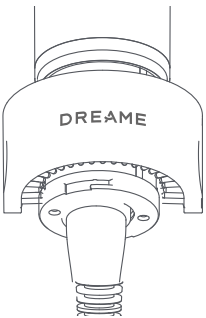

## Schritt 3

Nach der Reinigung, drehen Sie die Filterabdeckung, um sie am Griff anzubringen.

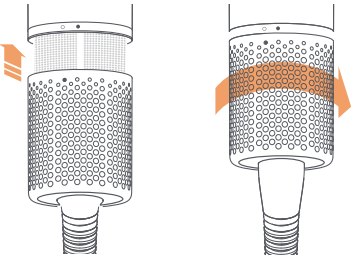

# Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Dreame AirStyle Pro |
| Produktmodell | AMS01A |
| Nennspannung | 220-240 V~ |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 1400 W |
| Produktabmessungen | ϕ 45 mm x 260 mm |
| Herstellungsdatum | Auf der Produktverpackung angegeben |

DE

## EU-Konformitätserklärung

Wir, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät die geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: https://global.dreametech.com

## WEEE-Informationen zu Entsorgung und Recycling


Bei allen Produkten mit diesem Symbol handelt es sich um Elektro- und Elektronikaltgeräte (gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU), die nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie Ihre Altgeräte stattdessen zu einer entsprechenden Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, um die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Diese Sammelstellen sind von der Regierung oder den örtlichen Behörden ausgewiesen. Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung können mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Für weitere Informationen zu den Standorten oder den Abgabebedingungen der Sammelstellen wenden Sie sich bitte an den Betreiber oder die örtlichen Behörden.

# Avertissement

## Afin d'éviter tout choc électrique, incendie ou autre accident causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant usage et le conserver soigneusement pour référence ultérieure.

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes en situation de handicap physique, sensoriel ou mental, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances (notamment les enfants), à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites par un tuteur pour s'assurer qu'elles peuvent utiliser le produit en toute sécurité.
- Ne laissez pas les enfants manipuler ou utiliser le produit comme un jouet. Gardez toujours un œil attentif lorsque vous utilisez le produit à proximité d'enfants. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir le produit sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel agréé par le fabricant, son service de maintenance ou un service similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne plongez pas l'appareil, qui contient des composants électriques, dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne continuez pas à l'utiliser même après séchage.
- Lorsque vous utilisez l'appareil dans la salle de bain, veuillez le débrancher après utilisation, car il existe toujours un risque de danger à proximité de l'eau, même s'il est éteint.
- Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), avec un courant résiduel nominal de fonctionnement ne dépassant pas 30 mA, dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Consultez un installateur de dispositifs à courant différentiel résiduel (DDR). Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) vendu séparément.
- Ce produit est équipé d'un dispositif de sécurité thermique à réarmement non automatique pour éviter toute surchauffe. Si le produit s'éteint en raison d'une surchauffe, débranchez-le de la prise secteur et laissez-le refroidir.





FR

- Remarque : pour éviter tout danger lié à une réinitialisation involontaire du protecteur thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être raccordé à un circuit qui est périodiquement activé et désactivé par des composants à usage général.
- N'utilisez pas ce produit près de la baignoire, de la douche, du lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air afin d'éviter tout danger.
- Éloignez les cheveux de l'entrée d'air pendant l'utilisation afin d'éviter qu'ils ne s'emmêlent et ne présentent un danger potentiel.
- Ne touchez pas la sortie d'air ou d'autres surfaces chaudes pendant l'utilisation de l'appareil ou immédiatement après l'avoir éteint afin d'éviter toute brûlure.
- Ne touchez pas la fiche ou toute autre partie du produit avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de procéder à son entretien ou à sa réparation.
- Lorsque vous rangez l'appareil, ne tordez pas et ne nouez pas le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur et de tout endroit susceptible d'endommager son revêtement protecteur.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou à proximité de sources inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le séchage des cheveux (séchage de vêtements ou d'autres objets, notamment).
- Veuillez maintenir une distance d'au moins 10 cm entre l'entrée d'air et vos cheveux. Sinon, vos cheveux pourraient être aspirés par l'appareil et l'endommager.
- Utilisez l'appareil conformément à l'alimentation électrique nominale uniquement. N'utilisez pas de prises universelles ni de convertisseurs de tension afin d'éviter tout danger.
- Si l'appareil présente un dysfonctionnement ou tombe en panne, veuillez contacter le fabricant pour le faire réparer. Ne le démontez pas vous-même.
- Veuillez maintenir une distance d'au moins 3 cm entre la sortie d'air et vos cheveux. Sinon, vos cheveux pourraient être brûlés.

- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité s'ils bénéficient d'une surveillance appropriée ou ont reçu des consignes concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil leur permettant de comprendre les dangers potentiels.



- Pendant l'utilisation du produit, les accessoires et les sorties d'air ont tendance à chauffer. Laissez-les refroidir avant de les manipuler à nouveau.

Pour le marché européen :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


FR

# Autres informations

## Prendre soin de votre produit Dreame

- N'effectuez aucune opération d'entretien ou de réparation autre que celles indiquées dans ce manuel d'utilisation Dreame ou recommandées par le personnel de l'assistance téléphonique Dreame.
- Débranchez toujours le produit de l'alimentation secteur avant de rechercher d'éventuels problèmes. Si le produit ne fonctionne pas, vérifiez en premier lieu si la prise secteur est alimentée et si la fiche est correctement insérée.


# Se familiariser avec l'appareil de coiffure





Séchage rapide




Brosse soufflante ronde

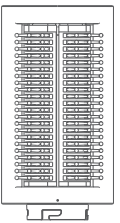


Brosse lissante souple

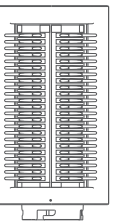


Brosse lissante dure




Enrouleur automatique de 32 mm (gauche)



Enrouleur automatique de 32 mm (droite)




Embout de lissage



Embout diffuseur




Brosse de nettoyage



Boîte de rangement

FR

# Présentation de l'appareil de coiffure

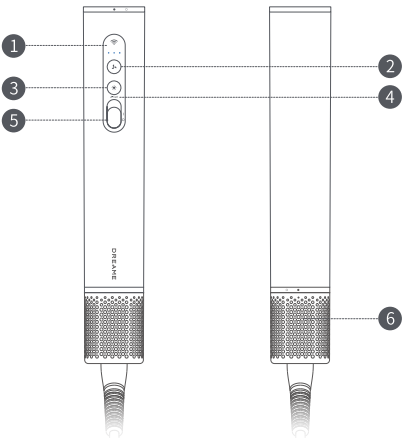


1. Indicateur de la température et de la vitesse de l'air
2. Bouton de vitesse de l'air
3. Bouton de température de l'air
4. Bouclage automatique
5. Alimentation
6. Cache-filtre détachable



Les symboles sur le corps de l'appareil signifient « Ne pas utiliser l'appareil de coiffage dans le bain ou sous la douche ».

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc., qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit réel peut légèrement varier par rapport aux schémas. Veuillez vous reporter au produit réel.


# Fonctionnement de l'interrupteur

FR

## Position de l'interrupteur Marche/Arrêt

Actionnez l'interrupteur vers le haut ou vers le bas pour allumer ou éteindre rapidement l'appareil de coiffure. La position Marche est vers le haut, la position Arrêt est vers le bas.


Avant de brancher la fiche d'alimentation, vérifiez que l'interrupteur est en position Arrêt.

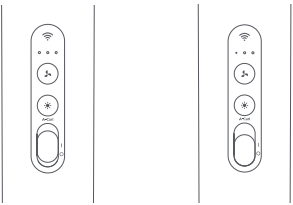

Marche Arrêt

## Mode bouclage automatique

Lorsque l'appareil est sous tension, actionnez légèrement le bouton d'alimentation vers le haut afin d'activer le mode bouclage automatique pour le coiffage. Actionnez de nouveau le bouton pour quitter ce mode.

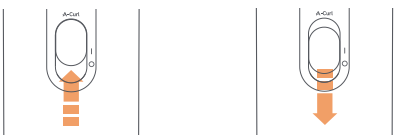

FR

## Réglages de la vitesse de l'air

Appuyez légèrement sur le bouton de vitesse de l'air afin de choisir entre les réglages de vitesse faible/ moyenne/élevée.



Vitesse de l'air faible



Vitesse de l'air moyenne



Vitesse de l'air élevée

## Réglages de la chaleur

Appuyez légèrement sur le bouton de température de l'air afin de choisir entre l'air à température ambiante/tiède/chaud.



Blanc : air à température ambiante



Orange : air tiède




Rouge : air chaud

# Comment l'utiliser ?


## Connexion de l'embout

Alignez l'embout avec l'interface pour le connecter à l'appareil de coiffage, puis bloquez-le en le tournant vers la gauche.


1.

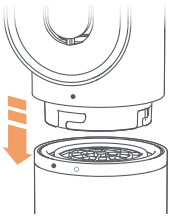

2.

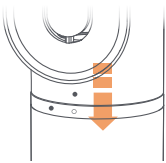

3.

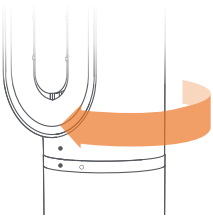


FR

# Extrémité isolée contre la chaleur


Pendant l'utilisation, l'enrouleur automatique, la brosse soufflante ronde et l'embout de lissage chauffent. Ne touchez pas la surface des accessoires, à l'exception de l'extrémité isolée contre la chaleur, afin d'éviter tout risque de brûlure. Si vous devez remplacer d'autres accessoires, attendez que la température baisse suffisamment pour pouvoir les toucher.



Embout de lissage



Enrouleur automatique




Brosse soufflante ronde

Manipulez les accessoires chauds avec une extrême prudence. Ne saisissez les accessoires que par les zones indiquées sur l'illustration. Certains accessoires peuvent nécessiter un nettoyage ponctuel.

# Connexion intelligente Instructions pour la configuration Wi-Fi

## Appairage Wi-Fi initial

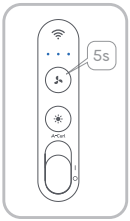


**Connecter l'alimentation de l'appareil**
Actionnez le bouton d'alimentation vers le haut pour allumer l'appareil.

**Activer le mode Appairage**
Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu de l'appareil clignote, indiquant qu'il est passé en mode Appairage.

## Connexion à l'application DREAME

**Connexion manuelle**

- Pour les nouveaux utilisateurs, veuillez scanner le code QR ci-dessous ou rechercher « DREAME » dans l'App Store afin de télécharger et d'installer l'application DREAME.

APPLICATION DREAME

- Ouvrez l'application DREAME et choisissez d'ajouter manuellement un nouvel appareil.
- Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner et connecter l'appareil correspondant.
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe.
- Une fois la connexion établie, vous pouvez commencer à utiliser l'appareil via l'application DREAME.

**Scanner le code QR**

- Ouvrez l'application DREAME et utilisez son lecteur intégré.
- Scannez le code QR présent sur l'appareil.
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe.
- L'utilisation via l'application est possible une fois la connexion établie.

## Reconnexion automatique

Après le redémarrage, l'appareil se reconnecte automatiquement au réseau Wi-Fi enregistré. Il n'est pas nécessaire de reconfigurer le réseau.

# Guide de l'application

## Analyse intelligente des cheveux




Ouvrez l'application DREAME et attendez que la connexion soit établie. Vous pouvez créer votre profil capillaire lors de la configuration initiale afin d'obtenir une analyse de coiffage personnalisée.

## Recommandations de coiffure personnalisées





Vous pouvez recevoir des suggestions de coiffure personnalisées en fonction de l'analyse de vos cheveux et des traits de votre visage.

# Guide de coiffage professionnel

**Application du style en un seul geste**
Sélectionnez votre style préféré dans la bibliothèque. L'appareil appliquera automatiquement les réglages prédéfinis pour commencer à boucler vos cheveux.
**Réglage manuel des paramètres**
Personnalisez la durée, la température et d'autres réglages en fonction de votre type de cheveux et de leur longueur.

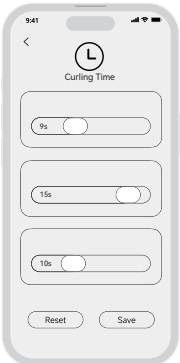


**Guide de coiffage étape par étape**
Suivez les instructions dans l'application pour obtenir la coiffure souhaitée.
**Comparaison et avis**
Importez des photos avant/après pour optimiser les futures recommandations de coiffure.

FR

# Mise à jour du micrologiciel

## Avant la mise à jour







- Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- L'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi stable.
- Maintenez l'appareil et l'application connectés à Internet.

## Étapes de mise à jour

- Ouvrez la page de l'appareil dans l'application et accédez aux [**Réglages**].
- Sélectionnez [**Mise à jour du micrologiciel**].
- Si une mise à jour est disponible, appuyez sur [**Télécharger et mettre à jour**].
- Attendez la fin de la mise à jour. Ne mettez pas l'appareil hors tension et ne l'utilisez pas durant le processus.

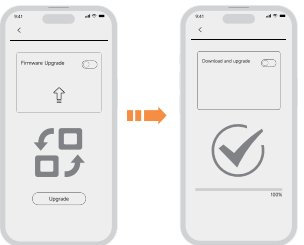



## Remarques importantes

- N'éteignez pas l'appareil et n'effectuez aucune opération pendant la mise à jour.
- Si la mise à jour échoue, vérifiez votre connexion réseau et réessayez.
- Veuillez contacter le service clientèle si le problème persiste après plusieurs tentatives.

# Entretien du filtre


## Étape 1

Faites tourner le filtre et détachez-le du bas de la poignée.

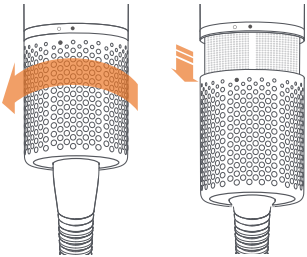


## Étape 2

À l'aide d'une brosse douce, dépoussiérez la surface du filtre et de la grille.

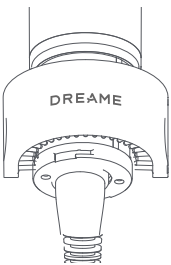

## Étape 3

Après le nettoyage, replacez le filtre sur la poignée avec une légère rotation.

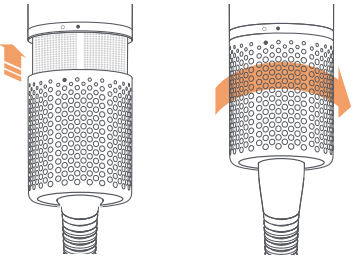

# Paramètres de base

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Dreame AirStyle Pro |
| Modèle du produit | AMS01A |
| Tension nominale | 220-240 V~ |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Puissance nominale | 1400 W |
| Dimensions du produit | Φ 45 mm x 260 mm |
| Date de fabrication | Voir sur l'emballage du produit |

## Déclaration de conformité de l'UE

Nous, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes en vigueur, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : https://global.dreametech.com.

## Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage des DEEE




Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Il est préférable de veiller à la protection de la santé humaine et de l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, nommé par le gouvernement ou les autorités locales. La conformité de la mise au rebut et du recyclage permet d'éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir de plus amples informations sur la localisation de ces points de collecte, ainsi que sur leurs conditions d'utilisation, contactez l'installateur ou les autorités locales.

# Avvertenza

## Per evitare scosse elettriche, incendi o altri incidenti causati da un uso improprio, leggere attentamente il manuale dell'utente prima dell'uso e conservarlo in modo adeguato per riferimento futuro.

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, né da parte di persone prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie (inclusi i bambini), a meno che non siano supervisionate o istruite da un tutore che ne garantisca l'uso sicuro.
- Non permettere ai bambini di azionare il prodotto o di utilizzarlo come un giocattolo. Prestare sempre molta attenzione quando si utilizza il prodotto in presenza di bambini. I bambini non devono pulire o sottoporre a manutenzione il prodotto senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato del produttore, dal suo reparto di manutenzione o da un reparto simile per evitare pericoli.
- Non immergere l'apparecchio, che contiene componenti elettrici, in acqua o altri liquidi per pulirlo. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Non continuare a utilizzarlo anche dopo che si è asciugato.
- Quando si utilizza un apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente dopo l'uso, poiché anche se spento sussiste comunque un pericolo in prossimità dell'acqua.
- Per una protezione aggiuntiva, si consiglia di installare un interruttore differenziale (RCD) con una corrente residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Consultare un installatore di RCD. L'RCD viene venduto separatamente.
- Questo prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza termica che non si ripristina automaticamente per prevenire il surriscaldamento. Se il prodotto si spegne a causa del surriscaldamento, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare.





- Nota: per evitare pericoli causati dal ripristino involontario del protettore termico, l'apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che venga periodicamente acceso e spento da componenti di uso generale.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori pieni d'acqua.
- Non ostruire l'ingresso o l'uscita dell'aria per evitare pericoli.
- Durante l'uso, tenere i capelli lontani dall'ingresso dell'aria per evitare che restino impigliati e causino potenziali pericoli.
- Per evitare ustioni, non toccare l'uscita dell'aria o altre superfici riscaldate mentre il dispositivo è in funzione o subito dopo averlo spento.
- Non toccare la spina o qualsiasi parte del prodotto con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
- Scollegare l'apparecchio quando non lo si utilizza o prima di effettuare operazioni di manutenzione o riparazione.
- Quando si ripone l'apparecchio, non attorcigliare o annodare il cavo di alimentazione per evitare di danneggiarlo.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e da zone che potrebbero comprometterne la copertura protettiva.
- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi in cui vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o in prossimità di fonti infiammabili.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'asciugatura dei capelli, come ad esempio per asciugare vestiti o altri oggetti.
- Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra l'ingresso dell'aria e i capelli. In caso contrario, i capelli potrebbero essere aspirati dall'apparecchio e causare danni.
- Utilizzare l'apparecchio solo con la potenza nominale di alimentazione. Per evitare pericoli, non utilizzare spine universali o convertitori di tensione.
- Se l'apparecchio presenta anomalie o si guasta, contattare il produttore per la riparazione. Non smontarlo da soli.
- Mantenere una distanza di almeno 3 cm tra l'uscita dell'aria e i capelli. In caso contrario, i capelli potrebbero bruciarsi.

- I bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché le persone con capacità fisiche o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, possono utilizzare l'apparecchio in tutta sicurezza se adeguatamente supervisionati o se ricevono istruzioni sull'uso sicuro, che consentano loro di comprendere i potenziali pericoli.



- Durante l'uso del prodotto, gli accessori e le uscite dell'aria si riscaldano. Lasciarli raffreddare prima di utilizzarli nuovamente.

Per il mercato UE:

Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o prive di esperienza e conoscenze adeguate, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.


IT

# Altre informazioni


## Cura del prodotto Dreame

- Non eseguire interventi di manutenzione o riparazione diversi da quelli indicati nel presente manuale dell'utente Dreame o consigliati dal personale del servizio di assistenza Dreame.
- Scollega sempre il prodotto dalla rete di alimentazione prima di verificare la presenza di eventuali problemi. Se il prodotto non funziona, verifica innanzitutto che la presa di corrente sia alimentata e che la spina sia inserita correttamente.


# Conoscere il proprio styler per capelli





Asciugatore rapido




Spazzola volumizzante rotonda




Spazzola per lisciare morbida

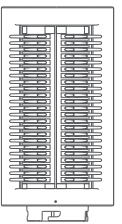


Spazzola per lisciare dura




Cilindro autoavvolgente da 32 mm (sinistra)



Cilindro autoavvolgente da 32 mm (destra)




Bocchetta lisciante



Diffusore




Spazzola per la pulizia



Scatola di conservazione

IT

# Introduzione allo styler per capelli

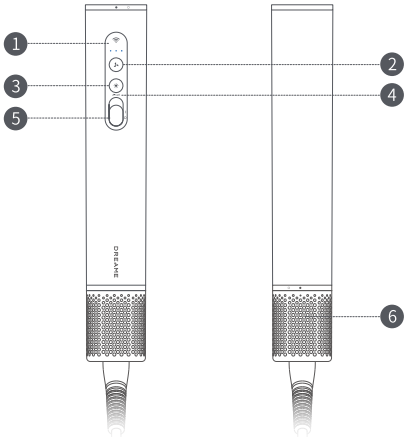


1. Indicatore della temperatura e della velocità del flusso d'aria
2. Pulsante della velocità del flusso d'aria
3. Pulsante della temperatura del flusso d'aria
4. Arricciatura automatica
5. Pulsante di accensione
6. Copertura del filtro rimovibile



I simboli riportati sul corpo dello styler per capelli significano "Non utilizzare durante il bagno o la doccia".


Le illustrazioni dei prodotti, degli accessori, delle interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e hanno puro valore di riferimento. A causa degli aggiornamenti e dei miglioramenti apportati, il prodotto effettivo potrebbe differire leggermente dalle immagini riportate. Fare riferimento al prodotto effettivo.

# Funzioni dell'interruttore


## Posizione dell'interruttore On/Off

Spingi l'interruttore verso l'alto/il basso per accendere/spegnere rapidamente lo styler per capelli. Spingendolo verso l'alto si accende, spingendolo verso il basso si spegne.

Prima di collegare la spina di alimentazione, accertati che il pulsante di accensione sia in posizione Off.





Accensione





Spegnimento

## Modalità Arricciatura automatica

Quando l'apparecchio è acceso, spingi leggermente il pulsante di accensione verso l'alto per attivare la modalità di arricciatura automatica per lo styling dei capelli. Spingi nuovamente il pulsante per uscire da questa modalità.

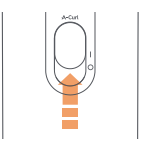

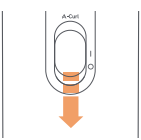IT

## Impostazioni della velocità del flusso d'aria

Premi leggermente il pulsante della velocità del flusso d'aria per passare dall'impostazione di velocità bassa/media/alta.



Bassa Media Alta

## Impostazioni del calore

Premi leggermente il pulsante della temperatura del flusso d'aria per passare dal flusso naturale/tiepido/caldo.




Bianco: naturale | Arancione: tiepido | Rosso: caldo

# Istruzioni sull'utilizzo


## Collegare la bocchetta

Allinea la bocchetta con l'interfaccia per collegarla allo styler per capelli e fissala ruotandola verso sinistra.


1.

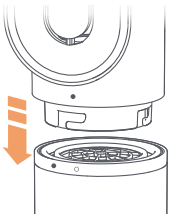

2.

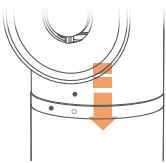

3.

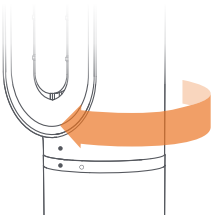


IT

# Parti isolate termicamente


Durante l'uso, il cilindro autoavvolgente, la spazzola volumizzante rotonda e la bocchetta lisciante si surriscaldano. Per evitare ustioni, non toccare con le mani la superficie degli accessori, ad eccezione delle parti isolate termicamente. Se devi sostituire gli accessori, attendi che la temperatura scenda a un livello tale da poterli toccare prima di sostituirli.



Bocchetta lisciante



Cilindro autoavvolgente




Spazzola volumizzante rotonda

Presta la massima attenzione quando maneggi accessori caldi. Afferra gli accessori solo nelle aree indicate nelle immagini. Alcuni accessori possono richiedere una pulizia periodica.

# Connessione intelligente Istruzioni per la configurazione del Wi-Fi

## Associazione iniziale del Wi-Fi

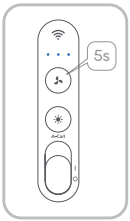


**Collegare l'alimentazione del dispositivo**
Spingi il pulsante di accensione verso l'alto per accendere il dispositivo.

**Entrare nella modalità di associazione**
Tieni premuto ⏻ per 5 secondi fino a quando la luce blu sul dispositivo non lampeggia, a indicare che è entrato in modalità di associazione.

## Connessione all'app DREAME

**Connessione manuale**

- I nuovi utenti devono eseguire la scansione del codice QR riportato di seguito o cercare "DREAME" nell'app store per scaricare e installare l'app DREAME.

APP DREAME

- Apri l'app DREAME e scegli di aggiungere manualmente un nuovo dispositivo.
- Segui le istruzioni sullo schermo per selezionare e collegare il dispositivo corrispondente.
- Seleziona la tua rete Wi-Fi e inserisci la password.
- Una volta stabilita la connessione, puoi iniziare a utilizzare il dispositivo tramite l'app DREAME.

**Scansione del codice QR**

- Apri l'app DREAME e utilizza lo scanner integrato.
- Scansiona il codice QR sul dispositivo.
- Seleziona la tua rete Wi-Fi e inserisci la password.
- Una volta stabilita la connessione, puoi utilizzare l'app.

## Riconnessione automatica

Dopo il riavvio, il dispositivo si ricollegherà automaticamente alla rete Wi-Fi salvata. Non è necessario configurare nuovamente la rete.

# Guida all'app

## Analisi intelligente dei capelli




Apri l'app DREAME e attendi che la connessione venga stabilita. Puoi creare un profilo dei capelli durante la configurazione iniziale per un'analisi personalizzata dello styling.

## Consigli personalizzati per lo styling





Puoi ricevere consigli personalizzati sullo styling in base all'analisi dei capelli e ai tratti del viso.

# Guida allo styling professionale

**Applicazione dell'acconciatura con un solo tocco**
Seleziona l'acconciatura desiderata dalla libreria e il dispositivo applicherà automaticamente le impostazioni predefinite per iniziare ad arricciare i capelli.
**Regolazione manuale dei parametri**
Personalizza il tempo, la temperatura e altre impostazioni in base al tipo e alla lunghezza dei tuoi capelli.

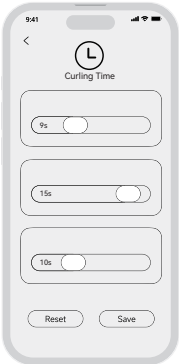


**Guida dettagliata allo styling**
Segui le istruzioni dell'app per ottenere l'acconciatura desiderata.
**Confronto e feedback**
Carica le foto del prima e del dopo per ottimizzare i consigli futuri sull'acconciatura.

IT

# Aggiornamento del firmware

## Prima dell'aggiornamento







- Assicurati che il dispositivo sia acceso.
- Il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi stabile.
- Mantieni il dispositivo e l'app online.

## Procedura di aggiornamento

- Apri la pagina del dispositivo nell'app e vai su [**Impostazioni**].
- Seleziona [**Aggiornamento firmware**].
- Se è disponibile un aggiornamento, tocca [**Scarica e aggiorna**].
- Attendi il completamento dell'aggiornamento. Non spegnere né utilizzare il dispositivo durante questo processo.

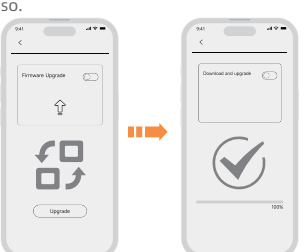



## Note importanti

- Non spegnere il dispositivo né eseguire alcuna operazione durante l'aggiornamento.
- Se l'aggiornamento non va a buon fine, controlla la connessione di rete e riprova.
- Se il problema persiste dopo diversi tentativi, contatta l'assistenza clienti.

# Manutenzione della rete del filtro


## Passo 1

Ruotare il coperchio del filtro e staccarlo dalla parte inferiore dell'impugnatura.

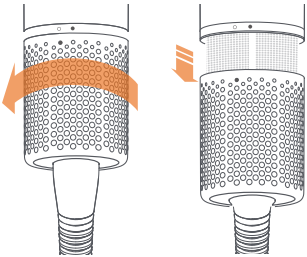


## Passo 2

Utilizzare una spazzola di pulizia per pulire delicatamente la polvere sulla superficie del coperchio del filtro e della rete del filtro.

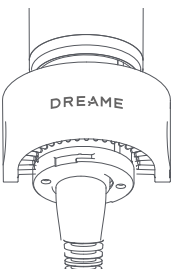

## Passo 3

Dopo la pulizia, ruotare il coperchio del filtro per installarloo sull'impugnatura.

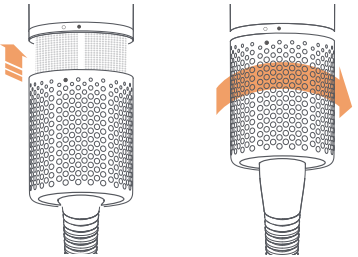

# Parametri di base

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Dreame AirStyle Pro |
| Modello del prodotto | AMS01A |
| Tensione nominale | 220-240 V~ |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Potenza nominale | 1400 W |
| Dimensioni del prodotto | Φ 45 mm x 260 mm |
| Data di produzione | Indicata sulla confezione del prodotto |

## Dichiarazione di conformità UE

Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., qui da, dichiariamo che questo dispositivo è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee e successive modifiche. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://global.dreametech.com

## Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio RAEE


Tutti i prodotti che riportano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come indicato nella direttiva 2012/19/UE) che non devono essere mescolati con i rifiuti domestici non differenziati. Devi invece proteggere la salute umana e l'ambiente portando le apparecchiature di scarto a un punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, designato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Contatta l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione e su termini e condizioni di tali punti di raccolta.

# Advertencia

## Para evitar una descarga eléctrica, fuego u otros accidentes provocados por un uso indebido, lea detenidamente el manual de usuario antes de usar el producto y guárdelo para consultarlo en el futuro.

- Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones por parte de un tutor para garantizar el uso del aparato de manera segura.
- No deje que los niños utilicen el producto como juguete. Mantenga una estrecha supervisión cuando use el producto cerca de niños. Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del producto sin supervisión.
- Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por personal profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento, o un departamento similar para evitar situaciones de peligro.
- No sumerja el aparato, que contiene componentes eléctricos, en agua u otro líquido para limpiarlo. Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente. No lo siga usando incluso cuando se haya secado.
- Cuando use el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de su utilización, ya que existe riesgo por proximidad al agua, incluso si está apagado.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que suministra energía al baño. Consulte a un instalador de RCD. El RCD se vende por separado.
- Este producto está equipado con un disyuntor térmico de seguridad que no se restablece automáticamente para evitar el sobrecalentamiento. Si el producto se apaga debido a un sobrecalentamiento, desenchúfelo y deje que se enfríe.





- Nota: Para evitar cualquier peligro derivado del restablecimiento accidental del protector térmico, el aparato no debe recibir energía mediante un enchufe externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito con un componente de uso general que lo encienda y apague regularmente.
- No utilice el producto cerca de la bañera, la ducha, el lavabo u otros recipientes llenos de agua.
- Para evitar riesgos, no bloquee la entrada o salida de aire.
- Cuanto esté en uso, mantenga el pelo alejado de la entrada de aire para evitar enredos y un posible peligro.
- Para evitar quemaduras, no toque la salida de aire u otras superficies calientes mientras se esté usando el dispositivo o inmediatamente después de apagarlo.
- Para evitar una descarga eléctrica, no toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas.
- Desenchufe el aparato cuando no lo use o antes del mantenimiento o la reparación.
- Cuando guarde el aparato, no retuerza ni anude el cable de alimentación para que no se dañe.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de fuentes de calor y áreas que puedan poner en peligro su cubierta protectora.
- No use el aparato en lugares en lo que se estén usando productos en aerosol (espray) o cerca de fuentes inflamables.
- No use el aparato para otros fines que no sean secar el pelo, como secar prendas u otros objetos.
- Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre la entrada de aire y el pelo. De otro modo, el aparato puede succionar el pelo y provocar daños.
- Use el aparato únicamente con la fuente de alimentación nominal. Para evitar riesgos, no use enchufes universales o convertidores de tensión.
- Si el aparato presenta anomalías o se avería, contacte con el fabricante para su reparación. No lo desmonte por su cuenta.
- Mantenga una distancia de al menos 3 cm entre la salida de aire y el pelo. De otro modo, el pelo podría quemarse.

- Los niños de 8 años o más, así como las personas con capacidades físicas o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, pueden usar con seguridad el aparato si se les brinda una supervisión u orientación apropiadas sobre un uso seguro que les permita entender los posibles riesgos.



- Durante el uso del producto, se calientan los accesorios y las salidas de aire. Deje que se enfríen antes de volver a utilizarlos.

Para el mercado de la UE:

Este aparato lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos si se les supervisa y se les ha instruido en el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que conlleva.

Este aparato no es un juguete. Los niños no pueden encargarse de la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.


ES

# Otra información


## Mantenimiento del producto Dreame

- No lleve a cabo operaciones de mantenimiento o reparación que no sean las indicadas en el manual de usuario de Dreame o las recomendadas por el personal del servicio de asistencia de Dreame.
- Desenchufe siempre el producto de la fuente de alimentación antes de comprobar si presenta problemas. Si el producto no funciona, compruebe primero si la fuente de alimentación funciona y si el producto está enchufado correctamente.


# Conozca su moldeador de pelo





Secador rápido




Cepillo redondo para dar volumen




Cepillo de alisado suave

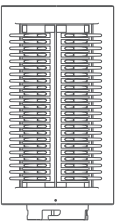

Cepillo de alisado duro




Cilindro con autoenrollado de 32 mm (izquierdo)



Cilindro con autoenrollado de 32 mm (derecho)




Boquilla alisadora



Boquilla difusora




Cepillo de limpieza



Caja de almacenamiento

ES

# Introducción al moldeador

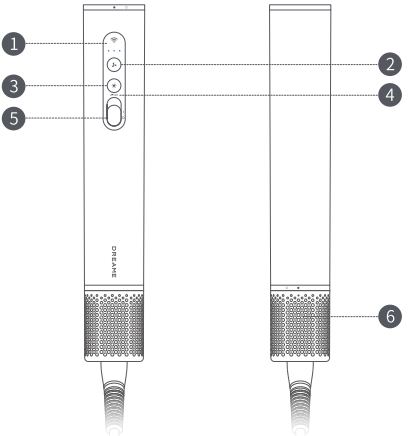


1. Indicador de temperatura y velocidad del aire
2. Botón de velocidad del aire
3. Botón de temperatura del aire
4. Rizado automático
5. Encendido/apagado
6. Cubierta de filtro extraíble



Los símbolos situados en el cuerpo de moldeador significan "No utilice el moldeador de pelo mientras se está bañando o duchando".


Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc., del manual son diagramas esquemáticos y se incluyen únicamente a modo de referencia. Debido a la actualización y mejora del producto real, este puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulte el producto real.

# Función del interruptor


## Posición del interruptor de encendido/apagado

Presione el botón del interruptor hacia arriba/abajo para encender/apagar rápidamente el moldeador. Presiónelo hacia arriba para encender el moldeador y hacia abajo para apagarlo.

Antes de conectar el enchufe de alimentación, asegúrese de que el botón del interruptor esté en la posición de apagado.




Encendido




Apagado

## Modo de rizado automático

Cuando esté encendido, pulse ligeramente el botón de encendido hacia arriba para activar el modo de rizado automático y peinar el pelo. Vuelva a pulsar el botón para salir de este modo.

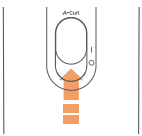

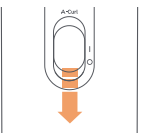ES

## Ajustes de la velocidad de aire

Pulse el botón de velocidad del aire ligeramente para cambiar entre los ajustes de velocidad baja/media/alta.



Velocidad de aire baja



Velocidad de aire media



Velocidad de aire alta

## Ajustes de calor

Presione ligeramente el botón de temperatura del aire para cambiar entre aire natural/templado/caliente.



Blanco: aire natural



Naranja: aire templado




Rojo: aire caliente

# ¿Cómo se utiliza?


## Conexión de la boquilla

Alinee la boquilla con la interfaz para conectarla con el moldeador y gire hacia la izquierda para fijarla.


1.

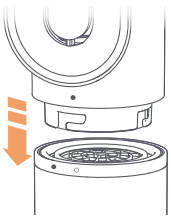

2.

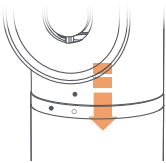

3.

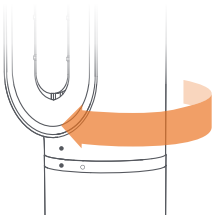


ES

# Punta con aislamiento térmico


Durante el uso, se calientan el cilindro con autoenrollado, el cepillo redondo para dar volumen y la boquilla alisadora. No toque con las manos la superficie de los accesorios, salvo la punta de aislamiento térmico, para evitar quemaduras. Si necesita sustituir otros accesorios, espere un poco hasta que la temperatura baje a un nivel que le permita tocarlos antes de sustituirlos.



Boquilla alisadora



Cilindro de enrollado automático




Cepillo redondo para dar volumen

⚠

Tenga mucho cuidado al manipular los accesorios calientes. Sujete solamente los accesorios en las áreas designadas que se muestran en el diagrama. Algunos accesorios pueden requerir una limpieza periódica.

# Conectividad inteligente Instrucciones de configuración Wi-Fi

## Emparejamiento Wi-Fi inicial

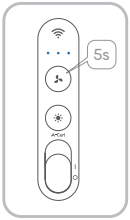


**Encendido del dispositivo**
Presione el botón de encendido hacia arriba para encender el dispositivo.

**Acceso al modo de emparejamiento**
Mantenga pulsado ⏻ durante 5 s hasta que la luz azul del dispositivo parpadee, lo que indica que ha entrado en el modo de emparejamiento.

## Conexión a la aplicación DREAME

**Conexión manual**

- Los nuevos usuarios deben escanear el código QR que aparece a continuación o buscar "DREAME" en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la aplicación DREAME.

**APLICACIÓN DREAME**

- Abra la aplicación DREAME y elija la opción de añadir un nuevo dispositivo manualmente.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar y conectar el dispositivo correspondiente.
- Seleccione la red Wi-Fi e introduzca la contraseña.
- Una vez realizada la conexión correctamente, puede empezar a usar el dispositivo a través de la aplicación DREAME

**Escaneo del código QR**

- Abra la aplicación DREAME y utilice el escáner integrado.
- Escanee el código QR en el dispositivo.
- Seleccione la red Wi-Fi e introduzca la contraseña.
- La operación estará disponible a través de la aplicación cuando la conexión se realice correctamente.

## Reconexión automática

Después de reiniciar el dispositivo, este se volverá a conectar automáticamente a la red Wi-Fi guardada. No es necesario volver a configurar la red.

ES

# Guía de la aplicación

## Análisis inteligente del pelo




Abra la aplicación DREAME y espere a que la conexión se realice correctamente. Puede crear su perfil capilar durante la configuración inicial para realizar un análisis de peinado personalizado.

## Recomendaciones de peinados personalizadas





Puede recibir sugerencias de peinado personalizadas basadas en el análisis del pelo y las características faciales.

# Guía de peinado profesional

**Aplicación de peinado con un solo toque**
Seleccione el peinado que prefiera de la biblioteca y el dispositivo aplicará automáticamente los ajustes predefinidos para empezar a rizar.
**Ajuste manual de parámetros**
Personalice el tiempo, la temperatura y otros ajustes según el tipo de pelo y la longitud.

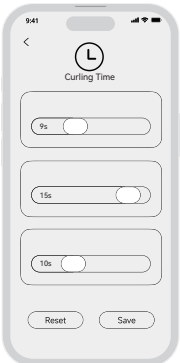


**Guía de peinado paso a paso**
Siga las instrucciones de la aplicación para conseguir el peinado deseado.
**Comparación y comentarios**
Cargue fotos del antes y el después para optimizar futuras recomendaciones de peinado.

ES

# Actualización del firmware

## Antes de actualizar







- Asegúrese de que el dispositivo está encendido.
- El dispositivo debe estar conectado a una red Wi-Fi estable.
- Mantenga el dispositivo y la aplicación conectados a Internet.

## Pasos de actualización

- Abra la página del dispositivo en la aplicación y vaya a [**Ajustes**].
- Seleccione [**Actualización del firmware**].
- Si hay una actualización disponible, toque [**Descargar y actualizar**].
- Espere a que finalice la actualización. No apague ni utilice el dispositivo durante este proceso.

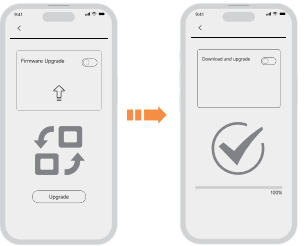



## Notas importantes

- No apague el dispositivo ni realice ninguna operación durante la actualización.
- Si la actualización falla, compruebe la conexión de red y vuelva a intentarlo.
- Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si el problema continúa después de varios intentos.

# Mantenimiento de la malla del filtro


## Paso 1

Gira la cubierta del filtro y retíralo de la parte inferior del mango.

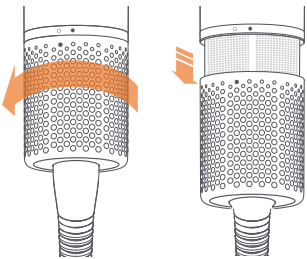


## Paso 2

Utiliza un cepillo de limpieza para limpiar con suavidad el polvo de la superficie de la cubierta y la malla del filtro.

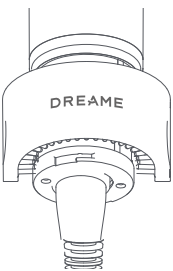

## Paso 3

Después de limpiar, gira la cubierta del filtro para instalarlaa en el mango.

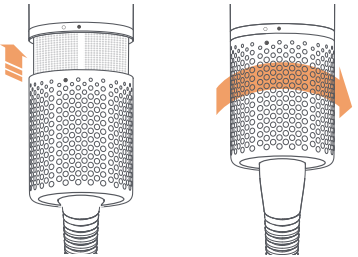

# Parámetros básicos

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Dreame AirStyle Pro |
| Modelo del producto | AMS01A |
| Tensión nominal | 220-240 V~ |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 1400 W |
| Dimensiones del producto | ϕ 45 mm x 260 mm |
| Fecha de fabricación | Ver el embalaje del producto |

## Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos por la presente que este aparato cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: https://global.dreametech.com

## Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En su lugar, es su responsabilidad proteger la salud humana y el medio ambiente llevando los residuos a un punto de recogida para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos designado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

# Waarschuwing

## Om elektrische schokken, brand of andere ongelukken als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen, dient u de gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt en goed te bewaren voor toekomstig gebruik.

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn door een voogd om ervoor te zorgen dat ze het product veilig kunnen gebruiken.
- Laat kinderen het product niet bedienen of als speelgoed gebruiken. Wees altijd voorzichtig wanneer u het product in de buurt van kinderen gebruikt. Kinderen mogen het product niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door gekwalificeerd personeel van de fabrikant, de onderhoudsafdeling of een vergelijkbare afdeling om gevaar te voorkomen.
- Dompel het apparaat, dat elektrische onderdelen bevat, niet onder in water of een andere vloeistof om schoon te maken. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat in het water valt. Gebruik het niet meer, ook niet nadat het is opgedroogd.
- Wanneer u een apparaat in de badkamer gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, want er bestaat nog steeds gevaar in de buurt van water, zelfs als het apparaat uit staat.
- Voor extra bescherming raden wij aan om een aardlekschakelaar te installeren met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Raadpleeg de installateur van de aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar apart verkrijgbaar.
- Dit product is uitgerust met een niet-zelfherstellende thermische beveiliging om oververhitting te voorkomen. Als het product wordt uitgeschakeld door oververhitting, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen.





NL

- Opmerking: Om gevaren te voorkomen die ontstaan door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging, mag het apparaat niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat periodiek wordt in- en uitgeschakeld door algemene componenten.
- Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip, douche, wastafel of andere containers gevuld met water.
- Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet om gevaren te voorkomen.
- Houd het haar tijdens gebruik uit de buurt van de luchtinlaat om verstrikking en potentieel gevaar te voorkomen.
- Raak de luchtuitlaat of andere hete oppervlakken niet aan terwijl het apparaat in gebruik is of direct nadat u het hebt uitgeschakeld, om brandwonden te voorkomen.
- Raak de stekker of onderdelen van het product niet aan met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of voor onderhoud of reparatie.
- Wanneer u het apparaat opbergt, mag u het netsnoer niet verdraaien of er een knoop in leggen om beschadiging te voorkomen.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en plaatsen waar de beschermende laag beschadigd kan raken.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar spuitbussen (spray) worden gebruikt of in de buurt van ontvlambare bronnen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het drogen van haar, bijvoorbeeld voor het drogen van kleding of andere voorwerpen.
- Houd minimaal 10 cm afstand tussen de luchtinlaat en uw haar. Anders kan uw haar in het apparaat worden gezogen en beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat alleen met de juiste voeding. Gebruik geen universele stekkers of spanningsomvormers om gevaren te voorkomen.
- Als het apparaat niet goed functioneert of kapot is, neem dan contact op met de fabrikant voor reparatie. Haal het niet zelf uit elkaar.
- Houd minimaal 3 cm afstand tussen de luchtuitlaat en uw haar. Anders kan uw haar verbranden.

- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis kunnen het apparaat veilig gebruiken als ze het juiste toezicht of de juiste begeleiding krijgen over veilig gebruik, zodat ze de mogelijke gevaren begrijpen.



- Tijdens het gebruik van het product worden de accessoires en de luchtuitlaten verwarmd. Laat ze afkoelen voordat u ze weer gebruikt.

Voor de EU-markt:

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of weinig ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of iemand ze heeft uitgelegd hoe het apparaat veilig kan worden gebruikt en ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.


NL

# Overige informatie


## Zorg voor uw Dreame-product

- Voer geen andere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit dan de instructies in deze Dreame-gebruikershandleiding of aanbevolen door personeel van de Dreame-klantenservice.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het product op problemen controleert. Als het product niet werkt, controleer dan eerst of er stroom op het stopcontact staat en of de stekker goed in het stopcontact zit.


# Leer uw haarstyler kennen





Sneldrogende föhn




Ronde volumegevende borstel




Zachte gladmakende borstel

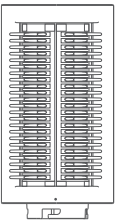


Harde gladmakende borstel




Automatische krulstaaf (links) van 32 mm



Automatische krulstaaf (rechts) van 32 mm




Steilopzetstuk



Diffusoropzetstuk




Schoonmaakborstel



Opbergdoos

NL

# Introductie tot de haarstyler

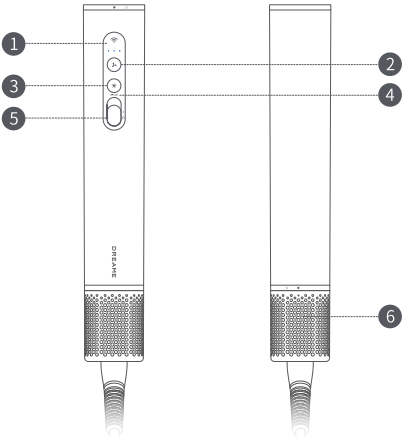


1. Luchttemperatuur- en snelheidsindicator
2. Knop Luchtsnelheid
3. Knop Luchttemperatuur
4. Automatisch krullen
5. Vermogen
6. Verwijderbaar filterdeksel



De symbolen op het stylerbehuizing betekenen "Gebruik de haarstyler niet tijdens het baden of douchen".


Afbeeldingen van producten, accessoires, gebruikersinterfaces en meer in de gebruikershandleiding zijn schematische tekeningen en enkel bedoeld ter referentie. Als gevolg van productupdates en upgrades kan het werkelijke product iets afwijken van het schematische diagram. Bekijk het werkelijke product.

# Schakelfunctie


## Positie van aan/uit-schakelaar

Duw de schakelknop omhoog/omlaag om de haarstyler snel in/uit te schakelen. Duw het omhoog om de haarstyler aan te zetten, duw het omlaag om de haarstyler uit te zetten.

Controleer of de schakelknop in de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.




Inschakelen




Uitschakelen

## Automatische krulmodus

Duw, wanneer het apparaat is ingeschakeld, de aan/uit-knop licht omhoog om de automatische krulmodus te activeren voor het stylen van haar. Druk nogmaals op de knop om deze modus af te sluiten.

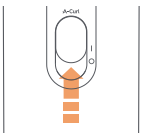

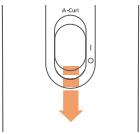NL

## Luchtsnelheidsinstellingen

Druk licht op de knop voor luchtsnelheid om te schakelen tussen instellingen voor lage/medium/hoge luchtsnelheid.



Lage luchtsnelheid



Medium luchtsnelheid



Hoge luchtsnelheid

## Warmte-instellingen

Druk lichtjes op de luchttemperatuurknop om te schakelen tussen natuurlijke/warme/hete lucht.



Wit: natuurlijke lucht



Oranje: warme lucht




Rood: hete lucht

# Hoe te gebruiken?


## Sluit het opzetstuk aan

Lijn het opzetstuk uit met de interface om het aan te sluiten op de haarstyler en zet het vast door het naar links te draaien.


1.

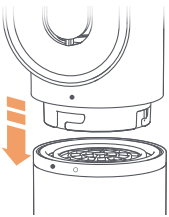

2.

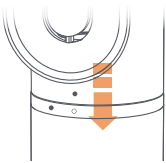

3.

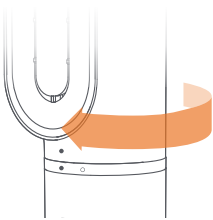


NL

# Hitte-geïsoleerd punt


Tijdens het gebruik worden de automatische krulstaaf, de ronde volumegevende borstel en het steilopzetstuk heet. Raak het oppervlak van de accessoires, behalve de hitte-geïsoleerde punt, niet aan met uw handen om brandwonden te voorkomen. Als u andere accessoires moet vervangen, wacht dan even tot de temperatuur daalt tot een niveau dat u kunt aanraken voordat u ze vervangt.



Steilopzetstuk



Automatische krulstaaf




Ronde volumegevende borstel

⚠

Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van hete accessoires. Pak de accessoires alleen vast op de aangegeven plaatsen in het diagram. Sommige accessoires moeten regelmatig worden gereinigd.

# Slimme verbinding
# Instructies voor Wi-Fi-installatie

## Eerste Wi-Fi-koppeling

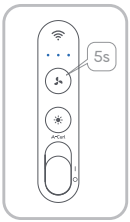


**Sluit de voeding van het apparaat aan**
Druk de aan/uit-knop omhoog om het apparaat in te schakelen.

**De koppelmodus openen**
Houd de knop ⏻ 5 seconden ingedrukt tot het blauwe lampje op het apparaat knippert, wat aangeeft dat het apparaat in de koppelmodus is.

## Maak verbinding met de DREAME-app

**Handmatige verbinding**

- Nieuwe gebruikers scannen de QR-code hieronder of zoeken in de app store naar "DREAME" om de DREAME-app te downloaden en te installeren.

**DREAME-APP**

- Open de DREAME-app en kies om handmatig een nieuw apparaat toe te voegen.
- Volg de instructies op het scherm om het betreffende apparaat te selecteren en te verbinden.
- Selecteer uw Wi-Fi-netwerk en voer het wachtwoord in.
- Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het apparaat gebruiken via de DREAME-app.

**Scan de QR-code**

- Open de DREAME-app en gebruik de ingebouwde scanner.
- Scan de QR-code op het apparaat.
- Selecteer uw Wi-Fi-netwerk en voer het wachtwoord in.
- Bediening is beschikbaar via de app wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

## Automatisch opnieuw verbinden

Nadat het apparaat opnieuw is opgestart, maakt het automatisch opnieuw verbinding met uw opgeslagen Wi-Fi-netwerk. U hoeft het netwerk niet opnieuw in te stellen.

NL

# App-gids

## Slimme haaranalyse




Open de DREAME-app en wacht tot de verbinding tot stand is gebracht. Tijdens de eerste installatie kunt u een haarprofiel maken voor een gepersonaliseerde stijlanalyse.

## Aanbevelingen voor gepersonaliseerde haarstijl





U kunt aangepaste haarstijlsuggesties ontvangen op basis van uw haaranalyse en gezichtskenmerken.

# Professionele stijlgids

**Toepassing van een stijl met één tik**
Selecteer uw gewenste stijl in de bibliotheek. Het apparaat past automatisch de vooraf ingestelde instellingen toe om het krullen te starten.
**Handmatige parameteraanpassing**
Pas de tijd, temperatuur en andere instellingen aan op basis van uw haartype en haarlengte.

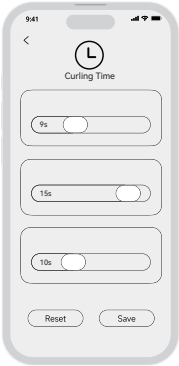


**Stapsgewijze stijlgids**
Volg de instructies in de app om uw gewenste haarstijl te krijgen.
**Vergelijken en feedback geven**
Upload foto's voor en na de behandeling om toekomstige aanbevelingen voor haarstijlen te optimaliseren.

NL

# Update van firmware

## Vóór het bijwerken






- Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- Het apparaat moet zijn verbonden met een stabiel Wi-Fi-netwerk.
- Houd zowel het apparaat als de app online.

## Stappen voor bijwerken

- Open de apparaatpagina in de app en ga naar [**Instellingen**].
- Selecteer [**Firmware-update**].
- Als er een update beschikbaar is, tikt u op [**Downloaden en bijwerken**].
- Wacht tot de update is voltooid. Schakel het apparaat niet uit en gebruik het niet tijdens dit proces.





## Belangrijke opmerkingen

- Schakel het apparaat niet uit en bedien het niet tijdens de update.
- Als de update mislukt, controleert u uw netwerkverbinding en probeert u het opnieuw.
- Neem contact op met de klantenservice als het probleem na meerdere pogingen blijft aanhouden.

# Onderhoud van het filternet


## Stap 1

Draai het filterdeksel en maak het los van de onderkant van de handvat.

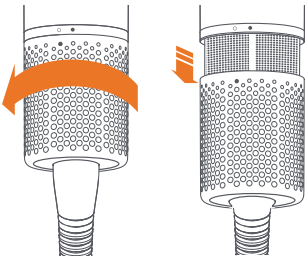


## Stap 2

Gebruik een reinigingsborstel om het stof op het oppervlak van het filterdeksel en het filternet voorzichtig te verwijderen.

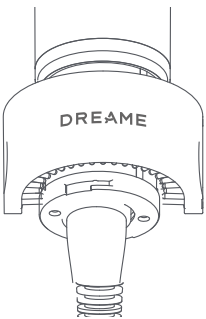

## Stap 3

Draai na het reinigen het filterdeksel om het op de handvat te plaatsen.

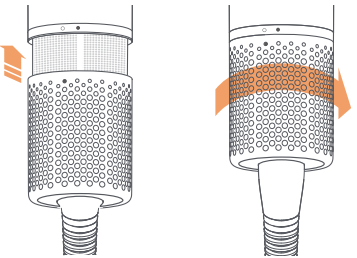

# Basisparameters

| | |
|---|---|
| Productnaam | Dreame AirStyle Pro |
| Productmodel | AMS01A |
| Nominale spanning | 220-240 V~ |
| Nominale frequentie | 50/60 Hz |
| Nominaal vermogen | 1400 W |
| Productafmetingen | ϕ 45 mm × 260 mm |
| Productiedatum | Weergegeven op de productverpakking |

NL

# EU-conformiteitsverklaring

Wij, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., verklaren hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:
https://global.dreametech.com

# Informatie over afvoer en recycling van AEEA

Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen moet u uw afgedankte apparatuur aanbieden bij een erkend inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Door de batterijen op de juiste manier te verwijderen en te recyclen, voorkomt u schade voor het milieu en de volksgezondheid. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten