Dreame Pocket

Високошвидкісний фен
Посібник користувача

DREAME


UA Посібник користувача 001

RU Руководство пользователя 012


EN User Manual 023

UA


В комплекті

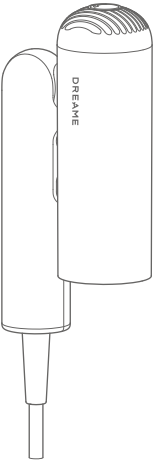

Високошвидкісний фен для волосся Dreame Pocket




Насадка для завивки

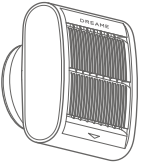

Насадка для розгладження

Деякі насадки можуть бути не включені в комплект. Ви можете придбати додаткові насадки на https://global.dreametech.com.

Початок роботи

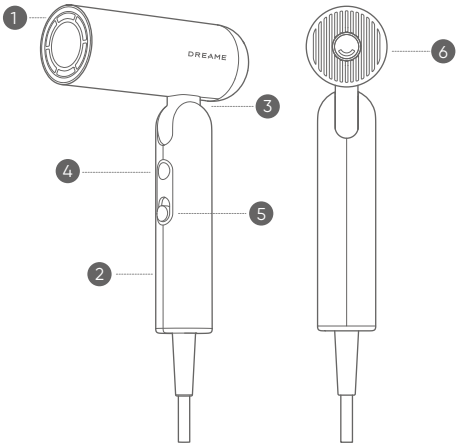

1. Вентиляційний отвір для виходу повітря
2. Ручка
3. Корпус
4. Налаштування температури/Індикатор температури повітряного потоку
5. Увімкнення/вимкнення та налаштування швидкості
6. Знімний повітряний фільтр

   З міркувань безпеки не використовуйте фен без повітряного фільтра.




Ці символи означають «Не використовуйте під час купання у ванній або душі».
Ілюстрації фена, аксесуарів та інтерфейсу користувача в посібнику користувача наведено лише для ознайомлення. Реальний вигляд продукту може відрізнятися через оновлення та вдосконалення продукту.

UA


Налаштування

Увімкнення/вимкнення та налаштування швидкості


Проведіть пальцем вгору та вниз, щоб швидко перемикатися між двома налаштуваннями швидкості.
Переконайтеся, що вимикач вимкнено, перш ніж підключати фен.



Вимкнено (O)




Низька швидкість (–)



Висока швидкість (‾)

Налаштування температури

Натисніть, щоб перейти між чотирма налаштуваннями нагріву: холодне повітря, тепле повітря, гаряче повітря та цикл гаряче/холодне. Натисніть і утримуйте, щоб переключитися на холодне повітря, температура повернеться до попереднього стану після відпускання кнопки.



Холодне повітря ( )
Подає холодне повітря кімнатної температури, придатне для укладання волосся.

Тепле повітря ( )
Ідеальна температура, щоб уникнути пошкодження волосся під час сушіння феном.


Гаряче повітря ( )
Підходить для швидкого сушіння вологого волосся.

Цикл гарячий/холодний ( )
7 с гарячого повітря, а потім 55 с холодного повітря, щоб зменшити накопичення тепла.


Швидко перейдіть на низьку температуру
Натисніть і утримуйте кнопку температури «значок», щоб швидко переключитися на низьку температуру для укладки. Відпустіть кнопку температури, щоб повернутися до початкових налаштувань температури.

Позиції фена


Фен можна перемикати між трьома позиціями для різних методів укладання волосся.



Форма «N»: Складається для зручного зберігання



Форма «7»: Використовуйте насадку для розгладжування під час сушіння волосся, щоб створити гладкий та прямий вигляд волосся.



Форма «1»: Використовуйте насадку для завивки, щоб створити кучеряву укладку

Функції та використання насадок

У комплект фена входять магнітні насадки, які легко встановлюються і знімаються. Просто вирівняйте насадку металевим кільцем навколо отвору для випуску повітря, щоб зафіксувати її на місці.

Створіть гладку і пряму зачіску

Використовуйте насадку для розгладжування

Поєднання триступеневого прискорення та дизайну фену створює потужний всмоктуючий повітряний потік, який випрямляє ваше волосся та згладжує волосся. Використовуйте гребінець, щоб додати природний вигин.

Крок 1

Висушіть волосся феном Dreame Pocket.



Крок 2

Приєднайте насадку для розгладжування, стрілка вказує напрямок повітряного потоку, тримайте насадку близько до волосся, щоб пасма притягувалися до насадки, потім повільно рухайте насадку вниз, доки не досягнете кінчиків. Використовуйте на висушеному феном волоссі, щоб розгладити волосся.






Створіть гладку і пряму зачіску

Крок 3

Коли ви закінчите використовувати насадку, дайте їй охолонути, перш ніж вийняти її, взявшись за обидві сторони насадки.

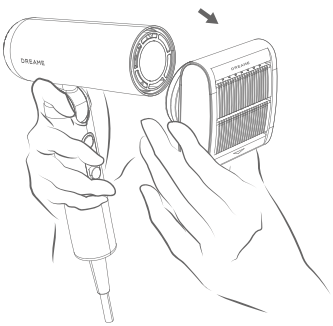

UA

Створіть кучеряву зачіску

Використовуйте насадку для завивки

Насадка для завивки локонів дозволяє одночасно сушити та укладати волосся, заощаджуючи час і запобігаючи пошкодженню волосся.

Крок 1

Висушіть волосся феном Dreame Pocket.



Крок 2

Прикріпіть насадку для завивки, візьміть пасмо волосся та тримайте її біля кінчика волосся. Волосся автоматично накрутиться на насадку.






Створіть кучеряву зачіску


Крок 3

Тримайте насадку близько до голови протягом 15 секунд.

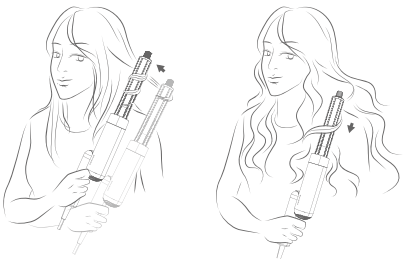

Крок 4

Натисніть і утримуйте кнопку режиму, щоб увійти в режим охолодження, і утримуйте 5-10 секунд, щоб закрутити локон. Вимкніть фен, щоб розпустити волосся.

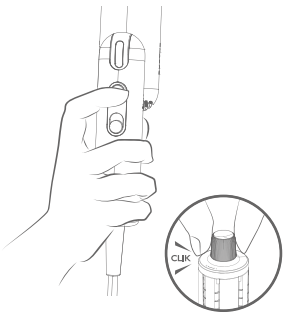


Поверніть ізольований наконечник, щоб змінити напрямок завивки.


UA

Очищення та технічне обслуговування

Знімний повітряний фільтр фіксується на місці засувками. Поверніть у вказаному напрямку, щоб зняти його.

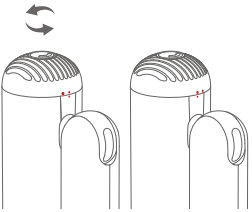

Повітрянийфільтр, що обертається

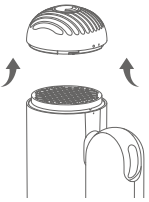


Зніміть фільтр потокуповітря


Металевий фільтр необхідно регулярно чистити, щоб запобігти накопиченню бруду та підтримувати плавний потік повітря.

Очищення та технічне обслуговування

Використовуйте суху тканину без ворсу, м'яку щітку або зубну щітку, щоб видалити будь-який бруд, що прилипнув до поверхні фільтра повітряного потоку або фільтра з нержавіючої сталі.

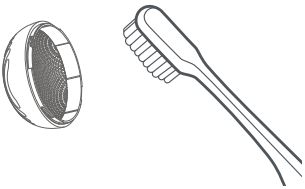

Очищення повітряного фільтра

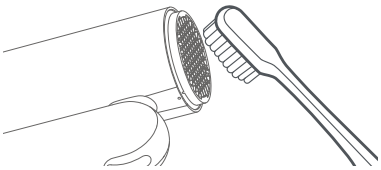

Очищення металевого фільтра

⚠ Не промивайте металевий фільтр водою, оскільки це може завадити його належній роботі.


Після очищення знову встановіть фільтр потоку повітря, переконавшись, що він міцно зафіксувався на місці.

UA


Основні параметри

Назва продукту	Високошвидкісний фен Dreame
Номер моделі	AHD51
Номінальна напруга	220-240 В~
Номінальна частота	50/60 Гц
Номінальна потужність	1300 Вт
Розміри виробу	50 x 145 x 201 мм

В комплекте

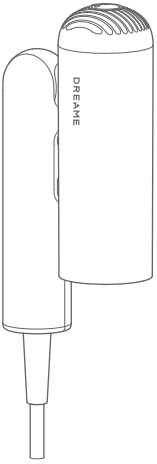

Высокоскоростной фен для волос Dreame Pocket



Насадка для завивки




Насадка для разглаживания

Некоторые насадки могут быть включены в комплект. Вы можете приобрести дополнительные насадки по https://global.dreametech.com.

RU

Начало работы

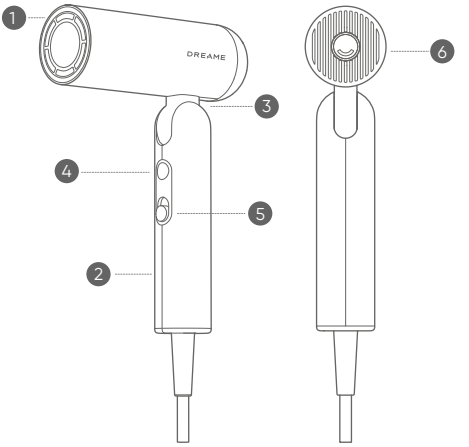

1. Вентиляционное отверстие для выхода воздуха
2. Ручка
3. Корпус
4. Настройка температуры/ Индикатор температуры воздушного потока
5. Включение/ выключение и настройка скорости
6. Съемный воздушный фильтр

Из соображений безопасности не используйте фен без воздушного фильтра.




Эти символы означают «Не используйте при купании в ванной или душе».
Иллюстрации фена, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя приведены только для ознакомления. Реальный вид продукта может отличаться от обновления и совершенствования продукта.

Настройка

Включение/выключение и настройка скорости


Проведите пальцем вверх и вниз, чтобы быстро переключаться между двумя настройками скорости.
Перед подключением фена убедитесь, что выключатель выключен.



Отключено (O)




Низкая скорость (–)



Высокая скорость (=)


Настройка температуры

Нажмите для перехода между четырьмя настройками нагрева: холодный воздух, теплый воздух, горячий воздух и цикл горячий/холодный. Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться на холодный воздух, после того как вы отпустите кнопку температура возвратится в предыдущее состояние.




Холодный воздух ( )

Подает холодный воздух комнатной температуры, пригодный для укладки волос.




Теплый воздух ( )

Идеальная температура во избежание повреждения волос во время сушки феном.



Горячий воздух ( )

Подходит для быстрой сушки влажных волос.



Цикл горячий/холодный ( )

7 с горячего воздуха, затем 55 с холодного воздуха, чтобы уменьшить накопление тепла.

Быстро перейдите на низкую температуру
Нажмите и удерживайте кнопку ◎ чтобы быстро переключиться на низкую температуру для укладки. Отпустите кнопку температуры, чтобы вернуться к исходным настройкам температуры.


RU

Позиции фена


Фен можно переключать между тремя позициями для разных методов укладки волос.



Форма «N»: Можно сложить фен для удобного хранения



Форма «7»: Используйте насадку для разглаживания во время сушки волос, чтобы создать гладкие и прямые волосы.



Форма «1»: Используйте насадку для завивки, чтобы создать кудрявую укладку

Функции и использование насадок

В комплект фена входят магнитные насадки, которые легко устанавливаются и снимаются. Просто выровняйте насадку металлическим кольцом вокруг отверстия для выпуска воздуха, чтобы зафиксировать ее на месте.

Создайте гладкую и прямую прическу

RU

Используйте насадку для разглаживания

Сочетание трехступенчатого ускорения и дизайна фена создает мощный впитывающий воздушный поток, который выпрямляет ваши волосы и разглаживает волосы. Используйте расческу, чтобы добавить естественный изгиб.

Шаг 1

Высушите волосы феном Dreame Pocket



Шаг 2

Присоедините насадку для разглаживания, стрелка указывает направление воздушного потока, держите насадку близко к волосам, чтобы пряди притягивались к насадке, затем медленно двигайте насадку вниз, пока не достигнете кончиков. Используйте на высушенных феном волосах, чтобы разгладить волосы.






RU

Создайте гладкую и прямую прическу

Шаг 3

Когда вы закончите использовать насадку, дайте ей остыть, прежде чем вынуть ее, взявшись за обе стороны насадки.

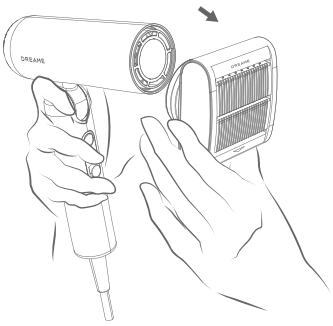

Создайте кудрявую прическу

Используйте насадку для завивки

Насадка для завивки локонов позволяет одновременно сушить и укладывать волосы, экономя время и предотвращая повреждение волос.


Шаг 1

Высушите волосы феном Dreame Pocket.



Шаг 2

Прикрепите насадку для завивки, возьмите прядь волос и держите ее у кончика волос. Волосы автоматически накрутятся на насадку.

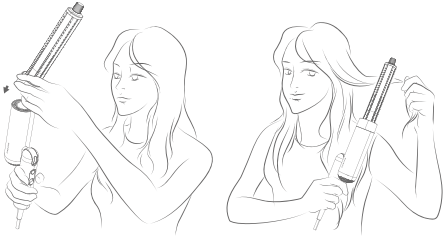


RU

Создайте кудрявую прическу


Шаг 3

Держите насадку близко к голове в течение 15 секунд.

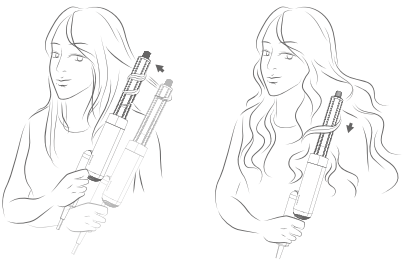

Шаг 4


Нажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы войти в режим охлаждения, и удерживайте 5-10 секунд, чтобы закрутить локон. Выключите фен, чтобы распустить волосы.

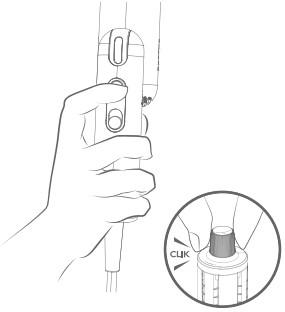


Поверните изолированный наконечник, чтобы изменить направление завивки.

Очистка и техническое обслуживание

Съемный воздушный фильтр фиксируется на месте защелками. Поверните в указанном направлении, чтобы снять его.

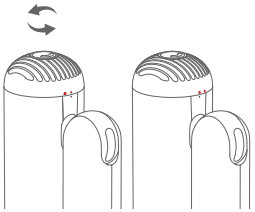

Вращающийся воздушный фильтр

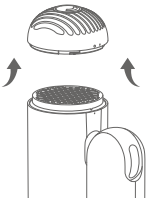


Снимите фильтр потока воздуха


Металлический фильтр необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить накопление грязи и поддерживать плавный поток воздуха.

Очистка и техническое обслуживание

Используйте сухую ткань без ворса, мягкую щетку или зубную щетку, чтобы удалить любую грязь, прилипшую к поверхности фильтра воздушного потока или фильтра из нержавеющей стали.

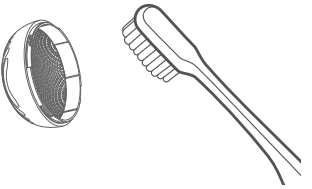

Очистка воздушного фильтра

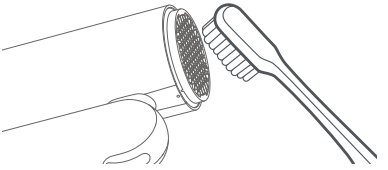

Очистка металлического фильтра

⚠ Не промывайте металлический фильтр водой, поскольку это может помешать его надлежащей работе.


После очистки снова установите фильтр потока воздуха, убедившись, что он крепко зафиксировался на месте.

Основные параметры


Название продукта	Высокоскоростной фен Dreame
Номер модели	AHD51
Номинальное напряжение	220-240 В~
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Размеры изделия	50 x 145 x 201 мм

EN


In the box

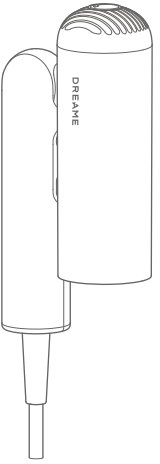

Dreame Pocket
High-Speed
Hair Dryer




Curling Nozzle

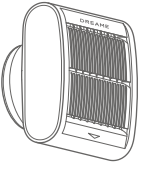

Unfrizz Nozzle

Some Nozzles may not be included.You can buy additional attachments at https://global.dreametech.com

Getting started

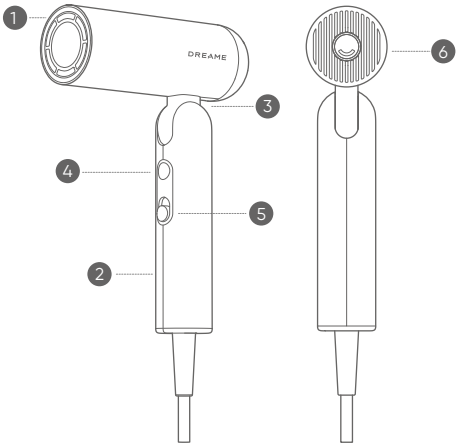

1. Air Outlet Vent
2. Handle
3. Shaft
4. Temperature settings/Airflow temperature indicator light
5. On/Off Switch & Speed Settings
6. Removable Airflow Filter

   For safety reasons, do not use the hair dryer without the airflow filter.



These symbols mean "Do not use while bathing or showering."


Illustrations of the hair dryer, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product may vary due to product updates and improvements.

EN

Settings

On/Off Switch & Speed Settings


Slide up and down to quickly switch between the two speed settings.
Make sure that the switch is turned off before plugging the hair dryer in.

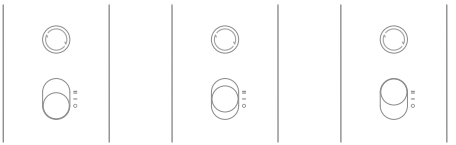

Off (O) Low-speed (—) High-speed (⎓)

Temperature Settings

Press to cycle through the four heat settings: cold air, warm air, hot air, and hot/cold cycle.
Press and hold to switch to coldair, the temperature will return to its previous state after letting go of the button.

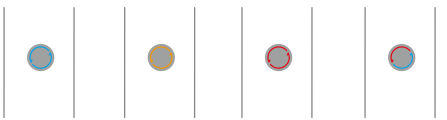

Cold air ( ) Warm air ( ) Hot air ( ) Hot/Cold Cycle ( )

Blows cold room temperature air suitable for hair styling.

Perfect temperature to avoid heat damage when blow drying your hair.


Suitable for quickly drying wet hair.

7s of hot air followed by 5s of cold air to reduce heat buildup.


Quickly Switch To The Cold Temperature
Press and hold the temperature buttonto quickly switch to the cold temperature setting for styling. Release the temperature button to revert to the original temperature settings.

Hair Dryer Form


The Pocket can be switched between three forms for different styling scenarios.



"N" form: Folded for convenient storage



"7" form: Use the Unfrizz Nozzle while drying your hair to create a sleek, straight look



"1" form: Use the curling nozzle to create a curly style

Nozzle Functions and Usage

The hair dryer comes with magnetic nozzles that are easy to install and remove. Simply line up the nozzle with the metal ring around the air outlet to snap it in place.

EN

Create a Smooth and Straight Hairstyle

Use the Unfrizz Nozzle

The combination of three-stage acceleration and streamlined surfaces create a powerful suction air flow that straightens your hair and smooths flyaways. Use with a comb to add a natural curve.

Step 1

Dry your hair with the Dreame Pocket hairdryer.



Step 2

Attach the Unfrizz Nozzle, arrow indicates the direction of airflow, hold the nozzle close to your hair so that the strands are drawn to the nozzle, then slowly move the nozzle down until you reach the ends. Use on blow-dried hair to smooth flyaways.






Create a Smooth and Straight Hairstyle

Step 3

When you are done using the nozzle, let it cool down before removing it by grasping both sides of the nozzle.

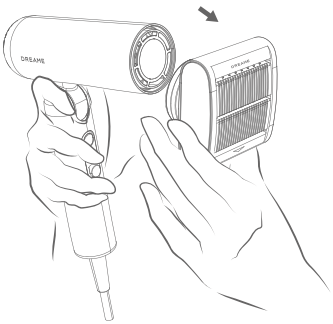

EN


Create a Curly Hairstyle

Use the curling nozzle

The suction curling nozzle lets you blow dry and style at the same time, saving you time and preventing damage to the hair.


Step 1

Dry your hair with the Dreame Pocket hairdryer.

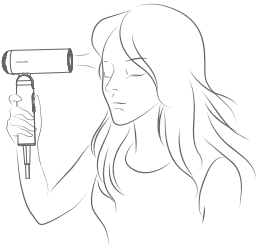

Step 2

Attach the curling nozzle, take a section of hair and hold the curler near the end of the hair. The hair will automatically wrap around the curler.

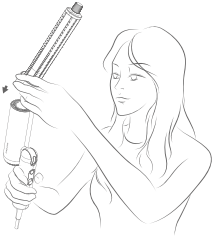




Create a Curly Hairstyle


Step 3

Hold the curler close to your head for 15 seconds.

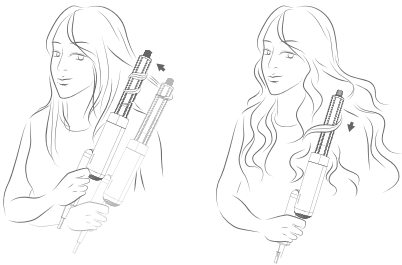

Step 4


Press and hold the mode button to enter cool mode and hold for 5–10 seconds to set the curl. Turn off the hairdryer to release your hair.

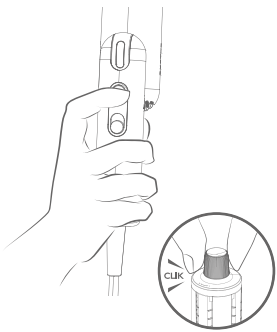


Rotate the insulated tip
to change the curling direction.

Cleaning and Maintenance

The removable airflow filter is fixed in place by snaps. Turn in the direction indicated to remove.

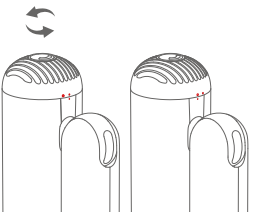

Rotating airflow filter

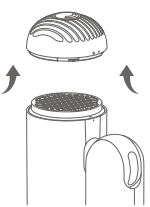


Remove the airflow filter


The metal filter needs to be cleaned regularly to prevent debris from building up and maintain a smooth flow of air.

Cleaning and Maintenance

Use a dry, lint-free cloth, soft brush or toothbrush to remove any debris stuck to the surface of the airflow filter or stainless steel filter.

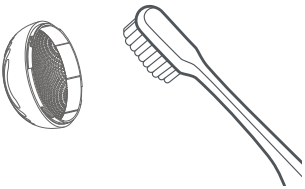

Cleaning airflow filter

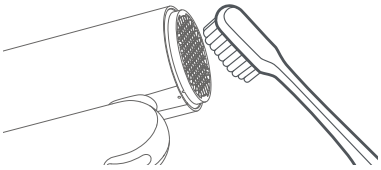

Cleaning Metal filter

⚠ Do not rinse the metal filter with water as this may prevent it from working properly.

After cleaning, reinstall the airflow filter, making sure it snaps firmly back into place.

EN

Basic Parameters

Product name	Dreame Pocket High-Speed Hair Dryer
Model number	AHD51
Rated voltage	220-240 V~
Rated frequency	50/60 Hz
Rated power	1300 W
Product dimensions	50×145×201 mm