Анхааруулга

Цахилгаанд цохиулах, гал түймэр гарах болон буруу ашиглалтаас үүдэх бусад ослоос сэргийлэхийн тулд ашиглахаас өмнө хэрэглэгчийн гарын авлагыг анхааралтай уншиж, цаашид лавлах зорилгоор сайтар хадгална уу.

- Энэхүү бүтээгдэхүүнийг бие махбодын, мэдрэхүйн эсвэл сэтгэцийн хөгжлийн бэрхшээлтэй, эсвэл холбогдох туршлага, мэдлэг дутмаг хүмүүс (үүнд хүүхдүүд орно) ашиглуулгүй ашиглах нөхцөлийг хангах үүднээс асран хамгаалагчийн хяналт дор эсвэл зааварчилгаатайгаар ашиглана.
- Хүүхдийг уг бүтээгдэхүүнийг ажиллуулах, эсвэл тоглоом мэт ашиглахыг бүү зөвшөөр. Хүүхдийн ойролцоо бүтээгдэхүүнийг ашиглах үед байнга анхааралтай хяналт тавина уу. Хүүхдүүдийг хяналтгүйгээр бүтээгдэхүүнийг цэвэрлэх, арчлахыг бүү зөвшөөр.
- Хэрэв цахилгааны утас гэмтсэн бол аюул учруулахаас сэргийлэхийн тулд үйлдвэрлэгч, түүний засвар үйлчилгээний алба эсвэл ижил төстэй мэргэжлийн байгууллагын ажилтнаар солиулна.
- Цахилгаан эд анги агуулсан уг төхөөрөмжийг цэвэрлэх зорилгоор ус болон бусад шингэнд бүү дүр. Хэрэв төхөөрөмж усанд унавал шүүд цахилгаанаас салгана уу. Төхөөрөмж хатсаны дараа ч дахин бүү ашигла.
- Ариун цэврийн өрөөнд төхөөрөмжийг ашиглахдаа хэрэглэсний дараа заавал залгуураас нь салгана уу. Учир нь унтраалтай байсан ч усны ойролцоо аюул учрах эрсдэл хэвээр байдаг.
- Нэмэлт хамгаалалтын үүднээс ариун цэврийн өрөөг тэжээж буй цахилгаан хэлхээнд нэрлэсэн үлдэгдэл гүйдэл нь 30 мА-аас ихгүй үлдэгдэл гүйдлийн хамгаалалтын төхөөрөмж (RCD) суурилуулахыг зөвлөж байна. RCD суурилуулагчтай зөвлөлдөнө үү. RCD-ийг түсад нь худалдаалдаг.
- Энэхүү бүтээгдэхүүн нь хэт халалтаас сэргийлэх зорилготой, өөрөө дахин асаагддаггүй дулааны хамгаалалтын таслууртай. Хэрэв бүтээгдэхүүн хэт халснаас болж унтарсан бол түүнийг үндсэн цахилгааны залгуураас салгаж, бүрэн хөргөтөл нь хүлээнэ үү.



MN

- Тайлбар: Дулааны хамгаалалтын төхөөрөмж санамсаргүйгээр дахин асаагдсанаас үүдэх аюулаас сэргийлэхийн тулд уг төхөөрөмжийг таймер эзрэг гадны унтраалга бүхий төхөөрөмжөөр тэжээх, эсвэл ерөнхий зориулалтын унтраалгаар тогтмол асааж унтраадаг хэлхээнд холбохыг хориглоно.
- Бүтээгдэхүүнийг ванн, шүршүүр, угаалтуур болон усаар дүүрсэн бусад савны ойролцоо бүү ашигла.
- Аюулаас сэргийлэхийн тулд агаар орох болон гарах нүхийг бүү хаа.
- Ашиглах үед үсийг агаар сорох хэсгээс хол байлгаж, ороцолдох болон болзошгүй аюулаас сэргийлнэ.
- Төхөөрөмжийг ашиглаж байх үед болон унтраасны дараахан агаар гаргах хэсэг болон халсан бусад гадаргуу бүү хүр, түлэгдэхээс сэргийлнэ.
- Цахилгаанд цохиулахаас сэргийлэхийн тулд залгуур болон бүтээгдэхүүний аль нэг хэсэгт нойтон гараар бүү хүр.
- Ашиглаагүй үед эсвэл засвар үйлчилгээ, засвар хийхийн өмнө төхөөрөмжийг заавал залгуураас нь салгана уу.
- Төхөөрөмжийг хадгалахдаа цахилгааны утсыг мушгиж, зангидаж болохгүй, гэмтэхээс сэргийлнэ.
- Цахилгааны утсыг дулааны эх үүсвэр болон хамгаалалтын бүрхүүлийг нь гэмтээж болзошгүй газраас хол байлгана уу.
- Аэрозол (шүршигч) бүтээгдэхүүн ашиглаж буй орчинд эсвэл шатамхай эх үүсвэрийн ойролцоо төхөөрөмжийг бүү ашигла.
- Төхөөрөмжийг үс хатаахаас өөр зориулалтаар (жишээлбэл, хувцас болон бусад эд зүйлс хатаах) бүү ашигла.
- Агаар сорох хэсэг болон үсний хоорондох дор хаяж 10 см-ийн зай барина уу. Үгүй бол үс төхөөрөмж рүү сорогдож, гэмтэл учруулж болзошгүй.
- Төхөөрөмжийг зөвхөн нэрлэсэн цахилгаан тэжээлд ашиглана уу. Аюулаас сэргийлэхийн тулд универсал залгуур эсвэл хүчдэл хувиргагч бүү ашигла.
- Хэрэв төхөөрөмж хэвийн бус ажиллах эсвэл эвдрэх тохиолдолд үйлдвэрлэгчтэй холбогдож засварлуулна уу. Өөрөө задлан бүү оролд.
- Агаар гаргах хэсэг болон үсний хоорондох дор хаяж 3 см-ийн зай барина уу. Үгүй бол үс түлэгдэх эрсдэлтэй.

- 8 ба түүнээс дээш насны хүүхдүүд, мөн бие махбодын, мэдрэхүйн эсвэл сэтгэцийн чадавх буурсан, эсвэл туршлага, мэдлэг дутмаг хүмүүс зохих хяналт, аюулгүй ашиглах зааварчилгаа авсан тохиолдолд үг төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглаж, үчирч болзошгүй эрсдэлийг ойлгох боломжтой.



- Төхөөрөмжийг ашиглах явцад дагалдах хэрэгсэл болон агаар гаргах хэсгүүд халдаг. Дахин ашиглахын өмнө бүрэн хөргөл нь хүлээнэ үү.

EU зах зээлд зориулсан:

Энэхүү төхөөрөмжийг 8 ба түүнээс дээш насны хүүхдүүд, мөн бие махбодын, мэдрэхүйн эсвэл сэтгэцийн чадавх буурсан, эсвэл туршлага, мэдлэг дутмаг хүмүүс аюулгүй ашиглах талаар зохих хяналт, зааварчилгаа авсан бөгөөд үүсч болзошгүй эрсдэлийг ойлгосон тохиолдолд ашиглаж болно.

Хүүхдүүд төхөөрөмжөөр тоглохыг хориглоно. Хяналтгүйгээр хүүхдээр цэвэрлэгээ болон хэрэглэгчийн засвар үйлчилгээг гүйцэтгүүлэхийг хориглоно.


MN

Бусад мэдээлэл


Таны Dreame бүтээгдэхүүний арчилгаа

- Энэхүү Dreame хэрэглэгчийн гарын авлагад заасан эсвэл Dreame тусламжийн төвийн ажилтны зөвлөсөнөөс бусад засвар үйлчилгээ, засварын ажлыг
- бүү гүйцэтгэ.
  Асуудал шалгахын өмнө төхөөрөмжийг заавал цахилгаан тэжээлээс салгана уу. Хэрэв төхөөрөмж ажиллахгүй бол эхлээд цахилгааны залгуурт гүйдэл байгаа эсэх, мөн залгуур зөв холбогдсон эсэхийг шалгана уу.


Үсний стайлертайгаа танилцана уу




Хурдан хатаагч




Дугуй хэлбэрийн эзэлхүүн нэмэх сойз

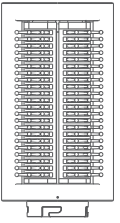


Зөөлөн толигор болгох сойз

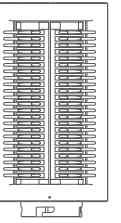

Хатуу толигор болгох сойз




32 мм автомат ороох хошуу (зүүн)



32 мм автомат ороох хошуу (баруун)




Шулуун болгох хошуу



Диффузер хошуу




Цэвэрлэгээний сойз



Хадгалах хайрцаг

MN Үсний стайлерын танилцуулга

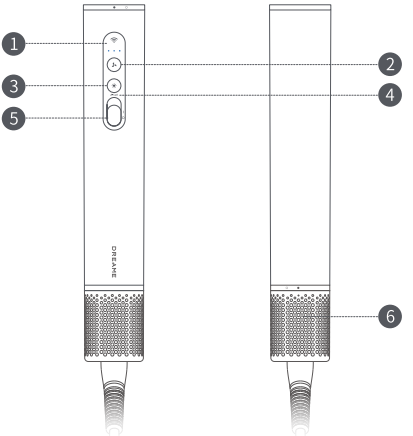

1. Агаарын температур ба хурдны үзүүлэлт
2. Агаарын хурдны товч
3. Агаарын температурын товч
4. Автомат буржийлгах
5. Асаах
6. Салгаж болдог шүүлтүүрийн таг



Стайлерын их бие дээрх тэмдэглэгээ нь "үсний стайлерыг усанд орох эсвэл шүршүүрт орох үед бүү ашигла" гэсэн утгатай.


Гарын авлагад байгаа бүтээгдэхүүн, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглэгчийн интерфейс зэрэг дүрслэлүүд нь схемчилсэн бөгөөд зөвхөн лавлах зориулалттай. Бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх, сайжруулах явцад бодит бүтээгдэхүүн нь схемчилсэн зургаас бага зэрэг ялгаатай байж болно. Бодит бүтээгдэхүүнийг баримтлан үзнэ үү.

Унтраалгын функц


Асаах/унтраах унтраалгын байрлал

Унтраалгын товчийг дээш/доош түлхэж үсний стайлерыг хүрдан асаах/унтраана. Дээш түлхвэл стайлер асна, доош түлхвэл унтарна.

Цахилгааны залгуурыг холбохоос өмнө унтраалгын товч унтраалттай байрлалд байгаа эсэхийг шалгана уу.




Асаалттай




Унтраалттай

Автомат буржийлгах горим

Цахилгаан асаалттай үед асаах товчийг дээш нь зөөлөн түлхэж үс засах автомат буржийлгах горимыг идэвхжүүлнэ.. Товчийг дахин дарж энэ горимоос гарна.

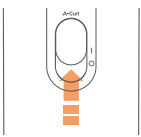

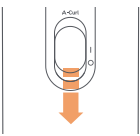

MN

Салхины хурдны тохиргоо

Салхины хурдны товчийг зөөлөн дарж бага/дунд/их хурдны тохиргооны хооронд шилжүүлнэ.



Бага хурд



Дунд хурд



Их хурд

Дулааны тохиргоо

Салхины температурын товчийг зөөлөн дарж энгийн/бүлээн/халуун агаарын горимуудын хооронд шилжүүлнэ.



Цагаан:
энгийн агаар



Улбар шар:
бүлээн агаар



Улаан:
халуун агаар


Хэрхэн ашиглах вэ?

MN


Хошууг холбох

Хошууг холбохын тулд түүнийг холболтын хэсэгтэй тааруулж, зүүн тийш эргүүлэн бэхэлнэ.


1.

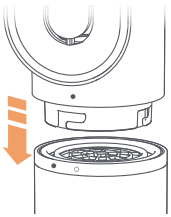

2.

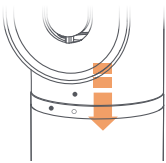


3.

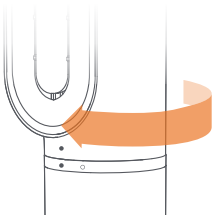


MN

Дулаан тусгаарлагчтай үзүүр


Ашиглах явцад автомат ороох хошуу, дугуй эзэлхүүн нэмэх сойз болон шулуун болгох хошуу халдаг. Түлэгдэхээс сэргийлэхийн тулд дагалдах хэрэгслийн гадаргууг дулаан тусгаарлагчтай үзүүрээс бусад хэсгээр нь гарааралаа бүү хүр. Хэрэв өөр дагалдах хэрэгсэл солих шаардлагатай бол температурыг гар хүрэх боломжтой хэмжээнд хүртэл буутал хэсэг хүгацаанд хүлээгээд дараа нь солино.



Шулуун болгох хошуу



Автомат ороох хошуу




Дугуй эзэлхүүн нэмэх сойз

Халсан дагалдах хэрэгсэлтэй харьцахдаа онцгой анхааралтай байна уу. Зөвхөн зурагт заасан зориулалтын барих хэсгээс нь барина уу. Зарим дагалдах хэрэгслийг тогтмол цэвэрлэх шаардлагатай байж болно.

Ухаалаг холболт Wi-Fi тохируулах заавар

Wi-Fi анхны холболт

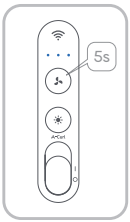

Төхөөрөмжийг цахилгаанд холбох
Асаах товчийг дээш түлхэж төхөөрөмжийг асаана.

Холболтын горимд оруулах
товчийг 5 секунд дарж барина.
Төхөөрөмж дээрх цэнхэр гэрэл анивчиж эхэлбэл холболтын горимд орсныг илтгэнэ.

DREAME APP-д холбогдох

Гараар холбох

- Шинэ хэрэглэгчид доорх QR кодыг уншуулж эсвэл апп дэлгүүрээс “DREAME” гэж хайж DREAME апп-ыг татаж суулгана уу.

DREAME APP

- DREAME апп-ыг нээгээд шинэ төхөөрөмжийг гараар нэмэх сонголтыг сонгоно.
- Дэлгэц дээрх зааврын дагуу тохирох төхөөрөмжийг сонгон холбож үргэлжлүүлнэ.

- Өөрийн Wi-Fi сүлжээг сонгож, нууц үгээ оруулна уу.
- Холболт амжилттай болсны дараа та төхөөрөмжийг DREAME апп-аар дамжуулан ашиглаж эхлэх боломжтой.

QR кодыг уншуулах

- DREAME апп-ыг нээгээд доторх сканнерыг ашиглана.
- Төхөөрөмж дээрх QR кодыг уншуулна.
- Өөрийн Wi-Fi сүлжээг сонгож, нууц үгээ оруулна уу.
- Холболт амжилттай болсны дараа апп-аар дамжуулан удирдах боломжтой болно.

Автоматаар дахин холбогдох

Төхөөрөмжийг дахин асаасны дараа хадгалсан Wi-Fi сүлжээнд автоматаар холбогдоно. Сүлжээг дахин тохируулах шаардлагагүй.

MN

Аппын гарын авлага

Ухаалаг үсний шинжилгээ



DREAME апп-ыг нээгээд холболт амжилттай болтол хүлээнэ үү. Анхны тохиргооны үеэр та хувийн үсний профайлыг үүсгэж, хувь хүнд тохирсон үс засалтын шинжилгээ авах боломжтой.

Хувь хүнд тохирсон үс засалтын зөвлөмж




Таны үсний шинжилгээ болон нүүрний онцлогт үндэслэн тохирсон үс засалтын санал зөвлөмж авах боломжтой.

Мэргэжлийн үс засалтын гарын авлаг

Нэг товчоор стиль хэрэгжүүлэх
Сангаас өөрийн хүссэн стилийг сонгоход төхөөрөмж автоматаар урьдчилан тохируулсан параметрүүдийг ашиглан буржийлгаж эхэлнэ.
Гараар параметр тохируулах
Үсний төрөл, уртад тохируулан хугацаа, температур болон бусад тохиргоог өөрийн хүссэнээр тохируулж болно.



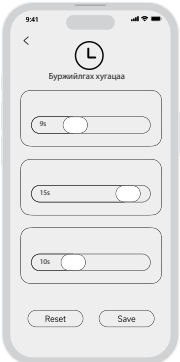

Алхам алхмаар үс засах заавар
Хүссэн үс засалтаа хийхийн тулд апп доторх зааврыг дагана уу.
Харьцуулалт ба санал хүсэлт
Ирээдүйн үс засалтын зөвлөмжийг сайжруулахад туслахын тулд өмнөх болон дараах зургуудыг байршуулна уу.

MN

Програм хангамжийн шинэчлэлт

Шинэчлэхийн өмнө






- Төхөөрөмж асаалттай байгаа эсэхийг шалгана уу.
- Төхөөрөмж тогтвортой Wi-Fi сүлжээнд холбогдсон байх ёстой.
- Төхөөрөмж болон апп хоёрыг хо ёуланг нь онлайн байлгана уу

Шинэчлэх алхмууд

- Апп доторх төхөөрөмжийн хуудсыг нээгээд [Тохиргоо] руу орно.
- [Програм хангамжийн шинэчлэлт] сонголтыг дарна.
- Хэрэв шинэчлэлт байгаа бол [Татаж авах ба шинэчлэх] дээр дарна.
- Шинэчлэлт дуусах хүртэл хүлээнэ үү. Энэ явцад төхөөрөмжийг унтраах эсвэл ажиллуулахгүй байхыг анхаарна уу.

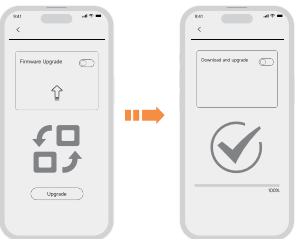

Чухал анхааруулга


- Шинэчлэлтийн явцад төхөөрөмжийг унтраах болон ямар нэг үйлдэл хийхийг хориглоно.
- Хэрэв шинэчлэлт амжилтгүй болбол сүлжээний холболтоо шалгаад дахин оролдоно уу.
- Хэд хэдэн удаа оролдсоны дараа асуудал үргэлжилбэл хэрэглэгчийн дэмжлэгтэй холбогдоно уу.

Шүүлтүүрийн торны арчилгаа

MN


Алхам 1

Шүүлтүүрийн тагийг эргүүлж, бариулын доод хэсгээс салгана.

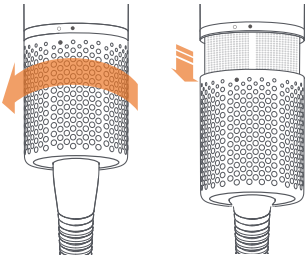

Алхам 2


Цэвэрлэгээний сойзоор шүүлтүүрийн таг болон шүүлтүүрийн торны гадаргуу дээрх тоосыг зөөлөн цэвэрлэнэ.

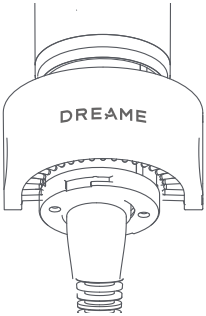

MN

Алхам 3

Цэвэрлэсний дараа шүүлтүүрийн тагийг эргүүлэн бариулд нь буцаан суулгана.

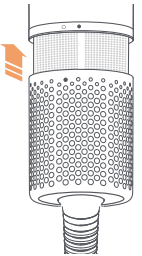

Үндсэн үзүүлэлтүүд

Бүтээгдэхүүний нэр	Dreame AirStyle Pro
Бүтээгдэхүүний загвар	AMS01A
Нэрлэсэн хүчдэл	220-240 V~
Rated frequency	50/60 Hz
Нэрлэсэн чадал	1400W
Бүтээгдэхүүний хэмжээ	ф 45 mm x 260 mm
Үйлдвэрлэсэн огноо	Бүтээгдэхүүний сав баглаа дээр тэмдэглэгдсэн

Dreame AirStyle Pro HI бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийн гэмтлийн жагсаалт

Нэр	Гүйцэтгэлийн гэмтэл
Dreame AirStyle Pro HI бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийн гэмтлийн жагсаалт	1. унтраах үнтраалга ажиллахгүй байх 2. Халуун агаарын горимд хүйтэн агаар үлээх 3. Заагч гэрэл унтарсан боловч бүтээгдэхүүн хэвийн ажиллаж байх 4. Ашиглалтын явцад бүтээгдэхүүний дотор хэсэг улайж, утаа гарах

MN

EU-ны нийцлийн мэдэгдэл

Бид, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., энэхүү төхөөрөмж нь холбогдох заавар, Европын стандартууд болон тэдгээрийн нэмэлт өөрчлөлтүүдэд нийцэж байгааг үүгээр мэдэгдэж байна. EU-ны нийцлийн мэдэгдлийн бүрэн эхийг дараах цахим хаягаас үзэх боломжтой: https://global.dreametech.com

WEEE хаягдал болон дахин боловсруулах мэдээлэл



Энэхүү тэмдэглэгээтэй бүх бүтээгдэхүүн нь хаягдал цахилгаан болон электрон тоног төхөөрөмж (WEEE, 2012/19/EU удирдамжийн дагуу) бөгөөд ангилагдаагүй ахуйн хог хаягдалтай хамт хаяж болохгүй. Үүний оронд хүний эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалахын тулд ийм төрлийн хаягдлыг засгийн газар эсвэл орон нутгийн байгууллагаас тогтоосон цахилгаан, электрон хог хаягдлыг дахин боловсруулах зориулалтын цуглуулах цэгт хүлээлгэн өгнө үү. Зөв устгал болон дахин боловсруулалт нь байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэхэд тусална. Ийм цуглуулах цэгүүдийн байршил болон нөхцөл, журмын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг суурилуулагч эсвэл орон нутгийн холбогдох байгууллагаас авна уу.

Brīdinājums

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai citiem negadījumiem, ko izraisa nepareiza lietošana, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu (tostarp bērniem), ja vien par viņu drošību atbildīgā persona tos neuzrauga un nav apmācījusi lietot šo ierīci drošā veidā.
- Neļaujiet bērniem lietot šo ierīci vai izmantot to kā rotaļlietu. Vienmēr uzmaniet bērnus, ja izmantojat ierīci to tuvumā. Bērni nedrīkst tīrīt vai apkopt izstrādājumu bez uzraudzības.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tā nomaiņa vai remonts ir jāuztic ražotājam, tā apkopes darbiniekiem vai līdzīga profila darbiniekiem, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Ierīci, kurā ir elektroniskas detaļas, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā, lai tīrītu to. Ja ierīce iekrīt ūdenī, nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas. Nelietojiet to arī pēc tam, kad tā ir izžuvusi.
- Lietojot ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no kontaktligzdas, jo ūdens tuvumā tā var radīt riskus pat tad, ja ir izslēgta.
- Papildus drošībai elektriskajā kontūrā, kas nodrošina elektroapgādi vannas istabai, ieteicams uzstādīt uz diferenciālo strāvu reaģējošu automātslēdzi (RCD), kura darbības spriegums nepārsniedz 30 mA. Konsultējieties ar RCD uzstādītāju. RCD tiek pārdots atsevišķi.
- Izstrādājums ir aprīkots ar termālo releju, kas automātiski nepārstartējas, lai novērstu pārkaršanu. Ja izstrādājums izslēdzas pārkaršanas dēļ, atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas un ļaujiet atdzist.





LV

- Piezīme. Lai izvairītos no apdraudējuma, ko rada termālās aizsardzības ierīces nejauša atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju ieslēgšanas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot kontūram, kas regulāri tiek automātiski ieslēgts vai izslēgts ar vispārīgas lietošanas komponentiem.
- Nelietojiet šo izstrādājumu, ja atrodaties netālu no vannas, dušas, baseina vai citām ūdens tvertnēm.
- Lai izvairītos no bīstamības, nebloķējiet gaisa ievadi vai izvadi.
- Lietošanas laikā raugiet, lai mati neatrastos gaisa ievades atveres tuvumā, lai izvairītos no sapīšanās un iespējama apdraudējuma.
- Nepieskarieties gaisa izvadei vai citām karstām virsmām, kamēr ierīce tiek lietota, kā arī uzreiz pēc tās izslēgšanas, lai izvairītos no apdegumiem.
- Nepieskarieties kontaktdakšai vai citām izstrādājuma daļām ar slapjām rokām, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Kad ierīce netiek izmantota, pirms tās apkopes vai remonta atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.
- Novietojot ierīci glabāšanai, nesapiniet un nesasieniet barošanas vadu, lai nesabojātu to.
- Neglabājiet barošanas vadu siltuma avotu tuvumā un vietās, kur tā aizsargpārklājums varētu tikt sabojāts.
- Nelietojiet ierīci vietās, kurās tiek izmantoti aerosoli (smidzinātāji), vai viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
- Nelietojiet ierīci nekādiem citiem mērķiem, kā tikai matu žāvēšanai; neizmantojiet to, piemēram, apģērba vai citu priekšmetu žāvēšanai.
- Ievērojiet vismaz 10 cm attālumu starp gaisa ievadi un matiem. Pretējā gadījumā jūsu mati var tikt iesūkti ierīcē un radīt kaitējumu.
- Lietojiet ierīci tikai ar norādīto barošanas strāvas apgādi. Lai izvairītos no bīstamības, nelietojiet universālās kontaktdakšas vai sprieguma pārveidotājus.
- Ja ierīce nedarbojas pareizi vai sabojājas, sazinieties ar ražotāju, lai veiktu remontu. Neizjauciet to pašu spēkiem.
- Ievērojiet vismaz 3 cm attālumu starp gaisa izvadi un matiem. Pretējā gadījumā mati var tikt apdedzināti.

- Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējam, vai arī cilvēki ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, var droši izmantot šo ierīci, ja viņi ir uzraudzīti vai instruēti par drošu lietošanu, kā arī izprot iespējamo apdraudējumu.



- Izstrādājuma lietošanas laikā piederumi un gaisa izvades sakarst. Pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet tām atdzist.

ES tirgū:

Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu un garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīm personām ir nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un ja šīs personas saprot visus saistītos riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas atstāti bez uzraudzības.


LV

Cita informācija


Dreame izstrādājuma kopšana

- Neveiciet apkopes vai remonta darbības, kas nav minētas šajā Dreame lietotāja rokasgrāmatā vai ko neiesaka veikt Dreame palīdzības dienesta darbinieki.
- Pirms problēmu pārbaudes vienmēr atvienojiet izstrādājumu no strāvas tīkla. Ja izstrādājums nedarbojas, vispirms pārbaudiet, vai strāvas tīkla kontaktligzdā pienāk strāva, un vai kontaktdakša ir pareizi pievienota.


Iepazīstiet savu matu veidotāju




Ātrā žāvēšana




Apaļā suka kuplākiem matiem

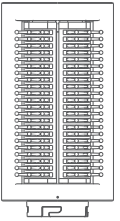


Mīksta nolīdzinošā suka

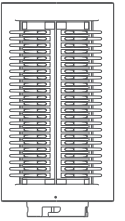

Cietā pielīdzinošā suka




32 mm
automātiskais matu
rullis (kreisās puses)



32 mm
automātiskais matu
rullis (labās puses)




Iztaisnošanas sprausla



Difuzors




Tīrīšanas birstīte




Glabāšanas kaste

LV

Ievadinformācija par matu veidotāju

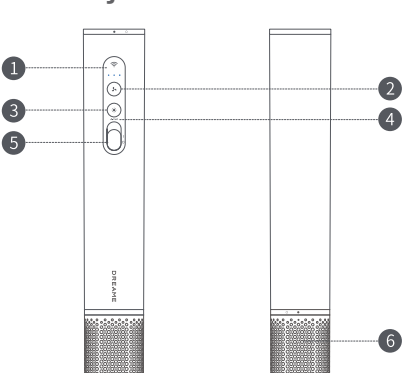

1. Pūšamā gaisa temperatūras un ātruma indikators
2. Gaisa pūšanas ātruma poga
3. Gaisa temperatūras poga
4. Automātiskā loku veidošana
5. Jauda
6. Noņemams filtra pārsegs



Simboli uz matu veidotāja korpusa nozīmē "Nelietot matu veidotāju vannā vai dušā".


Izstrādājumu, piederumu, lietotāja saskarnes attēli un citas ilustrācijas šajā rokasgrāmatā ir shematiskas diagrammas un paredzētas tikai ieskatam. Izstrādājuma uzlabojumu un jauninājumu rezultātā reālajā dzīvē izstrādājums var mazliet atšķirties no shematiskās diagrammas. Skatiet reālo izstrādājumu.

Slēdža funkcija


Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža pozīcija

Virziet pogu augšup/lejup, lai ātri ieslēgtu/izslēgtu matu veidotāju. Virziet to augšup, lai ieslēgtu matu veidotāju, virziet lejup, lai izslēgtu matu veidotāju.

Pirms kontaktdakšas pievienošanas pārliecinieties, vai slēdža poga ir izslēgtā pozīcijā.




Ieslēgšana




Izslēgšana

Automātiskā loku veidošana

Kad ierīce ir ieslēgta, nedaudz spiediet ieslēgšanas pogu uz augšu, lai aktivizētu automātiskās loku veidošanas režīmu matu veidošanai. Nospiediet pogu vēlreiz, lai izietu no šī režīma.

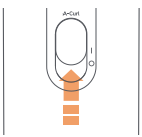

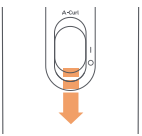

LV

Gaisa pūšanas ātruma iestatījumi

Lai pārslēgtos starp zemas/vidējas/lielas gaisa plūsmas iestatījumiem, viegli nospiediet gaisa plūsmas ātruma pogu.



Zems gaisa plūsmas ātrums



Vidējs gaisa plūsmas ātrums



Liels gaisa plūsmas ātrums

Karstuma iestatījumi

Viegli nospiediet gaisa plūsmas temperatūras pogu, lai pārslēgtos starp dabīgu/siltu/karstu gaisa temperatūru.



Balta: dabīga gaisa plūsma



Oranža: silta gaisa plūsma




Sarkana: karsta gaisa plūsma

Lietošana


Pievienojiet uzgali

Savietojiet uzgali ar saskarni, lai pievienotu to matu veidotājam, un nofiksējiet, pagriežot to pa kreisi.


1.

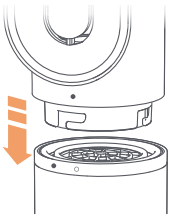

2.

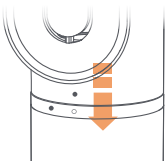


3.

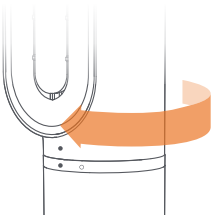


LV

Pret karstumu izolēts uzgalis


Lietošanas laikā automātiskais matu rullis, apaļā suka kuplākiem matiem un iztaisnošanas sprausla sakarst. Nepieskarieties ar rokām piederumu virsmai, izņemot pret karstumu izolēto uzgali, lai izvairītos no apdegumiem. Ja nepieciešams nomainīt piederumu, nogaidiet, kamēr temperatūra pazeminās līdz tādam līmenim, ka varat droši pieskarties.



Iztaisnošanas sprausla



Automātiskais matu rullis




Apaļā suka kuplākiem matiem

⚠

Esiet ļoti piesardzīgi, rīkojoties ar karstiem piederumiem. Satveriet piederumus tikai tam paredzētās zonās, kā parādīts diagrammā. Dažiem piederumiem var būt nepieciešama periodiska tīrīšana.

Viedā savienojamība Wi-Fi iestatīšanas norādes

Sākotnējā Wi-Fi savienošana pārī

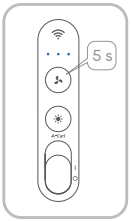

Pievienojiet ierīci barošanas avotam
Spiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz augšu, lai ieslēgtu ierīci.

Pārī savienošanas režīma aktivizēšana
Nospiediet un 5 s turiet nospiestu pogu (), līdz ierīces zilais gaismas indikators mirgo, norādot, ka ierīce ir režīmā savienošanai pārī.

Izveidojiet savienojumu ar DREAME LIETOTNI

Manuāls savienojums

- Jauniem lietotājiem: skenējiet tālāk redzamo kvadrātkodu vai lietotņu veikalā meklējiet "DREAME", lai lejupielādētu un instalētu DREAME lietotni.

DREAME LIETOTNE

- Atveriet DREAME lietotni un izvēlieties manuāli pievienot jaunu ierīci.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atlasītu un pievienotu attiecīgo ierīci.

- Atlasiet savu Wi-Fi tīklu un ievadiet paroli.
- Pēc veiksmīgas savienojuma izveidošanas varat sākt lietot ierīci, izmantojot DREAME lietotni.

Noskenējiet kvadrātkodu

- Atveriet DREAME lietotni un izmantojiet tās iebūvēto skeneri.
- Skenējiet kvadrātkodu ierīcē.
- Atlasiet savu Wi-Fi tīklu un ievadiet paroli.
- Darbība ir pieejama, izmantojot lietotni pēc veiksmīgas savienojuma izveides.

Automātiska atkārtota savienojuma izveidošana

Pēc restartēšanas ierīce automātiski izveido savienojumu ar saglabāto Wi-Fi tīklu. Nav nepieciešams atkal iestatīt tīklu.

LV

Lietotnes ceļvedis

Viedā matu analīze



Atveriet DREAME lietotni un gaidiet veiksmīgu savienojumu. Pirmajā iestatīšanas reizē varat izveidot savu matu profilu, lai piekļūtu personalizētai matu veidošanas analīzei.

Personalizēti frizūru ieteikumi




Jūs varat saņemt pielāgotus ieteikumus par frizūru, pamatojoties uz jūsu matu analīzi un sejas iezīmēm.

Profesionāls matu veidošanas ceļvedis

Stila piemērošana ar vienu pieskārienu
Bibliotēkā atlasiet vēlamo stilu, un ierīce automātiski piemēros iepriekš iestatītos iestatījumus, lai sāktu loku veidošanu.
Manuālā parametru pielāgošana
Pielāgojiet laiku, temperatūru un citus iestatījumus atbilstoši jūsu matu tipam un garumam.



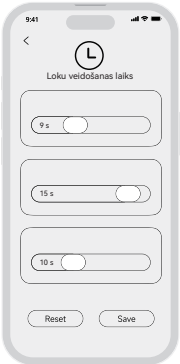

Matu veidošanas ceļvedis soli pa solim
Izpildiet lietotnes attēlotos norādījumus, lai iegūtu vēlamo frizūru.
Salīdzināšana un atsauksmes
Augšupielādējiet fotoattēlus pirms un pēc, lai optimizētu frizūru ieteikumus nākotnē.

LV

Programmaparatūras atjaunināšana

Pirms atjaunināšanas






- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Ierīcei jābūt savienotai ar stabilu Wi-Fi tīklu.
- Gādājiet, lai ierīce un lietotne būtu tiešsaistē.

Atjaunināšanas darbības

- Atveriet ierīces lapu lietotnē un atveriet sadaļu [**Iestatījumi**].
- Atlasiet [**Programmaparatūras atjaunināšana**].
- Ja ir pieejams atjauninājums, pieskarieties pie [**Lejupielādēt un atjaunināt**].
- Uzgaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta. Šī procesa laikā neizslēdziet ierīci un nedarbiniet to.

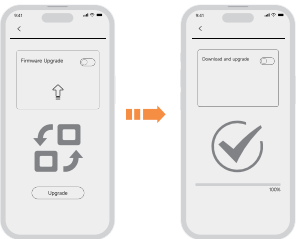


Svarīgas piezīmes

- Atjaunināšanas laikā neizslēdziet ierīci un neveiciet nekādas darbības.
- Ja atjaunināšana neizdodas, pārbaudiet tīkla savienojumu un mēģiniet vēlreiz.
- Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, ja problēmu pēc vairākiem mēģinājumiem neizdodas novērst.

Filtra sieta apkope


1. darbība

Pagrieziet filtra pārsegu un atvienojiet no roktura apakšpuses.

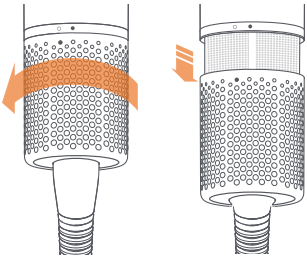


2. darbība

Izmantojiet tīrīšanas birstīti, lai saudzīgi notīrītu putekļus no filtra pārsega virsmas un filtra režģa.

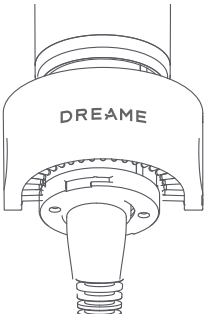

3. darbība

Pēc tīrīšanas pagrieziet filtra pārsegu, lai ievietotu to rokturī.

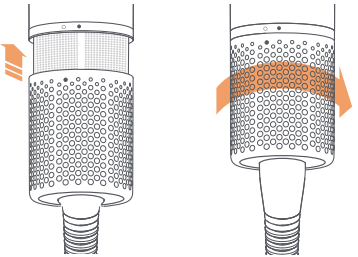

Pamata parametri

Izstrādājuma nosaukums	**Dreame AirStyle Pro**
Izstrādājuma modelis	AMS01A
Nominālais spriegums	220–240 V~
Nominālā frekvence	50/60 Hz
Nominālā jauda	1400 W
Izstrādājuma izmēri	ϕ 45 mm x 260 mm
Ražošanas datums	Redzams uz izstrādājuma iepakojuma

Dreame AirStyle Pro HI veiktspējas kļūmju saraksts

Nosaukums	Veiktspējas kļūmes
Dreame AirStyle Pro HI veiktspējas kļūmju saraksts	1. Ieslēgšanas slēdzis nedarbojas 2. Karstā gaisa režīmā tiek pūsts auksts gaiss 3. Indikators nav izgaismots, bet izstrādājums darbojas pareizi 4. Izstrādājuma iekšpuse kļūst sarkana, un darbības laikā veidojas dūmi

LV

ES atbilstības deklarācija

Mēs, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., apliecinām, ka šī ierīce atbilst piemērojamajām direktīvām, Eiropas standartiem un to labojumiem. Pilns ES atbilstības deklarāciju teksts ir pieejams vietnē: https://global.dreametech.com

Informācija par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu (EEIA) izmešanu un pārstrādi



Visi izstrādājumi ar šo simbolu ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar 2012/19/ES regulu), kurus nedrīkst izmest nešķirotos sadzīves atkritumos.
Tāpēc aizsargājiet cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus paredzētā savākšanas punktā, lai veiktu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi saskaņā ar valdības vai pašvaldības noteikumiem. Pareiza iznīcināšana un pārstrāde palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas punktu atrašanās vietu un noteikumiem, sazinieties ar uzstādītāju vai pašvaldību.

Įspėjimas

Norėdami išvengti elektros smūgio, gaisro arba kitų nelaimingų atsitikimų, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite jį ateičiai.

- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinę, jutiminę arba protinę negalią, bei asmenims, neturintiems atitinkamos patirties ir žinių (įskaitant vaikus), nebent jie būtų prižiūrimi arba išmokyti globėjo ir galėtų saugiai naudotis prietaisu.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu arba žaisti su juo. Visada būkite atidūs, kai prietaisą naudojate šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti arba atlikti prietaiso priežiūros darbų jums neprižiūrint.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojo techninės priežiūros skyriaus arba kito panašias paslaugas teikiančio skyriaus specialistai, kad išvengtumėte pavojaus.
- Norėdami išvalyti prietaisą, kuriame yra elektrinių komponentų, nemerkite jo į vandenį arba bet kokį kitą valymui skirtą skystį. Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsdami išjunkite jį iš elektros tinklo. Nenaudokite jo net ir tada, kai jis išdžius.
- Pasinaudoję prietaisu vonios kambaryje, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros lizdo, nes net ir išjungtas mygtuku prietaisas šalia vandens išlieka pavojingas.
- Papildomai apsaugai vonios kambario elektros grandinėje užtikrinti rekomenduojame įrengti likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė darbinė srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su likutinės srovės įtaisą (RCD) galinčiu sumontuoti specialistu. Likutinės srovės įtaisas (RCD) parduodamas atskirai.
- Šiame prietaise yra įrengtas savaime neatsistatantis apsauginis terminis saugiklis, apsaugantis nuo perkaitimo. Jei prietaisas išsijungia dėl to, kad perkaito, išjunkite jį iš elektros lizdo ir palaukite, kol atvės.





LT

- Pastaba: norėdami išvengti pavojaus, kylančio dėl netyčinio šilumos grandinės pertraukiklio persijungimo, prietaiso nejunkite į išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį arba prie grandinės, kurį periodiškai įjungia ir išjungia bendrosios paskirties komponentai.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, praustuvės arba kitų vandens pripildytų talpyklų.
- Norėdami išvengti pavojaus, neuždenkite oro įleidimo ir išleidimo angų.
- Norėdami, kad plaukai neįsipainiotų į oro įleidimo angą ir nesusidarytų pavojinga situacija, laikykite prietaisą atokiau nuo plaukų.
- Norėdami išvengti nudegimų, nelieskite oro išleidimo angos arba kitų įkaitusių paviršių, kol prietaisą naudojate arba iš karto jį išjungę.
- Norėdami išvengti elektros smūgio, nelieskite elektros laido kištuko ir bet kurios prietaiso dalies drėgnomis rankomis.
- Kai nenaudojate prietaiso arba prieš atlikdami priežiūros arba remonto darbus, išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Kai prietaiso nenaudojate, nepalikite jo maitinimo laido susukto ar užveržto, kad jo nesugadintumėte.
- Laikykite elektros laidą atokiau nuo šilumos šaltinių ir kitų vietų, galinčių pažeisti jo apsauginės dangos savybes.
- Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje naudojate aerozolinius (purškiamus) produktus, arba šalia liepsnos šaltinių.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais nei plaukams džiovinti, pavyzdžiui, drabužiams ir kitiems daiktams džiovinti.
- Tarp oro įleidimo angos ir jūsų plaukų turėtų būti bent 10 cm atstumas. Priešingu atveju plaukai gali patekti į prietaisą ir jį sugadinti.
- Prietaisą junkite tik į nurodytos galios elektros tiekimo šaltinį. Norėdami išvengti pavojingų situacijų, nenaudokite universalių kištukų arba įtampos keitiklių.
- Jei prietaisas veikia netinkamai arba sugedo, dėl remonto darbų kreipkitės į gamintoją. Neardykite prietaiso savarankiškai.
- Tarp oro išleidimo angos ir jūsų plaukų turėtų būti bent 3 cm atstumas. Laikydami prietaisą arčiau galite nudeginti plaukus.

- Vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys, kurių fizinės arba psichinės galimybės ribotos ar jiems trūksta patirties ir žinių, gali saugiai naudotis prietaisu, jei yra tinkamai prižiūrimi arba gauna saugaus naudojimo nurodymus ir supranta galimus pavojus.



- Naudojant prietaisą įkaista jo priedai ir oro išleidimo angos. Prieš naudodami palaukite, kol prietaisas atvės.

ES rinkai:

šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip saugiai juo naudotis, ir supranta galimus pavojus.

Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams negalima prietaiso valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.


LT

Kita informacija


„Dreame“ gaminio priežiūra

- Neatlikite jokių techninės priežiūros arba remonto darbų, išskyrus tuos, kurie yra nurodyti „Dreame“ naudotojo vadove arba kuriuos rekomendavo „Dreame“ techninės pagalbos tarnybos darbuotojai.
- Prieš tikrindami, ar nėra gedimų, visada išjunkite gaminį iš elektros tinklo. Jei gaminys neveikia, patikrinkite, ar veikia pagrindinis elektros energijos šaltinis ir ar gaminio kištukas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.


Plaukų formavimo prietaiso ypatybės




Greitasis džiovintuvas




Plaukų apimtį didinantis šepetys




Minkštas glotninantis šepetys

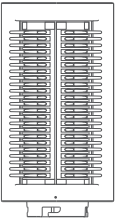


Kietas glotninantis šepetys




32 mm automatinio apvyniojimo cilindras (kairėje pusėje)



32 mm automatinio apvyniojimo cilindras (dešinėje pusėje)




Tiesinimo antgalis



Difuzoriaus antgalis




Valymo šepetys



Laikymo dėžutė

LT

Supažindinimas su plaukų formavimo prietaisu

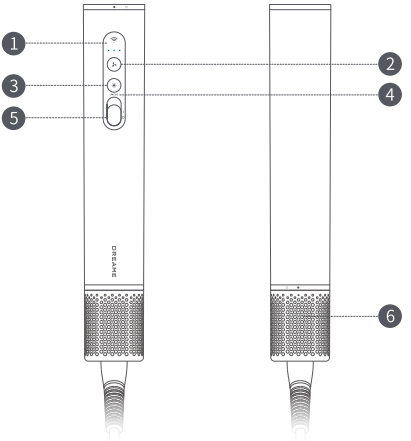

1. Oro srauto temperatūros ir greičio indikatoriaus
2. Oro srauto greičio nustatymo mygtukas
3. Oro srauto temperatūros nustatymo mygtukas
4. Automatinis garbanojimas
5. Maitinimas
6. Nuimamas filtro dangtelis



Simboliai ant plaukų formavimo prietaiso korpuso reiškia „Nenaudokite plaukų formavimo prietaiso maudydamiesi vonioje arba duše".

Šiame vadove pateiktos gaminių, antgalių, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.


Jungiklio funkcija

LT


Įjungimo ir išjungimo jungiklio padėtis

Norėdami greitai įjungti arba išjungti plaukų formavimo prietaisą, paspauskite jungiklio mygtuką aukštyn arba žemyn. Norėdami įjungti plaukų formavimo prietaisą, paspauskite jį aukštyn, o norėdami išjungti – žemyn.

Prieš prijungdami maitinimo kištuką, patikrinkite, ar jungiklio mygtukas yra išjungimo padėtyje.




Switch on




Switch off

Automatinis garbanojimo režimas

Kai maitinimas įjungtas, lengvai paspauskite maitinimo mygtuką aukštyn, kad įjungtumėte automatinio garbanojimo režimą plaukams formuoti. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad išeitumėte iš šio režimo.

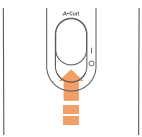

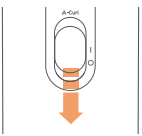

LT

Oro srauto greičio nustatymai

Norėdami perjungti mažo, vidutinio ir didelio oro srauto greičio režimus, paspauskite greičio nustatymo mygtuką.



Mažas oro greitis



Vidutinis oro srauto greitis



Didelis oro srauto greitis

Temperatūros nustatymas

Norėdami perjungti žemos, vidutinės ir aukštos oro srauto temperatūros režimus, paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką.



Balta spalva: aplinkos temperatūros oro srautas



Oranžinė spalva: šiltas oro srautas




Raudona spalva: karštas oro srautas

Naudojimas


Antgalio prijungimas

Norėdami sujungti antgalį su plaukų formavimo prietaisu, sulygiuokite jį su sąsaja ir pritvirtinkite sukdami į kairę.


1.

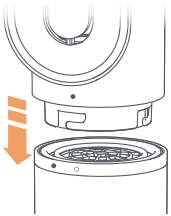

2.

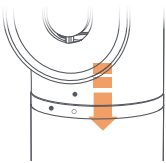

3.

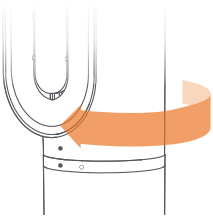


LT

Karščiui atsparus galiukas


Naudojant prietaisą automatinio apvyniojimo cilindras, plaukų apimtį didinantis šepetys ir tiesinimo antgalis įkaista. Norėdami išvengti nudegimų, rankomis nelieskite antgalių paviršiaus, išskyrus karščiui atsparų antgalį. Jei reikia pakeisti kitus antgalius, prieš keisdami palaukite, kol jie atvės iki tokios temperatūros, kad galėtumėte juos saugiai liesti.



Tiesinimo antgalis



Automatinio apvyniojimo cilindras




Plaukų apimtį didinantis šepetys

⚠

Naudodami karštus antgalius būkite itin atsargūs. Antgalius laikykite tik iliustracijoje nurodytose vietose. Kai kuriuos antgalius gali prireikti periodiškai valyti.

Išmanusis ryšys „Wi-Fi“ nustatymo instrukcijos

Pirminis „Wi-Fi“ susiejimas

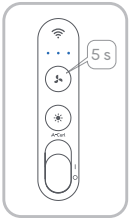

Prijunkite prietaiso maitinimą
Jei norite įjungti prietaisą, paspauskite maitinimo mygtuką aukštyn.

Susiejimo režimas
Paspauskite ir laikykite 5 s, kol užsidegs mėlyna prietaiso lemputė, nurodydama, kad įjungtas susiejimo režimas.

Prisijungimas prie programėlės DREAME

Prijungimas rankiniu būdu

- Nauji naudotojai turėtų nuskaityti žemiau pateiktą QR kodą arba ieškoti programėlės DREAME programėlių parduotuvėje, kad galėtų atsisiųsti ir įdiegti programėlę DREAME.

Programėlė DREAME

- Atverkite programėlę DREAME ir pasirinkite pridėti naują prietaisą rankiniu būdu.
- Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad pasirinktumėte ir prijungtumėte atitinkamą prietaisą.
- Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir įveskite slaptažodį.
- Sėkmingai prijungę prietaisą, galite pradėti jį naudoti pasitelkę programėlę DREAME.

QR kodo nuskaitymas

- Atverkite programėlę DREAME ir naudokite integruotą skaitytuvą.
- Nuskaitykite prietaiso QR kodą.
- Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir įveskite slaptažodį.
- Sėkmingai prisijungus, galima valdyti naudojant programėlę.

Automatinis pakartotinis prijungimas

Iš naujo paleidus prietaisą, jis automatiškai prisijungs prie išsaugoto „Wi-Fi“ tinklo. Nereikia iš naujo kurti tinklo.

LT

Programėlės vadovas

Išmanioji plaukų analizė



Atverkite programėlę DREAME ir palaukite, kol prietaisas sėkmingai prisijungs. Pirmosios sąrankos metu galite sukurti savo plaukų profilį asmeninei stiliaus analizei.

Suasmenintos šukuosenos rekomendacijos




Galite gauti pritaikytus šukuosenos pasiūlymus, pagrįstus jūsų plaukų analize ir veido savybėmis.

Profesionalus stiliaus vadovas

Stiliaus pritaikymas vienu bakstelėjimu
Pasirinkite pageidaujamą stilių iš bibliotekos, o prietaisas automatiškai taikys iš anksto nustatytus nustatymus, kad galėtumėte pradėti garbanoti.
Rankinis parametrų nustatymas
Tinkinkite laiką, temperatūrą ir kitus nustatymus pagal savo plaukų tipą ir ilgį.



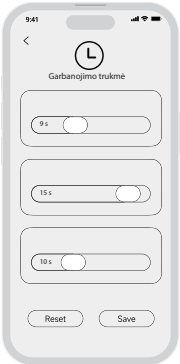

Nuoseklusis stiliaus vadovas
Vadovaukitės programėlėje pateikiamomis instrukcijas, kad suformuotumėte norimą šukuoseną.
Palyginimas ir atsiliepimai
Įkelkite nuotraukas prieš ir po plaukų formavimo, kad būtų optimizuotos būsimos šukuosenų rekomendacijas.

LT

Aparatinės programinės įrangos naujinimas

Prieš naujinimą





- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Prietaisas turi būti prijungtas prie stabilaus „Wi-Fi“ tinklo.
- Prietaisas ir programėlė turi būti prijungti prie interneto.

Naujinimo veiksmai

- Programėlėje atverkite prietaiso puslapį ir eikite į [**Nustatymai**].
- Pasirinkite [**Aparatinės programinės įrangos naujinimas**].
- Jei yra naujinimas, bakstelėkite [Atsisiųsti ir atnaujinti].
- Palaukite, kol naujinimas bus baigtas. Šio proceso metu neišjunkite ir nenaudokite prietaiso.




Svarbios pastabos

- Neišjunkite prietaiso ir neatlikite jokių veiksmų naujinimo metu.
- Jei naujinimas nepavyksta, patikrinkite tinklo ryšį ir bandykite dar kartą.
- Jei problema kartojasi po kelių bandymų, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnybą.

Filtro tinklelio priežiūra


1 veiksmas

Pasukite filtro dangtelį ir nuimkite jį nuo rankenos apatinės dalies.

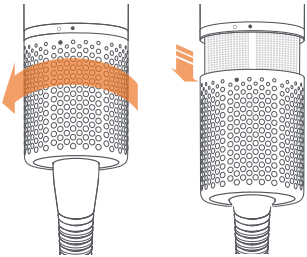


2 veiksmas

Valymo šepetėliu švelniai nuvalykite dulkes nuo filtro dangtelio ir filtro tinklelio.

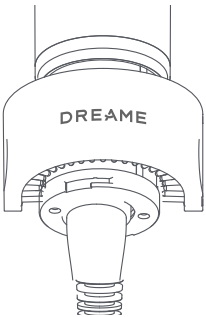

3 veiksmas

Pasukdami nuvalytą filtro dangtelį pritvirtinkite jį ant rankenos.

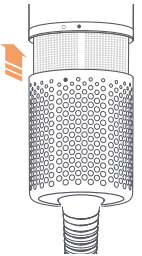

Pagrindiniai parametrai

Gaminio pavadinimas	**„Dreame AirStyle Pro“**
Gaminio modelis	AMS01A
Vardinė įtampa	220-240 V~
Vardinis dažnis	50/60 Hz
Vardinė galia	1400 W
Gaminio matmenys	ϕ 45x260 mm
Pagaminimo data	Nurodyta ant gaminio pakuotės

Naudojimo metu galinčių pasitaikyti „Dreame AirStyle Pro“ sutrikimų sąrašas

Pavadinimas	Performance Malfunctions
Naudojimo metu galinčių pasitaikyti „Dreame AirStyle Pro“ sutrikimų sąrašas	1. Įjungimo jungiklis neveikia 2. Veikiant karšto oro režimui pučiamas šaltas oras 3. Indikatorius nedega, tačiau gaminys veikia tinkamai 4. Prietaiso vidus įkaista iki raudonumo ir jam veikiant išsiskiria dūmai

LT

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: https://global.dreametech.com

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės

Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.
Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietines valdžios institucijas.

გაფრთხილება

ელექტროშოკის, ხანძრის ან არასათანადო გამოყენებით გამოწვეული სხვა უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად, გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო და შეინახეთ იგი მომავალი გამოყენებისთვის.

- ეს პროდუქტი არ არის გათვალისწინებული ფიზიკური, მგრძნობელობითი თუ გონებრივი შეზღუდვების მქონე ან ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებსაც სათანადოზე ნაკლები გამოცდილება ან ცოდნა აქვთ (ბავშვების ჩათვლით), გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათ ზედამხედველობას გაუწევს ან ინსტრუქციებს გაუზიარებს მცოდნე ადამიანი, რაც პროდუქტის უსაფრთხოდ გამოყენებას უზრუნველყოფს.
- არ დაუშვათ, რომ ბავშვებმა გამოიყენონ პროდუქტი ან ითამაშონ მისით. ბავშვებთან ახლოს პროდუქტის გამოყენებისას ყოველთვის ყურადღებით იყავით. ბავშვებმა არ უნდა გაწმინდონ ან მოუარონ პროდუქტს ზედამხედველობის გარეშე.
- თუ დენის კაბელი დაზიანებულია, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი ტექნიკური მომსახურების განყოფილების ან მსგავსი განყოფილების კვალიფიციური პერსონალის მიერ.
- არ მოათავსოთ მოწყობილობა, რომელიც შეიცავს ელექტრო კომპონენტებს, წყალში ან სხვა სამწნედ სითხეში. თუ მოწყობილობა წყალში ჩავარდება, დაუყოვნებლივ გამორთეთ ის დენიდან. არ განაგრძოთ მისი გამოყენება გაშრობის შემდეგაც კი.
- საბაზანოში მოწყობილობის გამოყენებისას, გამოყენების შემდეგ გამორთეთ ის დენის წყაროდან, რადგან წყალთან ახლოს საფრთხის რისკი მაინც არსებობს, მაშინაც კი, თუ ის გამორთულია.
- დამატებითი დაცვისთვის რეკომენდირებულია ნარჩენი დენის მოწყობილობის (RCD) დაყენება, რომლის ნომინალური ნარჩენი ოპერაციული დენი არ აღემატება 30 mA-ს, აბაზანის ელექტროენერგიის მიწოდების ელექტრო წრედში. გაიარეთ კონსულტაცია RCD დამმონტაჟებელთან. RCD იყიდება ცალკე.
- ეს პროდუქტი აღჭურვილია არაავტომატური ამომრთველი უსაფრთხოების გამორთვის მოწყობილობით გადახურების თავიდან ასაცილებლად. თუ პროდუქტი გადახურების გამო გამოირთვება, გამორთეთ ის მთავარი დენის წყაროდან და გააგრილეთ.





GE

- შენიშვნა: თერმული დამცავის უნებლიე გადატვირთვასთან დაკავშირებული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, მოწყობილობა არ უნდა იკვებებოდეს გარე გადამრთველი მოწყობილობით, როგორიცაა ტაიმერი, ან არ უნდა იყოს დაკავშირებული წრედთან, რომელიც პერიოდულად ჩართულია და გამორთულია ზოგადი დანიშნულების კომპონენტებით.
- არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა აბაზანასთან, საშხაპესთან, ხელსაბან ნიჟარასთან ან წყლით სავსე სხვა კონტეინერებთან ახლოს.
- საფრთხის თავიდან ასაცილებლად არ დაბლოკოთ ჰაერის შესასვლელი ან გამოსასვლელი.
- გამოყენების დროს თმა ჰაერის შესასვლელთან მოარიდეთ, რათა თავიდან აიცილოთ ჩახლართვა და პოტენციური საფრთხე.
- დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, არ შეეხოთ ჰაერის გასასვლელს ან სხვა გაცხელებულ ზედაპირებს მოწყობილობის გამოყენებისას ან გამორთვისთანავე.
- არ შეეხოთ შტეფსელს ან პროდუქტის რომელიმე ნაწილს სველი ხელებით ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად.
- გამორთეთ მოწყობილობა დენიდან, როდესაც არ იყენებთ ან ტექნიკური მომსახურების ან შეკეთების წინ.
- მოწყობილობის შენახვისას, არ დაატრიალოთ და არ შეკრათ დენის კაბელი, რათა თავიდან აიცილოთ მისი დაზიანება.
- შეინახეთ დენის კაბელი სითბოს წყაროებიდან და ადგილებიდან, რომლებმაც შეიძლება დააზიანოს მისი დამცავი თვისებები.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა იმ ადგილებში, სადაც გამოიყენება აეროზოლური (სპრეი) პროდუქტები ან აალებადი წყაროების მახლობლად.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა თმის გასაშრობის გარდა, მაგალითად, ტანსაცმლის ან სხვა ნივთების გასაშრობად.
- შეინარჩუნეთ მინიმუმ 10 სმ მანძილი ჰაერის შესასვლელსა და თმას შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა თმა მოწყობილობაში შეიწოვოს და დააზიანოს.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ ნომინალური დენის წყარის მიხედვით. საშიშროების თავიდან ასაცილებლად არ გამოიყენოთ უნივერსალური ჩამრთველები ან ძაბვის კონვერტორები.
- თუ მოწყობილობა არ მუშაობს გამართულად ან გაფუჭდა, დაუკავშირდით მწარმოებელს შესაკეთებლად. არ დაშალოთ იგი თავად.
- შეინარჩუნეთ მინიმუმ 3 სმ მანძილი ჰაერის გასასვლელსა და თმას შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება თმა დაიწვას.

- 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს, ასევე შეზღუდული ფიზიკური ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს შეუძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენონ მოწყობილობა, თუ მათ ექნებათ შესაბამისი ზედამხედველობა ან უსაფრთხო გამოყენების ინსტრუქცია, რაც მათ საშუალებას მისცემს გაიგონ პოტენციური საფრთხეები.



- პროდუქტის გამოყენებისას აქსესუარები და ჰაერის გასასვლელები თბება. ნება დართეთ გაცივდეს, სანამ კვლავ იმუშავებთ.

ევროკავშირის ბაზრისთვის:

ამ ხელსანყოს გამოყენება შეუძლიათ 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს და დაქვეითებული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს ან გამოცდილების და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს, თუ მოხდა მათი ზედამხედველობა ან მიეცათ ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და ესმით დაკავშირებული საშიშროებები.

ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. დასუფთავება და მომხმარებლის მიერ მოვლა არ უნდა განხორციელდეს ბავშვების მიერ მეთვალყურეობის გარეშე.


GE

სხვა ინფორმაცია


იზრუნეთ თქვენს Dreame პროდუქტზე

- არ შეასრულოთ ტექნიკური ან სარემონტო სამუშაოები, გარდა იმ ინსტრუქციისა, რომელიც მითითებულია Dreame მომხმარებლის სახელმძღვანელოში ან რეკომენდებულია Dreame Helpline-ის პერსონალის მიერ.
- პრობლემების შემოწმებამდე ყოველთვის გამორთეთ პროდუქტი ქსელიდან. თუ პროდუქტი არ მუშაობს, ჯერ შეამოწმეთ, არის თუ არა დენი ქსელის როზეტში და არის თუ არა შტეკერი სწორად ჩასმული.


გაიცანით თქვენი თმის ვარცხნილობა




სწრაფი საშრობი




მრგვალი მოცულობის მიმცემი სავარცხელი

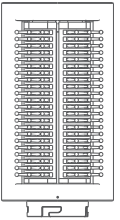


რბილი დამარბილებელი სავარცხელი

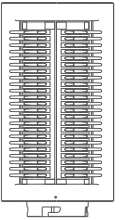


ხისტი დამარბილებელი სავარცხელი




32 მმ ტანი ავტომატური შეფუთვით (მარცხენა)



32 მმ ტანი ავტომატური შეფუთვით (მარჯვენა)




გამასწორებელი თავი



დიფუზორი თავი




საწმენდი ფუნჯი



შესანახი განყოფილება

GE

თმის სტაილერის შესავალი

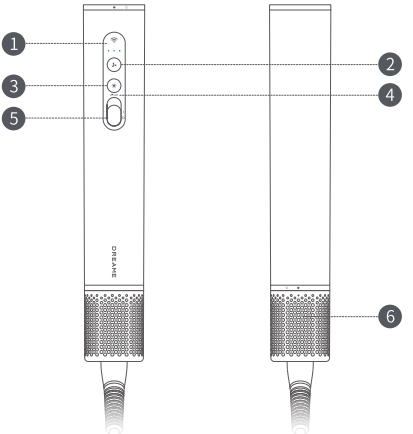

1. დაბერვის ტემპერატურისა და სიჩქარის მაჩვენებელი
2. ჰაერის სიჩქარის ღილაკი
3. ჰაერის ტემპერატურის ღილაკი
4. ავტომატური დახვევა
5. სიმძლავრე
6. მოსახსნელი ფილტრის თავსახური



სტაილერის სხეულზე სიმბოლოები ნიშნავს "არ გამოიყენოთ თმის ვარცხნილობა ბანაობის ან შხაპის მიღების დროს".


პროდუქტის, აქსესუარების, მომხმარებლის ინტერფეისის და ა.შ. ილუსტრაციები ამ სახელმძღვანელოში არის სქემატური ილუსტრაციები და მხოლოდ საცნობაროა. პროდუქტის განახლებისა და გაუმჯობესების გამო, ნამდვილი პროდუქტი შეიძლება მცირედით განსხვავდებოდეს სქემატური დიაგრამისგან. იხილეთ რეალური პროდუქტი.

გადართვის ფუნქცია


ჩართვა/გამორთვის გადამრთველის პოზიცია

დააჭირეთ გადართვის ღილაკს ზემოთ/ქვემოთ თმის ვარცხნილობის სწრაფად ჩართვის/გამორთვისთვის. აწიეთ იგი ზევით, რათა ჩართოთ თმის ვარცხნილობის შემქმნელი, დააწექით ქვემოთ, რომ გამორთოთ იგი.

კვების ბლოკის შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ გადართვის ღილაკი გამორთულია.




ჩართვა




გამორთვა

დახვევის ავტომატური რეჟიმი

როდესაც მოწყობილობა ჩართულია, თმის დახვევის ავტომატური რეჟიმის გასააქტიურებლად ჩართვის ღილაკი მსუბუქად ზემოთ აწიეთ. ამ რეჟიმიდან გამოსასვლელად ღილაკს კვლავ დააჭირეთ.

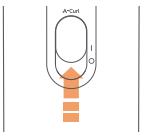

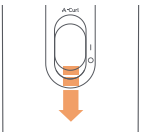

GE

ჰაერის სიჩქარის პარამეტრები

მსუბუქად დააჭირეთ ქარის სიჩქარის ღილაკს დაბალი/საშუალო/მაღალი ქარის სიჩქარის პარამეტრებს შორის გადასართავად.



დაბერვის დაბალი სიჩქარე



დაბერვის საშუალო სიჩქარე



დაბერვის მაღალი სიჩქარე

სითბოს პარამეტრები

მსუბუქად დააჭირეთ ქარის ტემპერატურის ღილაკს ბუნებრივ/თბილ/ცხელ ქარს შორის გადასართავად.



თეთრი: ბუნებრივი დაბერვა



ნარინჯისფერი: თბილი დაბერვა




წითელი: ცხელი დაბერვა

გამოყენების წესი


შეაერთეთ საქშენი

გაასწორეთ დანართი ინტერფეისთან, რომ დააკავშიროთ იგი თმის ვარცხნილობასთან და დაამაგრეთ იგი მარცხნივ მობრუნებით.


1.

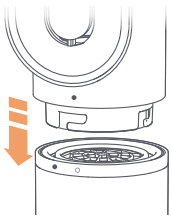

2.

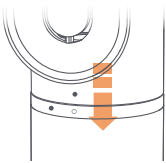


3.

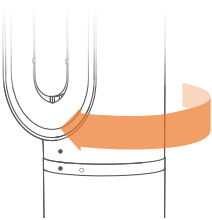


GE

თბოიზოლირებული წვერი

გამოყენებისას, ავტომატური შეფუთვა ლულა, მრგვალი მოცულობის მიმცემი სავარცხელი და დასასწორებელი თავი გაცხელდება. არ შეეხოთ აქსესუარების ზედაპირს, გარდა თბოიზოლირებული წვერისა, დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად. თუ სხვა აქსესუარების გამოცვლა გჭირდებათ, დაელოდეთ ცოტა ხანს, სანამ ტემპერატურა დაეცემა იმ დონემდე, რომლითაც შეგიძლიათ შეეხოთ მათ ჩანაცვლებამდე.



დასასწორებელი თავი



ტანი ავტომატური შეფუთვით



მრგვალი მოცულობის მიმცემი სავარცხელი



იყავით ძალიან ფრთხილად ცხელ აქსესუარებთან მუშაობისას. აიღეთ აქსესუარები მხოლოდ დიაგრამაზე ნაჩვენები დანიშნულ ადგილებში. ზოგიერთ აქსესუარს შეიძლება დასჭირდეს პერიოდული გაწმენდა.

ჭკვიანი კავშირი Wi-Fi-ს დაყენების ინსტრუქცია

Wi-Fi-ს საწყისი დაწყვილება



მოწყობილობის კვების შეერთება მოწყობილობის ჩასართავად ზემოთ აწიეთ ენერგიის ღილაკი.

დაწყვილების რეჟიმში შესვლა დააჭირეთ და გააჩერეთ 5 წამით, სანამ მოწყობილობაზე ლურჯი ნათება არ აციმციმდება, რაც მიუთითებს, რომ დაწყვილების რეჟიმი ჩართულია.

DREAME აპლიკაციასთან დაკავშირება

ხელით დაკავშირება

- ახალი მომხმარებლებისთვის: დაასკანერეთ ქვემოთ მოცემული QR კოდი ან აპლიკაციების მაღაზიაში მოძებნეთ DREAME, რათა ჩამოტვირთოთ და დააინსტალიროთ DREAME აპლიკაცია.



- გახსენით DREAME აპლიკაცია და აირჩიეთ ახალი მოწყობილობის ხელით დამატება.
- ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციებს მიჰყევით შესაბამისი მოწყობილობის ასარჩევად და შესაერთებლად.

DREAME აპლიკაცია

- შეარჩიეთ თქვენი Wi-Fi ქსელი და შეიყვანეთ პაროლი.
- წარმატებით დაკავშირების შემდეგ, შეგიძლიათ დაიწყოთ მოწყობილობის გამოყენება DREAME აპლიკაციის მეშვეობით.

დაასკანირეთ QR-კოდი

- გახსენით DREAME აპლიკაცია და გამოიყენეთ მისი ჩაშენებული სკანერი.
- დაასკანირეთ მოწყობილობაზე არსებული QR კოდი.
- შეარჩიეთ თქვენი Wi-Fi ქსელი და შეიყვანეთ პაროლი.
- წარმატებული დაკავშირების შემდეგ გამოყენება აპის საშუალებით ხელმისაწვდომია.

ავტომატურად ხელახალი დაკავშირება

გადატვირთვის შემდეგ, მოწყობილობა თქვენს შენახულ Wi-Fi ქსელს ავტომატურად განაახლებს. ქსელის ხელახლა დაყენება აღარ არის საჭირო.

აპის გზამკვლევი

თმის სმარტ ანალიზი



გახსენით DREAME აპლიკაცია და დაელოდეთ წარმატებით დაკავშირებას. პირველადი დაყენების დროს შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი თმის პროფილი, რათა მიიღოთ პერსონალიზებული სტაილინგის ანალიზი.

ვარცხნილობის პერსონალიზებული რეკომენდაციები




შეგიძლიათ თქვენი თმის ანალიზისა და სახის თავისებურებების საფუძველზე მიიღოთ ვარცხნილობის თქვენზე მორგებული რეკომენდაციები.

პროფესიონალური სტაილინგის სახელმძღვანელო

ერთი შეხებით სტილის გამოყენება
აირჩიეთ სასურველი სტილი ბიბლიოთეკიდან და დახვევის დასაწყებად მოწყობილობა ავტომატურად გამოიყენებს წინასწარ დაყენებულ პარამეტრებს.
პარამეტრების ხელით მორგება
მოარგეთ დრო, ტემპერატურა და სხვა პარამეტრები თქვენი თმის ტიპისა და სიგრძის შესაბამისად.



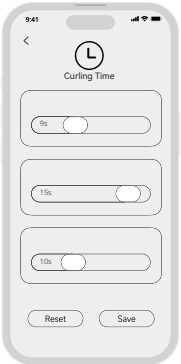

ნაბიჯ-ნაბიჯ სტაილინგის გზამკვლევი
სასურველი ვარცხნილობის მისაღებად მიჰყევით აპლიკაციაში მოცემულ ინსტრუქციებს.
შედარება და უკუკავშირი
ატვირთეთ ვარცხნილობის წინა და შემდგომ გადაღებული ფოტოები, რათა მომავალში რეკომენდაციები უფრო ზუსტად მოგერგოთ.

GE

მიკროპროგრამის განახლება

განახლებამდე





- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა ჩართულია.
- მოწყობილობა სტაბილურ Wi-Fi ქსელთან უნდა იყოს დაკავშირებული.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა და აპლიკაცია ონლაინ რეჟიმშია.

განახლების ნაბიჯები

- გახსენით მოწყობილობის გვერდი აპლიკაციაში და გადადით [პარამეტრებში].
- აირჩიეთ [მიკროპროგრამის განახლება].
- თუ განახლება ხელმისაწვდომია, შეეხეთ [ჩამოტვირთვა და განახლება].
- დაელოდეთ, სანამ განახლება დასრულდება. ამ პროცესის განმავლობაში მოწყობილობა არ გამორთოთ და არ გამოიყენოთ.




მნიშვნელოვანი შენიშვნები

- განახლების დროს მოწყობილობა არ გამორთოთ და არ გამოიყენოთ.
- თუ განახლება ვერ შესრულდა, შეამოწმეთ ქსელის კავშირი და სცადეთ ხელახლა.
- თუ პრობლემა რამდენიმე მცდელობის შემდეგაც გრძელდება, დაუკავშირდით მომხმარებელთა მხარდაჭერას.

ფილტრის ქსელის მოვლა


ეტაპი 1

გადაატრიალეთ ფილტრის საფარი და გამოაცალეთ იგი სახელურის ქვედა მხრიდან.

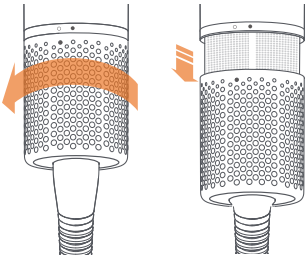


ეტაპი 2

გამოიყენეთ საწმენდი ფუნჯი, რათა ნაზად გაასუფთავოთ მტვერი ფილტრის საფარისა და ფილტრის ბადის ზედაპირზე.

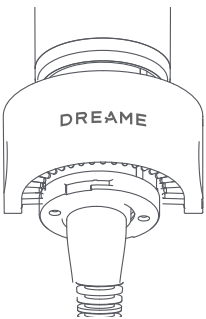

ეტაპი 3

გაწმენდის შემდეგ, დააბრუნეთ ფილტრის საფარი სახელურზე დასაყენებლად.

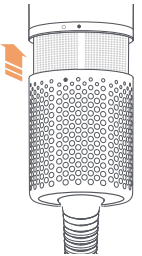

ძირითადი პარამეტრები

პროდუქტის დასახელება	Dreame AirStyle Pro
პროდუქტის მოდელი	AMS01A
ნომინალური ძაბვა	220-240 ვ~
ნომინალური სიხშირე	50/60 ჰც
ნომინალური სიმძლავრე	1,400 ვტ
პროდუქტის ზომები	ϕ 45 მმ x 260 მმ
წარმოების თარიღი	ნაჩვენებია პროდუქტის შეფუთვაზე

Dreame AirStyle Pro HI-ის მუშაობის გაუმართაობის სია

სახელი	მუშაობის გაუმართაობა
Dreame AirStyle Pro Dreame HI-ის მუშაობის გაუმართაობის სია	1. ელექტროენერგიის გადამრთველი იშლება 2. ცივი ჰაერი გამოდის ცხელი ქარის რეჟიმში 3. ინდიკატორი გამორთულია, მაგრამ პროდუქტი გამართულად მუშაობს 4. პროდუქტის ინტერიერი წითლდება და ექსპლუატაციის დროს კვამლი გამოდის

GE

ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაცია

ჩვენ, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., აქ ვაცხადებთ, რომ ეს აღჭურვა მოქმედი დირექტივებისა და ევროპული ნორმებისა და ცვლილებების შესაბამისად. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: https://global.dreametech.com

WEEE განადგურებისა და გადამუშავების ინფორმაცია

ამ სიმბოლოს მატარებელი ყველა პროდუქტი არის ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა (WEEE დირექტივის მიხედვით 2012/19/EU) და არ უნდა იყოს შერეული დაუხარისხებელ მუნიციპალურ ნარჩენებთან. ნაცვლად ამისა, ადამიანების ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის მიზნით, თქვენი ნარჩენი მოწყობილობა უნდა ჩააბაროთ ნარჩენი ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების გადამუშავებისათვის მთავრობის ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ განსაზღვრულ სპეციალურად გამოყოფილ შეგროვების პუნქტში. სწორი განკარგვა და გადამუშავება ხელს შეუწყობს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას. ასეთი შეგროვების პუნქტების მდებარეობისა და მათი გამოყენების პირობების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მემონტაჟეს ან ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს.

Figyelmeztetés

A nem megfelelő használatból eredő áramütés, tűz vagy más balesetek elkerülése érdekében a használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, hogy később is fellapozhassa.

- A terméket nem úgy tervezték, hogy testi, érzékszervi vagy értelmi fogyatékossággal élők, vagy a szükséges tapasztalattal és tudással nem rendelkezők (a gyermekeket is beleértve) használják. Ez alól kivétel, ha gondviselő utasításokkal segíti, és felügyeli a termék biztonságos használatát.
- Ne engedje, hogy gyermekek működtessék a készüléket, vagy játsszanak vele. Mindig legyen kellően körültekintő, ha a terméket gyermekek közelében használja. A gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik a termék tisztítását vagy karbantartását.
- Ha a tápkábel sérült, a gyártó szakemberével, karbantartó részlegével vagy hasonlóan képzett szakemberrel ki kell cseréltetni, hogy elkerülje a veszélyhelyzeteket.
- Ne merítse az eszközt tisztítás céljából vízbe vagy más folyadékba, mert az elektromos alkatrészeket tartalmaz. Ha az eszköz vízbe esik, azonnal húzza ki az elektromos hálózatból. A kiszáradást követően se használja tovább.
- Ha a fürdőszobában használja az eszközt, használat után húzza ki az elektromos hálózatból, mert a víz bejutásának kockázata még a kikapcsolást követően is fennáll.
- A fokozott védelem érdekében ajánlott a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörbe olyan áram-védőkapcsolót (RCD) beépíteni, amelynek névleges működési hibaárama legfeljebb 30 mA. Konzultáljon a védőkapcsoló beszerelőjével. A védőkapcsoló nincs a készülékhez mellékelve.
- A termék a túlmelegedés megakadályozása érdekében nem rendelkezik önvisszaállító hővédelmi megszakító kapcsolóval. Ha a termék túlmelegedés miatt kikapcsol, válassza le a készüléket az áramforrásról, és hagyja lehűlni.





- Megjegyzés: A hővédelmi megszakító véletlen visszakapcsolása okozta veszélyek elkerülése érdekében a készüléket tilos külső kapcsolóeszközről, például időzítőről működtetni, és tilos olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amely egy általános célú eszköz által időszakosan be- és kikapcsol.
- Ne használja a terméket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edények közelében.
- A veszélyek megelőzése érdekében ne zárja el a levegő bemeneti nyílását.
- Tartsa a haját távol a levegő bemeneti nyílásától, hogy elkerülje a becsípődését és az esetleges veszélyeket.
- Ne érjen a levegő kimeneti nyílásához vagy más forró felülethez, amíg a készülék használatban van, vagy közvetlenül a kikapcsolás után, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- Az áramütés elkerülése érdekében nedves kézzel ne érintse meg a termék csatlakozódugóját, illetve egyetlen részét sem.
- Karbantartás vagy javítás előtt húzza ki az eszközt, ha nem használja.
- Az eszköz tárolásakor ne csavarja meg vagy csomózza össze a tápkábelt, hogy elkerülje a sérülésüket.
- Tartsa a tápkábelt távol a hőforrásoktól és olyan helyektől, amelyek kárt tehetnek a védőborításában.
- Ne használja az eszközt olyan helyeken, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol gyúlékony anyagok vannak.
- Ne használja az eszközt a haj szárításától eltérő célra, például ruhák vagy más tárgyak szárítására.
- Tartson legalább 10 cm távolságot a levegő bemeneti nyílása és a haja között. Ellenkező esetben az eszköz beszívhatja a haját, és kárt okozhat.
- Az eszközt csak az előírt áramforrásról használja. A veszély elkerülése érdekében ne használjon konnektoradaptereket vagy feszültségátalakítókat.
- Ha az eszköz nem működik megfelelően, vagy elromlott, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval javítás céljából. Ne szerelje szét saját kezűleg.
- Tartson legalább 3 cm távolságot a levegő kimeneti nyílása és a haja között. Ellenkező esetben megéghet a haja.

- A 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint a csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkezők, illetve a tapasztalattal és tudással nem rendelkezők is biztonságosan használhatják a készüléket, ha megfelelő felügyeletet vagy tájékoztatást kapnak a biztonságos használatról, hogy megértsék az esetleges veszélyeket.



- A termék használata során a tartozékok és a levegő kimeneti nyílásai felmelegednek. Ismételt használat előtt hagyja azokat lehűlni.

Az EU piacán:

Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy ellátták őket a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal, és megértették a készülék működésével járó veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást a gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.


HU

További információk


Dreame termékének ápolása

- Csak olyan karbantartási vagy javítási munkát végezzen, ami szerepel a Dreame használati útmutatójában, vagy amit a Dreame ügyfélszolgálatának munkatársai javasolnak.
- A probléma ellenőrzése előtt mindig húzza ki a terméket az áramforrásból. Ha a termék nem működik, ellenőrizze, hogy van-e áram a konnektorban, és hogy a termék csatlakozódugója megfelelően van-e csatlakoztatva hozzá.


Ismerje meg a hajformázóját




Gyorsszárító




Kerek dúsítókefe




Puha simítókefe

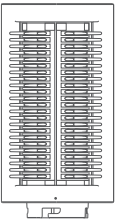

Kemény simítókefe




32 mm-es
automatikusan
tekeredő henger (bal)



32 mm-es
automatikusan
tekeredő henger (jobb)




Hajkiegyenesítő fúvóka



Diffúzor fúvóka




Tisztítókefe



Tároló doboz

HU A hajformázó bemutatása

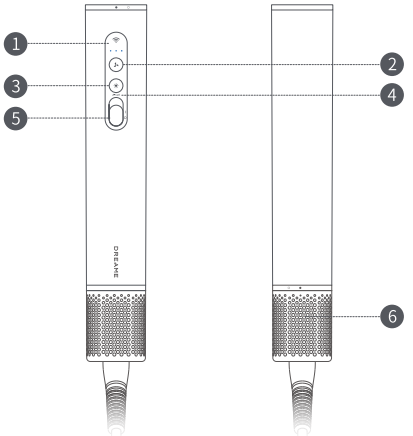

1. Levegőhőmérséklet- és sebességjelző
2. Levegősebesség-gomb
3. Levegőhőmérséklet-gomb
4. Automatikus göndörítés
5. Főkapcsoló
6. Levehető szűrőfedél



A hajformázó burkolatán látható szimbólumok jelentése: „Ne használja a hajformázót fürdés vagy zuhanyzás közben".


Az útmutatóban szereplő termékek, tartozékok, kezelőszervek stb. illusztrációi sematikus ábrák, ezért csak tájékoztató jellegűek. A termék frissítése és fejlesztése miatt a tényleges termék kis mértékben eltérhet a sematikus ábráktól. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

A kapcsoló működése


Főkapcsoló helyzete

Nyomja a kapcsolót fel/le a hajformázó gyors be-/kikapcsolásához. Nyomja felfelé a hajformázó bekapcsolásához, nyomja lefelé a hajformázó kikapcsolásához.

A tápcsatlakozó csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló kikapcsolt állásban van-e.




Bekapcsolás




Kikapcsolás

Automatikus göndörítési üzemmód

Ha a készülék be van kapcsolva, a hajformázás automatikus göndörítési üzemmódjának aktiválásához nyomja meg enyhén felfelé a bekapcsológombot. Az üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a gombot újra.

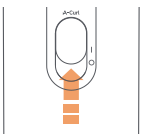

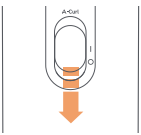

HU

A levegősebesség beállítása

Nyomja meg a levegősebesség gombját az alacsony/közepes/magas levegősebesség beállításai közötti váltáshoz.



Alacsony levegősebesség



Közepes levegősebesség



Magas levegősebesség

Hőbeállítások

Nyomja meg enyhén a levegőhőmérséklet gombot a természetes/meleg/forró levegő közötti váltáshoz.



Fehér: természetes levegő



Narancssárga: meleg levegő




Piros: forró levegő

Használat


Csatlakoztassa a fúvókát

Állítsa be a fúvókát a csatlakozóhoz, hogy felhelyezze a hajformázóra, majd balra elfordítva rögzítse.


1.

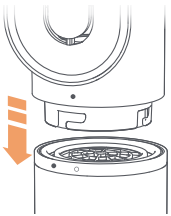

2.

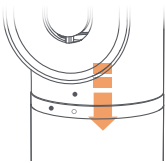

3.

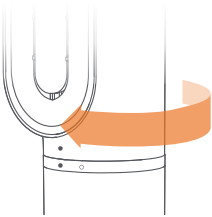


HU

Hőszigetelt hegy


Az automatikusan tekeredő henger, a kerek dúsít kefe és a hajsimító fúvóka a használat során felforrósodik. Ne érintse meg kezével a tartozék felületét, kizárólag a hőszigetelt hegyet, hogy elkerülje az égési sérüléseket. Ha más tartozékokat kell kicserélnie, várjon egy kicsit, amíg a hőmérséklet olyan szintre csökken, hogy megérintheti őket, mielőtt kicserélné őket.



Hajsimító fúvóka



Automatikusan tekeredő henger




Kerek dúsítókefe

⚠

A forró tartozékok használatakor legyen különösen óvatos. Csak az ábrán jelölt, e célra kialakított felületeket fogja meg. Egyes tartozékok rendszeres tisztítást igényelnek.

Intelligens csatlakoztathatóság Wi-Fi beállítási utasítások

Első Wi-Fi párosítás

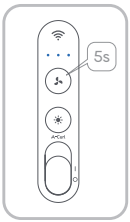

Csatlakoztassa a készülék tápellátását
Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.

Belépés a párosítási üzemmódba
Tartsa lenyomva ⏻ 5 másodpercig, amíg a készülék kék fénye villogni nem kezd, jelezve, hogy párosítási üzemmódba lépett.

Csatlakozás a DREAME ALKALMAZÁSHOZ

Kézi csatlakozás

- Új felhasználóknak: Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keressen rá a „DREAME" szóra az alkalmazásboltban a DREAME alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

DREAME ALKALMAZÁS

- Nyissa meg a DREAME alkalmazást, és válassza az új eszköz manuális hozzáadását.
- A megfelelő eszköz kiválasztásához és csatlakoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Válassza ki a Wi-Fi-hálózatot, és adja meg a jelszót.
- A sikeres csatlakozás után a készülék használatát a DREAME alkalmazáson keresztül kezdheti el.

Olvassa be a QR-kódot

- Nyissa meg a DREAME Alkalmazást, és használja a beépített szkennert.
- Olvassa be a QR-kódot a készüléken.
- Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, és adja meg a jelszót.
- A Működés az alkalmazáson keresztül érhető el sikeres csatlakozás esetén.

Automatikus újracsatlakozás

Az újraindítás után a készülék automatikusan újracsatlakozik a mentett Wi-Fi-hálózathoz. Nincs szükség a hálózat újbóli beállítására.

Alkalmazás-útmutató

Intelligens hajelemzés



Nyissa meg a DREAME alkalmazást, és várja meg a sikeres csatlakozást. A személyre szabott hajformázás elemzéséhez az első beállítás során létrehozhatja a hajprofilját.

Személyre szabott frizuraajánlások




Személyre szabott frizuraajánlásokat kaphat a haj elemzése és az arcvonások alapján.

Professzionális hajformázási útmutató

Egyérintéses stílusalkalmazás
Válassza ki a kívánt stílust a könyvtárból, és a készülék automatikusan alkalmazza az előre beállított beállításokat a göndörítés megkezdéséhez.
Manuális paraméterbeállítás
Állítsa be az időt, a hőmérsékletet és az egyéb beállításokat a haj típusának és hosszának megfelelően.



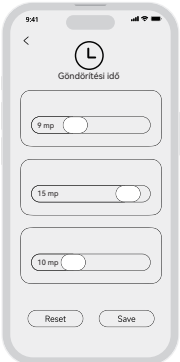

Lépésről lépésre haladó formázási útmutató
Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a kívánt frizura eléréséhez.
Összehasonlítás és visszajelzés
Töltsön fel előtte-utána fényképeket, hogy segítsen optimalizálni a jövőbeli frizura-ajánlásokat.

HU

Firmware-frissítés

Frissítés előtt






- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- A készüléket stabil Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoztatni.
- Tartsa az eszközt és az alkalmazást online.

Frissítési lépések

- Nyissa meg az Alkalmazás eszközoldalát, és lépjen a [**Beállítások**] menüpontra.
- Válassza a [**Firmware-frissítés**] lehetőséget.
- Ha van elérhető frissítés, koppintson a [**Letöltés és frissítés**] elemre.
- Várja meg, amíg a frissítés befejeződik. A folyamat során ne kapcsolja ki és ne működtesse a készüléket.

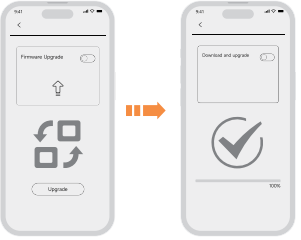


Fontos megjegyzések

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne végezzen semmilyen műveletet a frissítés közben.
- Ha a frissítés sikertelen, ellenőrizze a hálózati kapcsolatot, és próbálja újra.
- Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha a probléma több kísérlet után is fennáll.

A szűrőháló karbantartása


1. lépés

Csavarja el a szűrőfedelet, és vegye le a fogantyú aljáról.

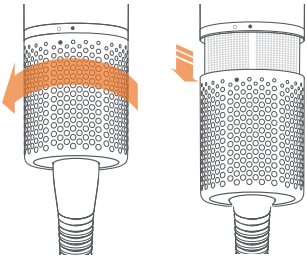


2. lépés

Tisztítókefével óvatosan tisztítsa le a port a szűrőfedél és a szűrőháló felületéről.

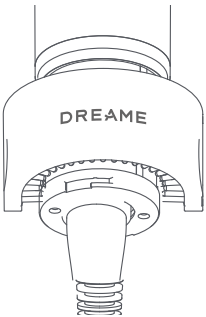

3. szint

A tisztítás után forgassa el a szűrőfedelet, hogy visszaszerelje a fogantyúra.

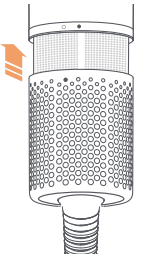

Alapvető paraméterek

Termék neve	**Dreame AirStyle Pro**
Termékmodell	AMS01A
Névleges feszültség	220-240 V~
Névleges frekvencia	50/60Hz
Névleges teljesítmény	1400 W
Termék mérete	ϕ 45 mm x 260 mm
Gyártási dátum	Lásd a termék csomagolásán

A Dreame AirStyle Pro HI működési hibáinak listája

Név	Működési hibák
A Dreame AirStyle Pro HI működési hibáinak listája	1. A főkapcsoló nem működik 2. Hideg levegőt fúj a meleg levegő üzemmódban 3. A jelzőfény nem világít, de a termék megfelelően működik 4. A termék belseje vörös lesz, és működés közben füst keletkezik

HU

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: https://global.dreametech.com

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai - újrahasznosítási információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékkal összekeverni.
Ehelyett inkább védje az emberi egészséget és a környezetet azzal, hogy hulladékká vált készülékeit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A gyűjtőpontok helyszínével és a vonatkozó feltételekkel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a szerelőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.