Dreame Mini
High-Speed Hair Dryer

User Manual

DREAME

EN User Manual 001
DE Benutzerhandbuch 010
FR Manuel d'utilisation 019
IT Manuale dell'utente 028
ES Manual de usuario 037
NL Gebruikershandleiding 046
RU Руководство пользователя 055
NO Brukerhåndbok 064
SV Användarhandbok 073
FI Käyttöohje 082
DK Brugermanual 091
PL Instrukcja obsługi 100
TR Kullanıcı Kılavuzu 109
TH คู่มือการใช้งาน 118
VN Hướng Dẫn Sử Dụng 127
ID Panduan Pengguna 136
HE מדריך למשתמש 145
AR دليل المستخدم 154
KO 사용 설명서 163
PT Manual do utilizador 172
GR Εγχειρίδιο χρήστη 181
BM Manual Pengguna 190
FIL Manwal ng Gumagamit 199

CZ Uživatelská příručka.....208
SK Používateľská príručka.....217
RO Manual de utilizare.....226
HU Használati útmutató.....235
LV Lietotāja rokasgrāmata.....244
LT Naudotojo vadovas.....253
ET Kasutusjuhend.....262
SL Uporabniški priročnik.....271
BG Ръководство за потребителя.....280
SR Uputstvo za upotrebu.....289
KZ Пайдаланушы нұсқаулығы.....298
UZ Foydalanuvchi qo‘llanmasi.....307
UA Посібник користувача.....316
GE მომხმარებლის სახელმძღვანელო.....325

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения случайных травм в результате поражения электрическим током или возгорания, к которым может привести ненадлежащая эксплуатация, внимательно прочитайте руководство пользователя перед эксплуатацией и сохраните его для использования в будущем. Предназначено только для бытового использования.

- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, если их действия не контролируются или если они не были предварительно проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность.
- Это устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями только под присмотром или только после получения инструкций по безопасному использованию устройства и при условии, что они понимают возможную опасность, связанную с его эксплуатацией.
- Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с устройством.
- Не позволяйте детям выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без присмотра.
- В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций.
- Не погружайте фен для волос в воду или другую жидкость, поскольку в нем содержатся электрические компоненты. При падении фена для волос в воду незамедлительно отключите его от розетки электросети и не используйте его даже после его высыхания.
- При использовании фена для волос в ванной комнате отключайте его от розетки электросети после использования, поскольку даже в выключенном состоянии он продолжает представлять опасность, когда находится рядом с водой.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание возникновения опасных ситуаций, связанных с ложным сбросом устройства защиты от перегрева, не следует подключать фен для волос к внешнему переключающему источнику питания, такому как таймер, или к цепи, регулярно включаемой и отключаемой общим компонентом.



- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте это устройство рядом с ваннами, душем, раковинами или другими емкостями с водой.





- Во избежание возникновения опасных ситуаций не закрывайте отверстия для забора и выпуска воздуха.
- Во избежание возникновения опасных ситуаций следите за тем, чтобы во время использования устройства волосы не попадали в отверстие для забора воздуха.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям, таким как отверстие для выпуска воздуха, во время использования устройства и сразу после его выключения.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к вилке кабеля питания или какой-либо части фена для волос мокрыми руками.
- Обязательно отключайте фен для волос от розетки электросети, когда он не используется, а также перед выполнением технического обслуживания или ремонта.
- Во избежание повреждения кабеля питания не сворачивайте и не завязывайте его в узел при хранении фена для волос.
- Перед тем как убрать устройство, дождитесь его остывания.
- Держите кабель питания вдали от источников тепла и других мест, где его защитные элементы могут быть повреждены.
- Не используйте фен для волос в местах, где используются аэрозольные средства (спреи) или присутствуют легковоспламеняющиеся вещества.
- Не используйте фен для волос в иных целях, кроме сушки волос, таких как сушка одежды или других предметов.
- Используйте фен для волос с соблюдением указанных номинальных характеристик источника питания. Во избежание возникновения опасных ситуаций не используйте адаптеры для вилки кабеля питания или преобразователи напряжения.
- Если фен для волос не работает надлежащим образом, обратитесь к производителю для выполнения ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрическую цепь, обеспечивающую подачу питания в ванную комнату, устройство защитного отключения (УЗО) с поддержкой номинального дифференциального отключающего тока не более 30 мА. Обратитесь к специалисту по установке для получения консультации.

Функции

Высокоскоростной фен "Компактная мечта" оснащен высокоскоростным бесщеточным двигателем, системой обдува при постоянной температуре и технологией ухода за волосами с использованием отрицательных ионов. Он тщательно разработан лабораторией воздушной динамики для удовлетворения индивидуальных потребностей в уходе за волосами.

Высокоскоростной бесщеточный двигатель

Высокоскоростной бесщеточный двигатель мгновенно создает сильный поток воздуха, не повреждая волосы, и быстро сушит их.

Технология ухода за волосами с отрицательными ионами

Встроенный источник Отрицательные заряженные ионы может генерировать отрицательные ионы для нейтрализации положительных и отрицательных зарядов в волосах, уменьшая накопление статического электричества и предотвращая пушистость волос.

Вертикальное расположение двигателя


Двигатель расположен вертикально в ручке, что снижает центр тяжести фена и делает его более удобным и сбалансированным, чтобы держать в руке.

Конструкция со снижением шума

Оптимизированный двигатель модулирует резкий высокочастотный шум до частоты, не воспринимаемой человеческим ухом. Уровень шума дополнительно снижен за счет динамической балансировки двигателя и добавления звукопоглощающей ваты вместе с другими методами, чтобы обеспечить повышенный комфорт эксплуатации.

RU

Введение

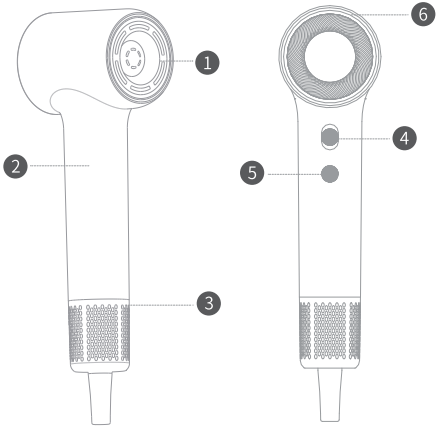

1. Отверстие для выпуска воздуха
2. Ручка
3. Съемный сетчатый фильтр впуска воздуха
   Во избежание опасности не пользуйтесь феном со снятым фильтром воздухозаборника.
4. Переключатель скорости потока воздуха (м/с)
5. Кнопка функции
6. Индикаторное световое кольцо




Этот символ на устройстве означает "Не использовать во время принятия ванны или душа".

Иллюстрации устройств, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т. д. в руководстве являются схематическими и предназначены только для справки. В связи с обновлениями и модернизациями фактическая модель может немного отличаться от схематического изображения.


Функция переключения

Переключатель скорости потока воздуха (м/с)


Нажмите вверх и вниз, чтобы быстро переключиться между двумя скоростями воздушного потока.
Перед подключением шнура питания убедитесь, что выключатель питания находится в выключенном положении.



Выключено (○)



Первая скорость (—)



Вторая скорость (═)

Кнопка функции/переключатель режимов


После включения питания кратковременно нажмите кнопку функции для переключения режимов, как показано в следующей таблице:

Режим	Состояние кнопки	Цвет индикаторного светового кольца	Цветовой индикатор	Функция
Холодный воздух	Короткое нажатие	Синий		Подача естественного прохладного воздуха, подходящего для укладки волос.
Теплый воздух		Желтый		Идеальная температура сушки для предотвращения перегрева и повреждения волос.
Горячий воздух		Красный		Хорошо подходит для быстрой сушки влажных волос.
Цикл «горячий/-холодный воздух»		Градиентный		3 секунды горячий воздух, 2 секунды – холодный
Детский режим	Длительное нажатие	Зеленый		Низкая температура и бережный уход за тонкими детскими волосами


RU

Чистка и обслуживание

⚠ Фильтр необходимо регулярно чистить и обслуживать, чтобы избежать засорения мусором и обеспечить бесперебойное поступление воздуха.

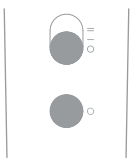


- Фильтр воздухозаборника крепится методом защелкивания. Возьмитесь за ручку, поверните и сдвиньте вниз сетчатый фильтр, чтобы снять его.

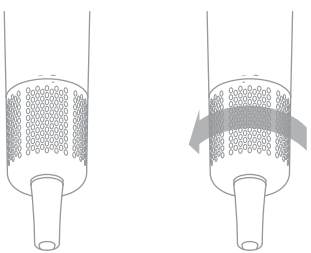


⚠ Не мойте фильтр из нержавеющей стали водой, так как это может привести к неисправности.

- Используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку, зубную щетку или другие средства удаления мусора, прилипшего к поверхности фильтра воздухозаборника и фильтра из нержавеющей стали.

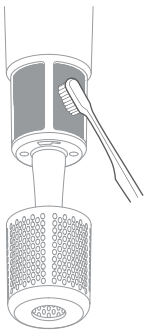

- После завершения очистки сдвиньте вверх и поверните сетчатый фильтр, чтобы закрыть его.

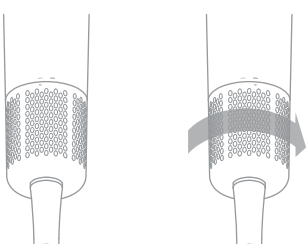

RU

Основные параметры

Название устройства	Миниатюрный высокоскоростной фен
Модель	AHG11A
Номинальное напряжение	220-240В ~
Номинальная частота	50/60Гц
Номинальная мощность	1200Вт
Размеры (Д x Ш x В)	221×78×62,3 мм

Список неисправностей по производительности высокоскоростного фена "Компактная мечта"

Название	Тип неисправности
Миниатюрный высокоскоростной фен	1. Неисправность выключателя питания 2. В режиме горячего воздуха подается холодный воздух 3. Индикатор не горит, но устройство работает нормально 4. Устройство не подает холодный / теплый / горячий воздух / переключаемые холодный и горячий воздух 5. Внутренняя часть устройства краснеет и во время работы выделяется дым

Декларация о соответствии требованиям ЕС

Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: https://global.dreametech.com

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях

NO

ADVARSEL

For å unngå utilsiktet skade forårsaket av elektrisk støt eller brann på grunn av feil bruk, må du lese brukerhåndboken nøye før bruk og oppbevare den for fremtidig referanse. Kun til hjemmebruk.

- Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne eller mangel på erfaring og kunnskap med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en ansvarlig person.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, servicepersonell eller lignende kvalifiserte personer for å unngå farlige situasjoner.
- Ikke senk hårføneren ned i vann eller annen væske da den inneholder elektriske komponenter. Hvis hårføneren faller i vann, må du trekke ut støpselet umiddelbart og ikke fortsette å bruke den, selv etter den er tørr.
- Når du bruker hårføneren på badet, må du koble den fra etter bruk da den utgjør en fare når den er nær vann, selv om den er slått av.
- **FORSIKTIG:** For å unngå eventuelle farer som oppstår fordi varmebeskyttelsen feilaktig tilbakestilles, kan ikke hårføneren drives av en ekstern strømforsyning med bryter, som f.eks. et tidsur, eller være koblet til en kurs som regelmessig slås av og på av en felles komponent.



- **ADVARSEL:** Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusj, basseng eller andre steder hvor det er mye vann.





- For å unngå fare må luftinntaks- eller luftuttaksventilene ikke blokkeres.
- For å unngå fare må du forhindre at det kommer hår i luftinntaksventilen under bruk.
- For å unngå brannskader må du ikke berøre varme overflater som luftuttaksventilen under bruk samt kort tid etter at du har slått den av.
- For å forhindre elektrisk støt må du ikke ta på støpselet eller andre deler av hårføneren med våte hender.
- Kontroller at hårføneren er koblet fra når den ikke er i bruk, så vel som før du utfører vedlikehold eller reparasjoner.
- For å unngå å skade strømledningen må du ikke kveile eller knyte sammen strømledningen.
- La apparatet avkjøles før oppbevaring.
- Hold strømledningen unna varmekilder og steder som kan skade beskyttelsesevnen.
- Ikke bruk hårføneren på steder der sprayprodukter brukes eller der det finnes brannfarlige stoffer.
- Ikke bruk hårføneren til andre formål enn å tørke håret, for eksempel å tørke klær eller andre gjenstander.
- Bruk hårføneren i henhold til oppgitt strømforsyning. For å unngå fare må du ikke bruke støpseladaptere eller spenningsomformere.
- Hvis hårføneren ikke fungerer som den skal, må du kontakte produsenten for å få den reparert. Ikke ta den fra hverandre selv.
- For ekstra beskyttelse anbefaler vi at du monterer en jordfeilbryter med maksimal utløserstrøm på 30 mA, på kursen som forsyner badet. Spør en elektriker om råd.

NO

Produktfunksjoner

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer har et system med konstant temperatur, en børsteløs motor med høy hastighet og hårpleieteknologi med negative ioner. Den er omhyggelig designet av Dreame Aerodynamics Laboratory, og oppfyller dine personlige behov for hårtørking og hårpleie.

Høyhastighets børsteløs motor

Den er utstyrt med en børsteløs motor med høy hastighet som umiddelbart genererer en kraftig, hårvennlig luftstrøm for å tørke håret raskt.

Hårpleieteknologi med negative ioner

Den innebygde negative iongeneratoren frigjør negative ioner for å nøytralisere positive ladninger i håret, redusere statisk elektrisitet og forhindre krusning.


Vertikal motorposisjoneringsstruktur

Den vertikalt plasserte motoren i håndtaket senker enhetens tyngdepunkt, noe som sikrer komfortabel og balansert håndtering.

Støyreduksjonsdesign

Gjennom motoroptimalisering moduleres skarpe høyfrekvente lyder til frekvenser som mennesker ikke oppfatter. I kombinasjon med dynamisk balansering av motoren og lydabsorberende bomullsintegrasjon, minimeres støy ytterligere for en forbedret brukeropplevelse.

Produktintroduksjon

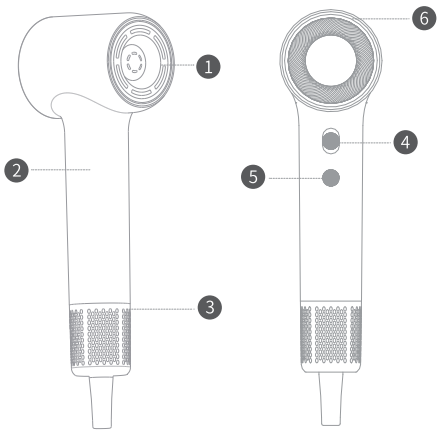

1. Luftuttak
2. Håndtak
3. Avtakbart luftstrøm-filter

   Ikke bruk hårføneren med luftstrømfilteret fjernet for å unngå fare.
4. Bryter/hastighets-innstillinger
5. Funksjonsknapp
6. Indikatorring



Symbolet på hoveddelen av apparatet indikerer «Ikke bruk mens du bader eller dusjer».


Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematiske diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.

NO


Bryterfunksjon

Bryter/hastighetsinnstillinger


Skyv knappen opp og ned for å raskt veksle mellom to hastigheter.
Før du kobler til stikkontakten, må du forsikre deg om at bryteren er i av-posisjon.



Slå av (○)



Lav hastighet (—)



Høy hastighet (▬)


Funksjonsknapp/modusbytte

Etter at du har slått på strømmen, trykker du kort på funksjonsknappen for å bytte modus, som beskrevet i tabellen nedenfor:


Modus	Knapp-kontroll	LED-farge på bakdeksel	Fargein-dikator	Effekt
Kald luft	Kort trykk	Blå		Naturlig kaldluftsuttak, egnet for hårstyling.
Mild veldig varm vind		Gul		Ideell tørketempera-tur for å forhindre overoppheting og hårskade.
Varm		Rød		Egnet for å raskt tørke vått hår.
Varm- og kald-sy-kluser		Rød til blå gradient		Veksler mellom varmluft (3 sekunder) og kaldluft (2 sekunder)
Barne-modus	Langt trykk	Grønn		Skånsom lavtemperaturluft-strøm for delikate barnehår.

Rengjøring og vedlikehold

⚠ Filterskjermen krever regelmessig rengjøring og vedlikehold for å forhindre tilstopping av rusk og sikre jevn luftstrøm.

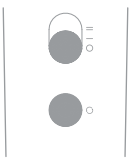


- Luftstrømsfilteret er festet med en spenne. Hold håndtaket godt, og roter og skyv deretter nedover for å åpne beskyttelsesdekselet.

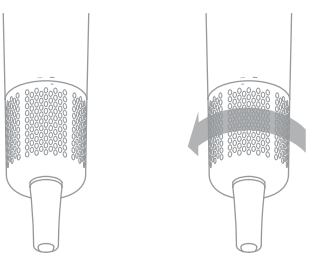


⚠ Ikke vask skjermen i rustfritt stål med vann, siden dette kan forårsake feil.

- Bruk en tørr, lofri klut, myk børste eller tannbørste til å fjerne eventuelt festede substanser fra luftstrømfilteret og filteroverflaten i rustfritt stål.

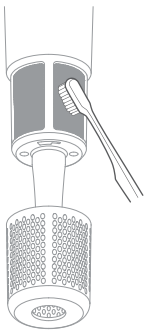

- Ikke vask skjermen i rustfritt stål med vann, siden dette kan føre til funksjonsfeil.

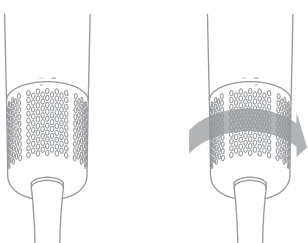

Grunnleggende parametere

Produktnavn	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Produktmodell	AHG11A
Nominell spenning	220-240V~
Nominell frekvens	50/60Hz
Nominell strøm	1200W
Produktets dimensjoner	221×78×62,3 mm

Ytelsesfeil for Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

Navn	Feil
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Strømbryteren virker ikke. 2. Kald luft blåses i modus med veldig varm vind. 3. Indikatoren er av, men produktet fungerer som det skal. 4. Ingen kald-, varm- eller varm-/kald-syklusluft under bruk av produktet. 5. Produktet blir rødt innvendig og avgir røyk under drift.

NO

EU-samsvarserklæring

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer med dette at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer samt tillegg. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nett- adresse:
https://global.dreametech.com

Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av EE-avfall



Alle produkter med dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall. For å verne om helse og miljø må du levere utstyret som skal kastes, til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall i henhold til retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter. Når du resirkulerer og kvitter deg med produktene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Kontakt en elektriker eller lokale myndigheter for å få mer informasjon om innsamlingsstedet og de tilknyttede vilkårene.

VARNING

Läs användarhandboken noggrant innan du använder produkten för att undvika oavsiktlig skada orsakad av elektriska stötar eller brand på grund av felaktig användning, och behåll handboken för framtida bruk. Endast för hushållsbruk.

- Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (däribland barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Den här apparaten får användas av barn som är äldre än 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur de använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de faror som finns.
- Barn måste övervakas för att se till att de inte leker med apparaten.
- Barn får inte rengöra eller utföra underhåll av apparaten utan tillsyn.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceverkstad eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Sänk inte ned hårtorken i vatten eller annan vätska eftersom den har elektriska komponenter. Om hårtorken faller ned i vatten ska du omedelbart koppla ur den och inte fortsätta att använda den även om den är torr.
- När du använder hårtorken i ett badrum ska du koppla ur den efter användning, eftersom den utgör en fara i närheten av vatten även om den är avstängd.
- **VIKTIGT!** För att undvika eventuella faror som uppstår på grund av att värmeskyddet återställs på fel sätt kan hårtorken inte drivas med en kopplad extern strömförsörjning, t.ex. en timer eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av med en gemensam komponent.



- **VARNING!** Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, bassänger eller andra kärl som innehåller vatten.





- Blockera inte luftintaget och luftutloppet för att undvika fara.
- Förhindra att hår fastnar i luftintaget när hårtorken används för att undvika fara.
- Vidrör inte heta ytor, t.ex. luftutsläppet, under användning och kort efter att hårtorken stängts av för att undvika brännskador.
- Rör inte kontakten eller någon del av hårtorken med våta händer för att undvika elektriska stötar.
- Se till att hårtorken är urkopplad när den inte används samt innan du utför underhåll eller reparationer.
- Linda eller knyt inte nätsladden när du förvarar hårtorken. Det kan skada nätsladden.
- Låt apparaten svalna före förvaring.
- Håll strömkabeln borta från värmekällor och andra platser som kan skada skyddet.
- Använd inte hårtorken på platser där aerosolprodukter används eller där det finns brandfarliga källor.
- Använd inte hårtorken för andra ändamål än att torka hår, t.ex. att torka kläder eller andra föremål.
- Använd hårtorken i enlighet med den angivna strömförsörjningen. Använd inte kontaktadaptrar eller spänningsomvandlare för att undvika fara.
- Om hårtorken inte fungerar som den ska kontaktar du tillverkaren för reparation. Ta inte isär den själv.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare med en nominell reström vid drift som inte överskrider 30 mA i den elkrets som försörjer badrummet. Be installatören om råd.

Produktfunktioner

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer har ett luftflödessystem med konstant temperatur, en borstlös höghastighetsmotor och hårvårdsteknik med negativa joner. Den är noggrant utformad av Dreame Aerodynamics Laboratory och uppfyller dina personliga behov av hårtorkning och hårvård.

Borstlös höghastighetsmotor

Den är utrustad med en borstlös höghastighetsmotor och genererar ett kraftfullt, hårvänligt luftflöde som torkar håret snabbt.

Hårvårdsteknik med negativa joner

Den inbyggda jongeneratorn frigör negativa joner för att neutralisera positiva laddningar i håret, vilket minskar statisk uppbyggnad och förhindrar frissighet.

Motor med vertikal positioneringsstruktur


Den vertikalt placerade motorn i handtaget sänker enhetens tyngdpunkt, vilket ger en bekväm och balanserad hantering.

Ljudsänkande design

Genom motoroptimering moduleras skarpa högfrekventa ljud till frekvenser som ligger bortom människans uppfattningsförmåga. I kombination med dynamisk balansering av motorn och ljudabsorberande bomull minimeras ljudet ytterligare för en förbättrad användarupplevelse.

SV

Introduktion till produkten

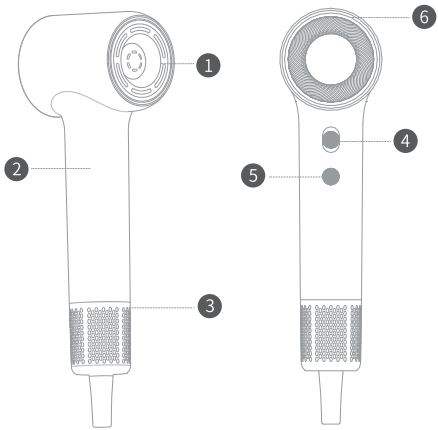

1. Luftutlopp
2. Handtag
3. Avtagbart luftflödesfilter
   För att undvika fara använd inte hårtorken när luftfiltret är avlägsnat.
4. Strömbrytare/hastighetsinställningar
5. Funktionsknapp
6. Indikatorring




Symbolen på apparatens stomme anger "Använd inte apparaten under bad eller dusch".

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.


Strömbrytarfunktion

Strömbrytare/hastighetsinställningar


För knappen upp och ner för att snabbt växla mellan två hastigheter.
Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter nätkontakten.



Stäng av (○)



Låg hastighet (—)



Hög hastighet (▬)


Funktionsknapp/lägesväxling

När du har slagit på strömmen trycker du kort på funktionsknappen för att växla läge enligt tabellen nedan:


Läge	Knapp-styr-ning	LED-färg på bakstycket	Färgindi-kator	Effekt
Kalluft	Tryck kort	Blå		Utlopp av naturlig kall luft, passar vid hårstyling.
Mild värme		Gul		Idealisk torknings-temperatur för att undvika överhettning och hårskador.
Varm		Röd		Passar för att snabbt torka vått hår.
Växla mellan varmt och kallt		Färgskiftning från rött till blått		Växlar mellan varm luft (3 s) och kall luft (2 s)
Barnläge	Långtryck	Grön		Mjukt luftflöde vid låg temperatur för känsligt barnhår.

Rengöring och underhåll

⚠ Filterskärmen kräver regelbunden rengöring och underhåll för att förhindra igensättning av skräp och säkerställa ett jämnt luftflöde.

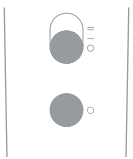


- Luftfiltret är fastspänt med ett spänne. Håll i handtaget ordentligt och vrid och skjut sedan nedåt för att öppna skyddslocket.

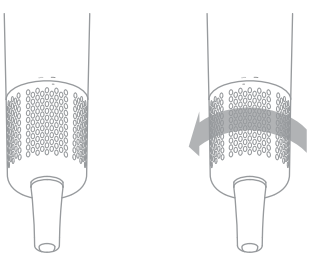


⚠ Tvätta inte filtret i rostfritt stål med vatten eftersom det kan orsaka fel på det.

- Använd en torr och luddfri trasa, mjuk borste eller tandborste för att avlägsna eventuell skräp från luftflödesfiltret och filterytan i rostfritt stål.

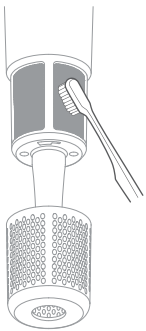

- När rengöringen är klar ska du vrida och skjuta skyddslocket uppåt för att stänga det ordentligt.

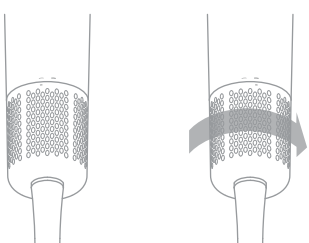

Grundparametrar

Produktnamn	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Produktmodell	AHG11A
Märkspänning	220-240V~
Märkfrekvens	50/60Hz
Märkeffekt	1 200W
Produktens mått	221×78×62,3 mm

Funktionsfel på Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

Namn	Funktionsfel
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Strömbrytaren fungerar inte. 2. Det kommer kalluft i varmluftsläget. 3. Indikatorn lyser inte, men produkten fungerar som den ska. 4. Inget kallt/ljummet/varmt och kallt luftflöde vid användning. 5. Produkten blir röd invändigt och avger rök under användning.

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med gällande direktiv och europeiska standarder och tillägg. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: https://global.dreametech.com

WEEE-information om kassering och återvinning

Alla produkter med denna symbol är avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna den uttjänta utrustningen på en uppsamlingsplats som är avsedd för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, som utsetts av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om platsen samt villkoren för sådana uppsamlingsplatser.

FI

VAROITUS

Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Näin vältät laitteen virheellisestä käytöstä aiheutuvien sähköiskujen ja tulipalojen seurauksena syntyvät vammat. Vain kotitalouskäyttöön.

- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muutoin kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu ammattitaitoinen henkilö. Viallinen johto saattaa olla vaarallinen.
- Älä upota hiustenkuivainta veteen tai muuhun nesteeseen, koska laite sisältää sähköosia. Jos hiustenkuivain putoaa veteen, irrota se heti pistorasiasta äläkä käytä sitä enää edes sen jälkeen, kun se on kuivunut.
- Kun käytät hiustenkuivainta kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen, koska veden läheisyys aiheuttaa vaaran myös, kun virta on katkaistu hiustenkuivaimesta.
- **HUOMIO:** Lämpösuojan virheellisestä nollauksesta aiheutuvien vaarojen välttämiseksi hiustenkuivainta ei voi käyttää ulkoisella virtalähteellä, kuten ajastimella, eikä sitä voi kytkeä virtapiiriin, joka kytketään säännöllisesti päälle ja pois päältä yhteisellä komponentilla.



- **VAROITUS:** Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.





- Älä peitä ilmanottoaukkoa ja ilmanpoistoaukkoa, sillä se voi olla vaarallista.
- Varo, että hiuksesi eivät takerru ilmanottoaukkoon, sillä se voi olla vaarallista.
- Älä kosketa kuumia pintoja, kuten ilmanpoistoaukkoa, käytön aikana tai heti sammutettuasi hiustenkuivaimen, jotta et saa palovammoja.
- Älä kosketa pistoketta tai muuta hiustenkuivaimen osaa märin käsin, jottet saa sähköiskuja.
- Irrota hiustenkuivain pistorasiasta, kun et käytä sitä, sekä ennen huoltoa tai korjausta.
- Älä kierrä tai sido virtajohtoa hiustenkuivaimen säilytyksen ajaksi, jotta virtajohto ei vahingoitu.
- Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
- Pidä virtajohto poissa lämmönlähteiden läheltä ja muista paikoista, jotka voisivat vaurioittaa sen suojausta.
- Älä käytä hiustenkuivainta ympäristöissä, joissa käytetään aerosolisuihkeita tai joissa on tulenarkoja aineita.
- Käytä hiustenkuivainta ainoastaan hiusten kuivaamiseen. Älä käytä sitä esimerkiksi vaatteiden tai muiden esineiden kuivaamiseen.
- Käytä hiustenkuivainta nimellisteholähteen mukaan. Älä käytä adapteria tai jännitemuunninta, sillä niiden käyttö voi olla vaarallista.
- Jos hiustenkuivain ei toimi oikein, ota yhteyttä valmistajaan laitteen korjausta varten. Älä pura laitetta itse.
- Suojauksen tehostamiseksi kylpyhuoneen virtapiiriin on suositeltavaa asentaa vikavirtasuoja, jonka nimellinen käyttövirta on enintään 30 mA. Kysy lisätietoja asentajalta.

Tuotteen ominaisuudet

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer sisältää tasaisen lämpötilan ilmavirtajärjestelmän ja korkean nopeuden harjattoman moottorin sekä anioneita hyödyntävää hiustenhoitotekniikkaa. Dreame Aerodynamics Laboratory on huolellisesti suunnitellut laitteen, joka täyttää henkilökohtaiset hiusten kuivauksen ja hiustenhoidon tarpeesi.

Tehokas harjaton moottori

Se on varustettu korkean nopeuden harjattomalla moottorilla, ja se tuottaa tehokkaan, hiuksille ystävällisen ilmavirran, joka kuivaa hiukset nopeasti.

Anioneita hyödyntävä hiustenhoito-tekniikka

Sisäänrakennettu anionigeneraattori tuottaa voimakkaita negatiivisia ioneja, jotka neutralisoivat positiivisia varauksia hiuksissa, mikä vähentää hiusten sähköisyyttä ja pörröisyyttä.


Pystyyn sijoitettu moottorirakenne

Pystyyn sijoitettu moottori kahvassa laskee laitteen painopistettä, mikä varmistaa mukavan ja tasapainoisen käsittelyn.

Melua vaimentava muotoilu

Moottorin optimoinnin avulla terävät, korkeataajuiset äänet on moduloitu taajuuksille, joita ihminen ei pysty havaitsemaan. Yhdistettynä moottorin dynaamisen tasapainon ja ääntä vaimentavan puuvillan kanssa melu on minimoitu parannettua käyttäjäkokemusta varten.

Tuotteen esittely

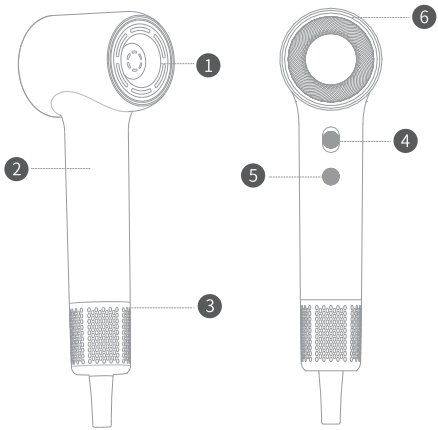

1. Ilmanpoistoaukko
2. Kahva
3. Irrotettava ilmansuodatin
   Välttääksesi vaaran, älä käytä hiustenkuivaajaa ilman suodatinta.
4. Kytkin/nopeusasetukset
5. Toimintopainike
6. Ilmaisinrengas




Laitteen rungossa oleva merkki tarkoittaa "Älä käytä suihkun tai kylvyn aikana".

Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.

Kytkimen toiminnot

Kytkin/nopeusasetukset

Paina painiketta ylös ja alas vaihtaaksesi nopeasti kahden nopeuden välillä.
Ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan, varmista, että kytkin on pois päältä -asennossa.

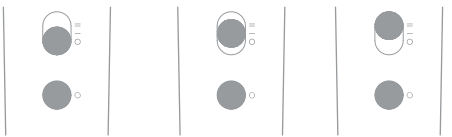

Sammutus (○) Matala teho(—) Korkea teho (═)


Toimintopainike / tilan vaihto

Kun laite on käynnistetty, paina lyhyesti Toimintopainiketta vaihtaaksesi tiloja, kuten alla olevassa taulukossa on kuvattu:


Tila	Painikeohjaus	Takakansi LEDin väri	Väriosoitin	Vaikutus
Kylmä ilma	Lyhyt painallus	Sininen		Luonnollinen kylmän ilman tuotto, sopii hiusten muotoiluun.
Hellävarainen kuuma ilma		Keltainen		Ihanteellinen kuivauslämpötila ylikuumenemisen ja hiusten vaurioiden ehkäisemiseksi.
Kuuma		Punainen		Sopii märkien hiusten nopeaan kuivaamiseen.
Kuuman ja kylmän ilman vuorottelut		Punaisesta siniseen asteittain		Vaihtelu kuuman ilman (3 s) ja viileän ilman (2 s) välillä
Lapsitila	Pitkä painallus	Vihreä		Lempeä alhaisen lämpötilan ilmavirta lasten hienoille hiuksille.

Puhdistus ja huolto

⚠ Suodatin vaatii säännöllistä puhdistusta ja huoltoa, jotta se ei pääse tukkeutumaan ja ilmavirta on tasainen.

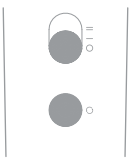


- Ilmansuodatin on kiinnitetty soljella. Pidä kahvasta kiinni napakasti. Kierrä ja liu'uta alaspäin avataksesi suojakannen.

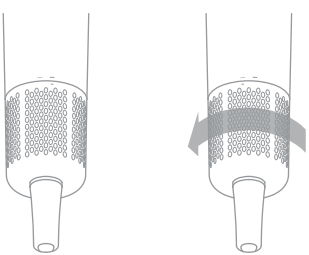


⚠ Älä pese ruostumattomasta teräksestä valmistettua siivilää vedellä, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

- Puhdista tarttuneet kappaleet ilmavirran suodattimen ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun suodattimen pinnalta käyttämällä kuivaa ja nukkaamatonta kangasta, pehmeää harjaa tai hammasharjaa.

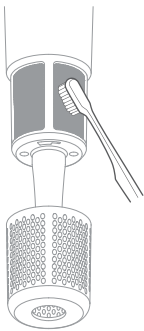

- Kun puhdistus on valmis, kierrä ja liu'uta suojakantta ylöspäin, jotta se sulkeutuu kunnolla.

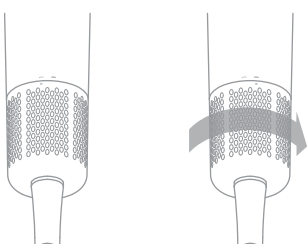

Perusparametrit

Tuotteen nimi	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Tuotemalli	AHG11A
Nimellisjännite	220-240 V~
Nimellistaajuus	50/60Hz
Nimellisteho	1 200W
Tuotteen mitat	221 × 78 × 62,3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer -toimintahäiriöt

Nimi	Toimintahäiriöt
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Virtakytkin ei toimi. 2. Laite puhaltaa kylmää ilmaa kuuman sijaan. 3. Merkkivalo ei pala, mutta tuote toimii oikein. 4. Kylmän/lämpimän/kuuman/-kuuman ja kylmän syklin ilma toiminnan aikana ei toimi. 5. Tuote hohtaa sisältä punaisena, ja siitä tulee savua käytön aikana.

FI

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on sovellettavien direktiivien ja eurooppalaisten normien sekä niihin tehtyjen muutosten mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://global.dreametech.com

WEEE-hävitys- ja kierrätystiedot

Kaikki tuotteet, joissa on tämä symboli, ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, kuten direktiivissä 2012/19/EU), jota ei saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana. Suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä viemällä laiteromu valtion tai paikallisten viranomaisten määrittämään nimenomaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen tarkoitettuun paikkaan. Oikeanlainen hävittäminen ja kierrätys estää mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta lisätietoja kyseisten paikkojen sijainnista ja käyttöehdoista.

ADVARSEL

For at undgå utilsigtet personskade som følge af elektrisk stød eller brand på grund af forkert brug, bedes du læse brugervejledningen omhyggeligt før brug og opbevare den til fremtidig reference. Kun til husholdningsbrug.

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsat følesans, nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede risici.
- Børn bør være under opsyn for at undgå, at de utilsigtet leger med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn af en voksen.
- Hvis strømkablet beskadiges, må det kun udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagperson for at undgå fare.
- Hårtørreren må ikke nedsænkes i vand eller anden væske, da den indeholder elektriske komponenter. Hvis hårtørreren falder i vandet, skal du tage stikket ud med det samme og stoppe med at bruge den, også selv om den er blevet tør.
- Når du bruger hårtørreren i et badeværelse, skal du tage stikket ud efter brug, da den udgør en fare, når du er tæt på vand, selvom den er slukket.
- **FORSIGTIG:** For at undgå farer som følge af at varmebeskytteren nulstiller ved en fejl, kan hårtørreren ikke forsynes med strøm fra en tilsluttet ekstern strømforsyning, f.eks. en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af en fælles komponent.



- **ADVARSEL** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, bassiner eller andre områder med vand.





- For at undgå fare må ventilerne til luftind-/udtag ikke blokeres.
- For at undgå fare skal du undgå, at håret under brug bliver fanget i ventilen til luftindtag.
- Du må ikke røre ved varme overflader som f.eks. ventilen til luftudtag under brug og kort efter, at den er slukket, da det kan medføre forbrændinger.
- Hvis du har våde hænder, må du ikke røre ikke ved stikket eller ved nogen dele af hårtørreren, da det kan give elektriske stød.
- Sørg for, at hårtørreren er frakoblet, når den ikke er i brug, og før der udføres vedligeholdelse eller reparationer.
- Undlad at rulle eller binde strømkablet sammen, når hårtørreren stilles væk, for at undgå at beskadige strømkablet.
- Lad apparatet køle af, før det stilles væk.
- Hold strømkablet væk fra varmekilder og steder, der kan skade dens beskyttende egenskaber.
- Brug ikke hårtørreren på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor der er antændelige genstande.
- Brug ikke hårtørreren til andre formål end tørring af hår, såsom tørring af tøj eller andre genstande.
- Brug venligst hårtørreren i henhold til den nominelle strømforsyning. For at undgå fare må du ikke bruge overgangsstik eller spændingsomformere.
- Hvis hårtørreren ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte producenten med henblik på reparation. Adskil den ikke selv.
- For yderligere beskyttelse anbefales det, at der installeres en fejlstrømsafbryder med en nominel reststrøm på maksimalt 30 mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg din installatør til råds.

Produktegenskaber

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer kombinerer luftstrøm med konstanttemperatur med en børsteløs motor med høj hastighed og hårplejeteknologi med negative ioner. Den er omhyggeligt designet af Dreame Aerodynamics Laboratory og opfylder dine personlige behov for hårtørring og hårpleje.

Børsteløs motor med høj hastighed

Den indbyggede børsteløse motor med høj hastighed genererer omgående en stærk og hårvenlig luftstrøm, så du hurtigt kan tørre håret.

Hårpleje med negative ioner

Den indbyggede generator af negative ioner neutraliserer positive ladninger i håret, reducerer statisk elektricitet og forebygger krusning i håret.

Struktur med vertikal motorplacering


Den vertikalt placerede motor i håndtaget sænker apparatets tyngdepunkt og sikrer behagelig og afbalanceret håndtering.

Støjreducerende design

Motoren er optimeret, så skarpe højfrekvente lyde er moduleret til frekvenser, som det menneskelige øre ikke kan opfange. Sammen med den dynamiske afbalancering af motoren og det indbyggede lydabsorberende bomuld reduceres støjen yderligere, så brugeroplevelsen bliver mere behagelig.

DK

Introduktion til produktet

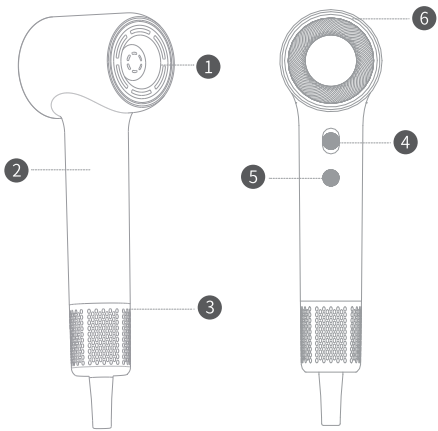

1. Luftudgang
2. Håndtag
3. Aftageligt luftstrøms-filter
   For at undgå fare må du ikke bruge din hårtørrer, hvis luftstrømsfilteret er afmonteret.
4. Tænd/sluk-knap / hastighedsindstil-linger
5. Funktionsvælger
6. Indikator-ring




Symbolet på apparatets kabinet betyder "Må ikke bruges i bad eller brusebad."

Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Der henvises til det faktiske produkt.

Funktionsvælger

Tænd/sluk-knap / hastighedsindstillinger

Skub knappen op og ned for hurtigt at skifte mellem de to hastighedsindstillinger.
Før du sætter stikket i stikkontakten, skal du sikre dig, at knappen er i slukket position.

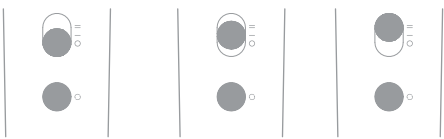

Sluk (○) | Lav hastighed (—) | Høj hastighed (═)

Funktionsvælger/tilstandsomskifter


Når du har tændt for apparatet, kan du trykke kort på funktionsvælgeren for at skifte tilstand i henhold til skemaet nedenfor:

Tilstand	Knap-styring	LED-farve på bagdækslet	Farvein-dikator	Effekt
Kold luft	Kort tryk	Blå		Naturlig kold luft, velegnet til hårstyling.
Skånsom varm vind		Gul		Ideel tørretempera-tur for at forebygge overophedning og beskadigelse af håret.
Varm		Rød		Egnet til hurtig tørring af vådt hår.
Varme og kolde cyklusser		Graduerende fra rød til blå		Skifter mellem varm luft (3 sek.) og kold luft (2 sek.)
Børnetil-stand	Langt tryk	Grøn		Skånsom luftstrøm med lav temperatur til børns hår.


DK

Rengøring og vedligeholdelse

⚠ Filterskærmen kræver regelmæssig rengøring og vedligeholdelse for at undgå, at snavs ophobes, og luftstrømmen blokeres.

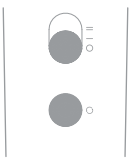


- Luftstrømsfilteret er fastgjort med et spænde. Hold godt ved håndtaget, og drej beskyttelsesdækslet og skub det nedad for at åbne det.

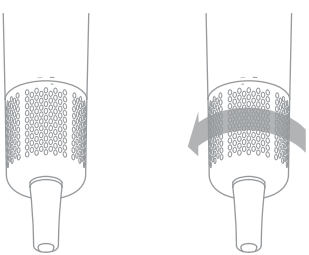


⚠ Vask ikke nettet i rustfrit stål med vand, da det kan medføre fejlfunktion.

- Brug en tør, fnugfri klud, en blød børste eller en tandbørste til at fjerne snavs fra luftstrømsfilteret og filteroverfladen i rustfrit stål.

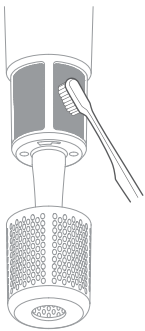

- Efter endt rengøring skal du dreje beskyttelsesdækslet og skubbe det opad for at lukke det sikkert.

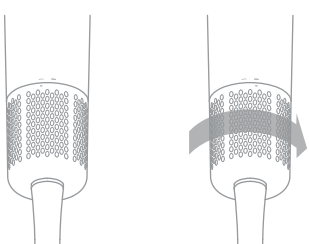

Tekniske data

Produktnavn	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Produktmodel	AHG11A
Nominel spænding	220-240V~
Mærkefrekvens	50/60Hz
Nominel effekt	1200W
Produktmål	221×78×62,3 mm

Ydeevnefejl ved Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

Navn	Ydeevnefejl
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Tænd/sluk-knappen fungerer ikke. 2. Der kommer kold luft ud, selv om der er valgt varm luft. 3. Indikatoren er slukket, men produktet virker korrekt. 4. Ingen kold luft/lun luft/varm luft/varme og kolde cyklusser under brug af produktet. 5. Produktet bliver rødt indvendigt, og der kommer røg ud af det under brug.

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de gældende direktiver og europæiske normer og ændringer. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internet adresse: https://global.dreametech.com

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Alle produkter med dette symbol er elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke bør blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte folkesundheden og miljøet ved at aflevere dit brugte udstyr på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald, som er godkendt af myndighederne. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil være med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om stedet samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

PL

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć przypadkowych obrażeń spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym lub wznieceniem ognia wskutek nieprawidłowego użytkowania, przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do użytku w przyszłości. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, chyba że osoby te używają urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do jego użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, o ile używają one tego urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do jego bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją bez nadzoru.
- Aby uniknąć zagrożenia, w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Nie zanurzać suszarki w wodzie lub innym płynie, ponieważ zawiera ona komponenty elektryczne. Jeśli suszarka wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć ją od prądu i nie wolno jej używać nawet, gdy wyschnie.
- Podczas korzystania z suszarki do włosów w łazience, po zakończeniu użytkowania, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, ponieważ stwarza ona niebezpieczeństwo, gdy znajduje się w pobliżu wody, nawet jeśli jest wyłączona.
- **PRZESTROGA:** Aby uniknąć wszelkich niebezpieczeństw wynikających z fałszywego resetowania zabezpieczenia termicznego, suszarka nie może być zasilana z zewnętrznego przełączanego źródła zasilania, takie jak zasilanie z regulatorem czasowym, ani podłączana do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez wspólny element.



- **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenów ani innych naczyń zawierających wodę.





- Aby uniknąć zagrożenia, nie należy blokować otworu wlotowego ani wylotowego powietrza.
- Należy zapobiegać przedostaniu się włosów do otworu wlotowego powietrza podczas użytkowania, aby nie dopuścić do niebezpieczeństwa.
- Podczas użytkowania i krótko po wyłączeniu nie dotykać gorących powierzchni, takich jak otwór wylotowy powietrza, aby uniknąć poparzeń.
- Nie wolno dotykać wtyczki zasilania ani żadnej części suszarki do włosów mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- Należy zadbać o to, aby suszarka do włosów była odłączona od prądu, gdy nie jest używana, a także przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub naprawczych.
- Na czas przechowywania suszarki do włosów nie należy zwijać ani wiązać przewodu zasilającego, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Przed przechowywaniem odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła i miejsc, które mogą uszkodzić jego osłonę.
- Nie należy używać suszarki do włosów w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których znajdują się substancje łatwopalne.
- Nie używać suszarki do włosów do celów innych niż suszenie włosów, takich jak suszenie ubrań lub innych przedmiotów.
- Należy korzystać z suszarki do włosów, przestrzegając znamionowych parametrów zasilania. Nie należy używać adapterów do gniazdek ani przetwornic napięcia, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Jeśli suszarka do włosów nie działa prawidłowo, skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie demontować urządzenia samodzielnie.
- W celu dodatkowego zabezpieczenia w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zamontowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowej roboczej wartości prądu resztkowego nieprzekraczającej 30 mA. Należy poprosić instalatora o radę.

PL

Cechy produktu

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer wyposażona jest w układ przepływu powietrza o stałej temperaturze, szybki silnik bezszczotkowy i technologię pielęgnacji włosów jonami ujemnymi. Zaprojektowana ze szczególną starannością przez Dreame Aerodynamics Laboratory, suszarka spełni Twoje indywidualne potrzeby związane z suszeniem i pielęgnacją włosów.

Bezszczotkowy silnik o wysokiej prędkości

Wyposażona w silnik bezszczotkowy o wysokiej prędkości, suszarka generuje silny, delikatny dla włosów strumień powietrza, który błyskawicznie suszy włosy.

Technologia pielęgnacji włosów jonami ujemnymi

Wbudowany generator jonów ujemnych uwalnia jony ujemne, które neutralizują ładunki dodatnie we włosach, redukując elektryzowanie się włosów i zapobiegając ich puszeniu.

Pionowe ustawienie silnika


Silnik umieszczony pionowo w uchwycie obniża środek ciężkości urządzenia, zapewniając wygodę wynikającą z doskonałego wyważenia.

Konstrukcja redukująca hałas


Dzięki optymalizacji silnika ostre dźwięki o wysokiej częstotliwości są modulowane do częstotliwości wykraczających poza zakres słyszalny przez człowieka. Połączenie dynamicznego wyważenia silnika i pochłaniającej dźwięk bawełny pozwala na dalszą minimalizację hałasu, co przekłada się na jeszcze większy komfort użytkowania suszarki.

Wprowadzenie do produktu

PL

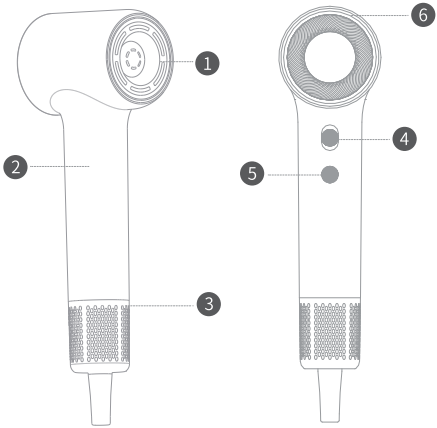

1. Wylot powietrza
2. Uchwyt
3. Wymienny filtr nadmuchu powietrza
   Nie należy używać suszarki do włosów bez filtra nadmuchu powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
4. Przełącznik / Ustawienia prędkości nawiewu
5. Przycisk funkcji
6. Wskaźnik pierścieniowy



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem".


Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika, itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

PL


Funkcja przełączania

Przełącznik / Ustawienia prędkości nawiewu


Aby wybrać jedną z dwóch prędkości przesuń przełącznik w górę lub w dół.
Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że przycisk przełącznika znajduje się w pozycji wyłączonej.



Wyłączenie (○)



Mała prędkość nawiewu (—)



Duża prędkość nawiewu (═)


Przycisk funkcji/Zmiana trybu

Po włączeniu zasilania krótkotrwałe naciśnięcie przycisku funkcji powoduje zmianę trybu roboczego, jak szczegółowo opisano w poniższej tabeli:


Tryb	Sterowanie przyciskami	Kolor diody LED tylnej pokrywy	Wskaźnik barwowy	Efekt
Powietrze zimne	Krótkie naciśnięcie	Błękitny		Naturalny strumień chłodnego powietrza, odpowiedni do stylizacji włosów.
Delikatny gorący nadmuch		Żółty		Idealna temperatura suszenia zapobiega przegrzaniu i uszkodzeniu włosów.
Gorące		Czerwony		Do szybkiego suszenia mokrych włosów.
Naprzemiennie ciepłe i zimne powietrze		Gradient od czerwonego do błękitnego		Naprzemienne nadmuchy ciepłego (3 s) i chłodnego powietrza (2 s)
Tryb dziecięcy	Długotrwałe naciśnięcie	Zielony		Delikatny strumień powietrza o niskiej temperaturze przeznaczony do delikatnych włosów dzieci.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Sito filtra wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec zapychaniu się zanieczyszczeniami i zapewnić płynny przepływ powietrza.

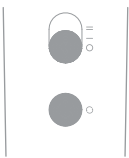


- Filtr powietrza mocowany jest za pomocą klamry. Mocno chwyć uchwyt, a następnie obróć i przesuń w dół otwierając pokrywę ochronną.

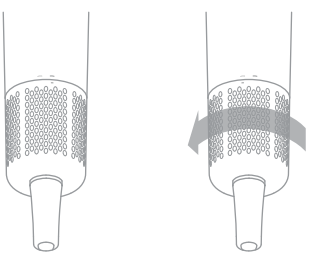


⚠ Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego wadliwym działaniem.

- Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.

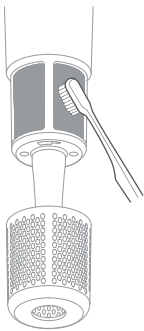

- Po zakończeniu czyszczenia obróć i przesuń pokrywę ochronną w górę, aby ją bezpiecznie zamknąć.

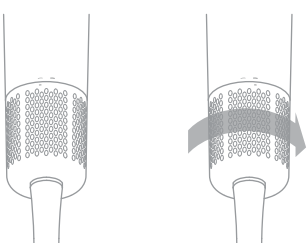

Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Model produktu	AHG11A
Napięcie znamionowe	220-240V~
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Moc znamiono-wa	1200W
Wymiary produktu	221×78×62,3 mm

Wadliwe działanie Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

Nazwa	Nieprawidłowe działanie
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Nie działa przełącznik zasilania. 2. W trybie gorącego nawiewu nadmuchiwane jest zimne powietrze. 3. Wskaźnik jest wyłączony, ale produkt działa prawidłowo. 4. Brak zimnego/ciepłego/gorą-cego/naprzemiennie gorącego i zimnego nadmuchu powietrza podczas pracy suszarki. 5. Podczas pracy wnętrze urządzenia rozgrzewa się do czerwoności i wydobywa się z niego dym.

PL

Deklaracja zgodności UE

Firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://global.dreametech.com

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Prawidłowo przeprowadzone utylizacja i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym niekorzystnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji punktów zbiórki oraz regulaminu obowiązującego w tych miejscach, skontaktuj się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

UYARI

TR

Uygunsuz kullanım nedeniyle elektrik çarpması veya yangından kaynaklanan kazara yaralanmaları önlemek için lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Yalnızca Evde Kullanım İçindir.

- Bu alet, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu alet, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine aletin güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin denetim veya talimat verilmesi ve olası tehlikeleri anlamaları halinde kullanılabilir.
- Aletle oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Besleme kablosu hasar görmüşse tehlikeyi önlemek için üretici, servis sorumlusu veya benzeri kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikli bileşenler içerdiğinden saç kurutma makinesini suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Saç kurutma makinesi suya düşerse derhal fişini çekin ve kuruduktan sonra bile kullanmaya devam etmeyin.
- Saç kurutma makinesini banyoda kullanırken, kapalı olsa bile suyun yakınında olması tehlike teşkil ettiğinden, kullandıktan sonra fişini prizden çıkarın.
- **DİKKAT:** Termal koruyucunun yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanan tehlikeleri önlemek için saç kurutma makinesine zamanlayıcı gibi anahtarlı bir harici güç kaynağıyla güç sağlanamaz veya ortak bir bileşen tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanamaz.

TR



- **UYARI:** Bu aleti küvet, duşakabin, lavabo veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.





- Tehlikeyi önlemek için hava giriş ve çıkış deliklerini kapatmayın.
- Tehlikeyi önlemek için kullanım sırasında saçların hava giriş deliğine sıkışmasına engel olun.
- Yanıkları önlemek için kullanım sırasında ve aleti kapattıktan hemen sonra hava çıkış deliği gibi sıcak yüzeylere dokunmayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için saç kurutma makinesinin fişine veya herhangi bir parçasına ıslak elle dokunmayın.
- Saç kurutma makinesinin kullanılmadığı zamanlarda, bakım ve onarım işlemlerinden önce fişinin prizden çekildiğinden emin olun.
- Güç kablosuna zarar vermemek için saç kurutma makinesini saklarken güç kablosunu sarmayın veya bağlamayın.
- Saklamadan önce aletin soğumasını bekleyin.
- Güç kablosunu ısı kaynaklarından ve koruma özelliğine zarar verebilecek yerlerden uzak tutun.
- Saç kurutma makinesini aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya yanıcı maddelerin bulunduğu yerlerde kullanmayın.
- Saç kurutma makinesini, elbise veya diğer eşyaları kurutmak gibi saç kurutmanın dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Lütfen saç kurutma makinesini nominal güç kaynağına göre kullanın. Tehlikeyi önlemek için fiş adaptörleri veya voltaj dönüştürücüler kullanmayın.
- Saç kurutma makinesi düzgün çalışmıyorsa onarım için lütfen üreticiyle iletişime geçin. Kendi başınıza parçalarına ayırmayın.
- Daha fazla koruma için banyoyu besleyen elektrik devresine 30 mA'yı aşmayan artık çalışma akımına sahip bir artık akım cihazının (RCD) kurulması tavsiye edilir. Tavsiye almak için kurulum yapan kişiye danışın.

Ürün Özellikleri

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer, yüksek hızlı fırçasız motor ve negatif iyon saç bakım teknolojisi ile sabit sıcaklıklı hava akımı sistemi içerir. Dreame Aerodinamik Laboratuvarı tarafından titizlikte tasarlanan bu saç kurutma makinesi, kişisel saç kurutma ve saç bakım ihtiyaçlarınızı karşılar.

Yüksek Hızlı Fırçasız Motor

Yüksek hızlı fırçasız bir motorla donatılmış olan cihaz, anında güçlü ve saç dostu bir hava akımı üreterek saçları hızla kurutur.

Negatif İyon Saç Bakımı Teknolojisi

Dahili negatif iyon jeneratörü, saçtaki pozitif yükleri nötralize etmek için negatif iyonlar yayar, statik elektrik birikimini azaltır ve kabarmayı önler.


Dikey Motor Konumlandırma Yapısı

Tutma yerinin içinde dikey olarak konumlandırılmış motor, cihazın ağırlık merkezini alçaltarak rahat ve dengeli bir tutuş sağlar.


Gürültü Azaltma Tasarımı

Motor optimizasyonu sayesinde, yüksek frekanslı şiddetli sesler insan algısının ötesindeki frekanslara modüle edilir. Motor dinamik dengeleme işlevi ve ses emici pamuk entegrasyonu ile birlikte, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi için gürültü daha da azaltılır.

TR Ürün Tanıtımı

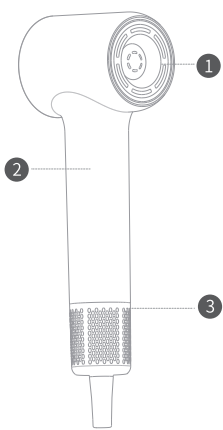

1. Hava Çıkışı
2. Tutma Yeri
3. Çıkarılabilir Hava Akımı Filtresi
   Tehlikeden kaçınmak için saç kurutma makinesini hava akımı filtresi çıkarılmışken kullanmayın.
4. Düğme/Hız Ayarları
5. İşlev Düğmesi
6. Gösterge Halkası



Cihazın gövdesindeki sembol "Banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın." anlamına gelir


Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.

İşlev Değiştirme

TR

Düğme/Hız Ayarları

İki hız arasında hızla geçiş yapmak için düğmeyi yukarı ve aşağı itin.
Elektrik fişini bağlamadan önce, açma/kapatma düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun.

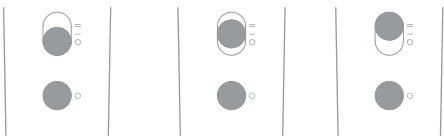

Güç kapalı (○) Düşük Hız (—) Yüksek Hız (═)


Fonksiyon Düğmesi/Mod Değiştirme

Gücü açtıktan sonra, aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi modları değiştirmek için Fonksiyon Düğmesine kısa basın:


Mod	Düğme Kontrolü	Arka Kapak LED Rengi	Renk Göstergesi	Etki
Soğuk Hava	Kısa Basma	Mavi		Doğal soğuk hava çıkışı, saç şekillendirme için uygundur.
Hafif sıcak üfleme		Sarı		Aşırı ısınmayı ve saçın zarar görmesini önlemek için ideal kurutma sıcaklığıdır.
Sıcak		Kırmızı		Islak saçları hızlı bir şekilde kurutmak için uygundur.
Sıcak/Soğuk Döngüleri		Kırmızıdan Maviye Geçişli		Sıcak hava (3 sn) ile soğuk hava (2 sn) arasında geçiş
Çocuk Modu	Uzun Süre Basma	Yeşil		Çocukların hassas saçları için düşük sıcaklıkta nazik hava akımı.

TR Temizlik ve bakım

⚠ Ürünün kalıntılarla tıkanmasını önlemek ve pürüzsüz bir hava akımı sağlamak için filtreye düzenli olarak temizlik ve bakım uygulanmalıdır.

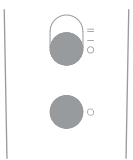


- Hava akımı filtresi bir tokayla sabitlenir. Tutma yerini sıkıca tutun, ardından koruyucu kapağı açmak için döndürün ve aşağı doğru kaydırın.

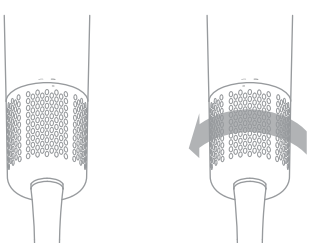


⚠ Arızaya neden olabileceğinden paslanmaz çelik filtreyi yıkamayın.

- Hava akımı filtresinin veya paslanmaz çelik filtrenin yüzeyine yapışan kalıntıları uzaklaştırmak için kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak bir fırça veya bir diş fırçası kullanın.

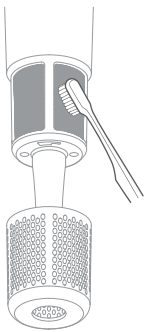

- Temizlik tamamlandıktan sonra, koruyucu kapağı güvenli bir şekilde kapatmak için döndürün ve yukarı doğru kaydırın.

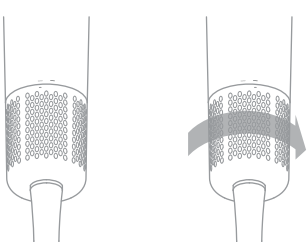

TR

Temel Parametreler

Ürün adı	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Ürün modeli	AHG11A
Nominal Gerilim	220-240V~
Nominal Frekans	50/60Hz
Nominal Güç	1200W
Ürün boyutları	221×78×62,3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer Performans Arızaları

Ad	Performans Arızaları
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Güç düğmesi arızalı. 2. Sıcak hava üfleme modunda soğuk hava üfleniyor. 3. Gösterge kapalı ancak ürün düzgün çalışıyor. 4. Ürünün çalışması sırasında soğuk/sıcak/çok sıcak/soğuk hava döngüsü yok. 5. Ürünün iç kısmı kırmızıya dönüyor ve çalışma sırasında duman çıkıyor.

AB Uygunluk Beyanı

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. olarak, bu ekipmanın geçerli Direktifler, Avrupa Normları ve değişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz adres: https://global.dreametech.com

WEEE İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/AB direktifinde olduğu üzere WEEE). Bunun yerine atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenen toplama noktalarına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Bu tür toplama noktalarının konumları ile hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan kişiyle veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

TH

คำเตือน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้เนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

- เครื่องใช้นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานตัวเครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- เครื่องใช้นี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้หากบุคคลดังกล่าวได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานตัวเครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นำเครื่องใช้นี้ไปเล่น
- ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาตัวเครื่อง เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแล
- หากสายไฟชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันดำเนินการเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามจุ่มเครื่องเป่าผมลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เนื่องจากตัวเครื่องมีส่วนประกอบทางไฟฟ้า หากเครื่องเป่าผมตกลงไปในน้ำ ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและห้ามใช้ต่อแม้ว่าตัวเครื่องจะแห้งแล้วก็ตาม
- เมื่อใช้งานเครื่องเป่าผมในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กออกหลังใช้งาน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำแม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม
- **ข้อควรระวัง**: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการรีเซ็ตตัวป้องกันความร้อนอย่างไม่ถูกต้อง เครื่องเป่าผมไม่สามารถใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกแบบสวิตช์ได้ เช่น ตัวจับเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่มีการเปิดและปิดเป็นประจำโดยส่วนประกอบทั่วไป



• คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องใช้นี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีน้ำ





- อย่าปิดกั้นช่องลมเข้าหรือช่องลมออกเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ป้องกันไม่ให้เส้นผมเข้าไปในช่องลมเข้าขณะใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่มีความร้อนเช่นช่องลมออกในระหว่างใช้งานและหลังจากปิดเครื่องได้ไม่นานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดแผลไหม้
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือส่วนใดก็ตามของเครื่องเป่าผมขณะมือเปียกเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ตรวจสอบว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องเป่าผมออกแล้วเมื่อไม่ใช้งาน รวมถึงก่อนทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมใดๆ
- ห้ามม้วนหรือมัดสายไฟเมื่อจัดเก็บเครื่องเป่าผมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสายไฟ
- ปล่อยให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนที่จะจัดเก็บ
- เก็บสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อนและบริเวณที่อาจทำให้ความสามารถในการป้องกันเสียหาย
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในบริเวณที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ละอองของเหลว(สเปรย์) หรือในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเป่าผม เช่น เป่าเสื้อผ้าหรือสิ่งของอื่นๆ ให้แห้ง
- โปรดใช้เครื่องเป่าผมตามพิกัดแหล่งจ่ายไฟห้ามใช้อะแดปเตอร์ปลั๊กไฟหรือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- หากเครื่องเป่าผมทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมแซม อย่าถอดแยกชิ้นส่วนด้วยตัวคุณเอง
- สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ที่มีกระแสไฟตกค้างไม่เกิน 30 mA ในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายในห้องน้ำ ขอคำแนะนำจากผู้ติดตั้ง

TH

ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer ผสมผสานระบบกระแสลมอุณหภูมิคงที่กับมอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูงและเทคโนโลยีดูแลเส้นผมด้วยไอออนลบ ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยห้องทดลองอากาศพลศาสตร์ของ Dreame ตอบโจทย์ความต้องการในการเป่าผมและดูแลเส้นผมของคุณ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง

ติดตั้งด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง สร้างกระแสลมที่ทรงพลังและเป็นมิตรต่อเส้นผมเพื่อเป่าผมให้แห้งอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีดูแลเส้นผมไอออนลบ

เครื่องกำเนิดไอออนลบในตัวจะปล่อยไอออนลบออกมาเพื่อทำให้ประจุบวกในเส้นผมเป็นกลาง ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตและป้องกันการชี้ฟู


โครงสร้างการวางตำแหน่งมอเตอร์แนวตั้ง

มอเตอร์ที่วางในแนวตั้งภายในด้ามจับช่วยลดจุดศูนย์ถ่วงของอุปกรณ์ ทำให้จับได้สบายและสมดุล

การออกแบบที่ช่วยลดเสียงรบกวน

ผ่านการปรับปรุงมอเตอร์ เสียงความถี่สูงที่คมชัดจะถูกปรับให้เป็นความถี่ที่เกินกว่าการรับรู้ของมนุษย์ เมื่อใช้ร่วมกับการปรับสมดุลแบบไดนามิกของมอเตอร์และการผสานผ้าฝ้ายดูดซับเสียง เสียงรบกวนจะลดน้อยลงเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

การแนะนำผลิตภัณฑ์

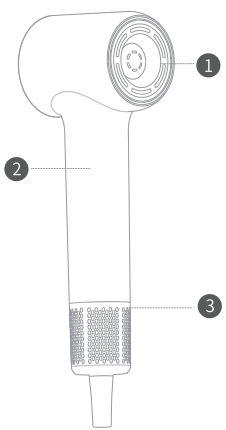

1. ช่องลมออก
2. ด้ามจับ
3. ตัวกรองกระแสลมแบบถอดออกได้
   ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในขณะที่ถอดแผ่นกรองอากาศออก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
4. สวิตช์/การปรับความเร็ว
5. ปุ่มฟังก์ชัน
6. วงแหวนแสดงสถานะ



สัญลักษณ์บนตัวเครื่องระบุว่า "ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ"


ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเตอร์เฟซผู้ใช้และอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเกรดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

TH

สวิตซ์ฟังก์ชัน

สวิตซ์/การปรับความเร็ว

กดปุ่มขึ้นและลงเพื่อสลับระหว่างสองความเร็วอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มสวิตซ์อยู่ในตำแหน่งปิด

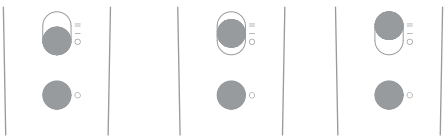

ปิด (○)　　ความเร็วต่ำ (—)　　ความเร็วสูง (═)


ปุ่มฟังก์ชัน/การเปลี่ยนโหมด

หลังจากเปิดเครื่องแล้วให้กดปุ่มฟังก์ชันสั้น ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมด
ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง:


โหมด	ปุ่มควบคุม	ฝาปิดหลังมีไฟ LED สี	ไฟสีแสดงสถานะ	เอฟเฟกต์
ลมเย็น	กดสั้น ๆ	สีฟ้า		ปล่อยลมเย็นธรรมชาติ เหมาะกับการจัดแต่งทรงผม
ลมอุ่นอ่อน ๆ		สีเหลือง		อุณหภูมิการเป่าผม ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความร้อนมากเกินไปและผมเสีย
ร้อน		สีแดง		เหมาะสำหรับการเป่าผมเปียกให้แห้งอย่างรวดเร็ว
ร้อนสลับเย็น		การใส่เฉดสีจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน		สลับระหว่างลมร้อน (3 วินาที) และลมเย็น (2 วินาที)
โหมดสำหรับเด็ก	กดค้าง	เขียว		กระแสลมอุณหภูมิต่ำที่อ่อนโยนสำหรับผมที่บอบบางของเด็ก

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

⚠ แผ่นกรองต้องได้รับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา เป็นประจำเพื่อป้องกันเศษอุดตันและทำให้อากาศไหลเวียนราบรื่น

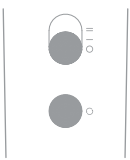


- ตัวกรองลมถูกยึดเอาไว้โดยกลัด จับที่จับให้แน่น จากนั้นหมุนและเลื่อนลงเพื่อเปิดฝาครอบป้องกัน

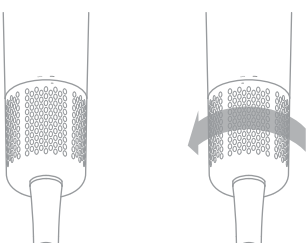


⚠ ห้ามล้างตะแกรงสแตนเลสด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้

TH

- ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟันเพื่อขจัดสารตกค้างที่ติดมาออกจากตัวกรองกระแสลมและพื้นผิวตัวกรองสแตนเลส

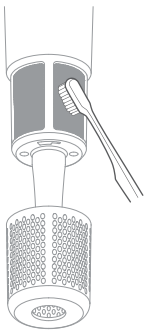

- หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้หมุนและเลื่อนฝาครอบป้องกันขึ้นเพื่อปิดให้แน่นหนา

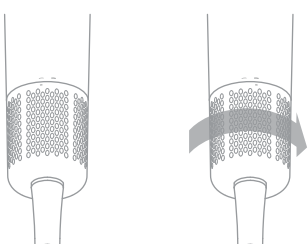

พารามิเตอร์พื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
รุ่นผลิตภัณฑ์	AMF17A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220-240V~
พิกัดความถี่	50/60Hz
พิกัดกำลังไฟ	1200W
ขนาดของผลิตภัณฑ์	221×78×62.3 มม.

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer ขัดข้องในการทำงาน

ชื่อ	รายการข้อผิดพลาดด้านประสิทธิภาพการทำงาน
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. สวิตช์เปิด/ปิดเสียเสีย 2. ลมเย็นจะถูกพัดเข้ามาในโหมดลมร้อน 3. ไฟแสดงสถานะดับแต่สินค้ายังใช้งานได้ปกติ 4. ไม่มีลมเย็น/อุ่น/ร้อน/ร้อนและเย็นในระหว่างการทำงานของผลิตภัณฑ์ 5. ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงภายในและปล่อยควันออกมาในระหว่างการทำงาน

TH

ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

CE เรา Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ขอประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้และบรรทัดฐานของยุโรปรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย สามารถดูใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปฉบับเต็มได้ในที่อยู่อินเทอร์เน็ตนี้: https://global.dreametech.com

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิล WEEE

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (WEEE ตามข้อกำหนด 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้แยกประเภทคุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปทิ้งยังจุดรับขยะที่รัฐบาลหรือหน่วยงานในพื้นที่กำหนดไว้เพื่อนำขยะดังกล่าวไปรีไซเคิลการกำจัดและการรีไซเคิลอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดรับขยะดังกล่าว

CẢNH BÁO

Để tránh thương tích không mong muốn do điện giật hoặc hỏa hoạn do sử dụng không đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và cất giữ hướng dẫn sử dụng để tham khảo về sau. Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng.

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
- Cần giám sát trẻ để đảm bảo trẻ không chơi đùa với thiết bị.
- Trẻ em không được phép thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng mà không có sự giám sát.
- Nếu dây điện bị hỏng, dây điện phải được thay bởi nhà sản xuất, đại lý bảo hành hoặc nhân viên có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Không nhúng máy sấy tóc vào nước hoặc chất lỏng khác vì máy có các bộ phận điện. Nếu máy sấy tóc bị rơi vào nước, rút phích cắm ngay lập tức và không tiếp tục sử dụng máy ngay cả sau khi máy đã khô.
- Khi sử dụng máy sấy tóc trong phòng tắm, hãy rút phích cắm điện ra sau khi sử dụng, vì máy sẽ gây nguy hiểm khi để gần nước ngay cả khi đã tắt máy.
- CHÚ Ý:Để tránh mọi nguy hiểm phát sinh từ việc khởi động lại không chính xác bộ phận bảo vệ nhiệt, máy sấy tóc không thể được cấp điện bằng nguồn điện chuyển đổi bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với mạch điện thường xuyên được bật và tắt bởi một bộ phận chung.



- CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt hay các bồn khác có chứa nước.





- Không bịt cửa thông đầu hút gió và đầu thoát khí để tránh nguy hiểm.
- Trong lúc sử dụng, không để tóc kẹt trong cửa thông đầu hút gió để tránh nguy hiểm.
- Trong lúc sử dụng và ngay sau khi tắt máy, không chạm vào các bề mặt nóng như cửa thông đầu thoát khí để tránh bị bỏng.
- Không chạm vào phích cắm điện hoặc bất kỳ bộ phận nào của máy sấy tóc khi tay ướt để tránh bị điện giật.
- Đảm bảo máy sấy tóc được rút ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng cũng như trước khi thực hiện bất kỳ công việc bảo dưỡng hoặc sửa chữa nào.
- Không cuộn dây hoặc buộc dây điện khi bảo quản máy sấy tóc để tránh làm hỏng dây điện.
- Để thiết bị nguội xuống trước khi cất.
- Giữ dây điện tránh xa nguồn nhiệt và những nơi khác có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ của dây điện.
- Không sử dụng máy sấy tóc trong môi trường sử dụng các sản phẩm sol khí (phun xịt) hoặc nơi có các nguồn dễ cháy.
- Không sử dụng máy sấy tóc cho các mục đích khác ngoài sấy tóc, chẳng hạn như sấy khô quần áo hoặc các đồ vật khác.
- Vui lòng sử dụng máy sấy tóc theo nguồn điện định mức. Không sử dụng bộ chuyển đổi phích cắm hoặc bộ chuyển đổi điện áp để tránh nguy hiểm.
- Nếu máy sấy tóc không hoạt động đúng cách, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để bảo hành. Không tự tháo rời máy.
- Để bảo vệ bổ sung, nên lắp đặt thiết bị dòng điện dư (RCD) có dòng điện dư danh định không quá 30 mA trong mạch điện cung cấp cho phòng tắm. Tham khảo nhân viên lắp đặt để được tư vấn.

Tính năng sản phẩm

Máy sấy Dreame Mini High-Speed Hair Dryer tích hợp hệ thống luồng khí nhiệt độ ổn định cùng động cơ không chổi than tốc độ cao và công nghệ chăm sóc tóc ion âm. Là một sản phẩm có thiết kế tỉ mỉ của Phòng thí nghiệm khí động học của Dreame, thiết bị đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sấy và chăm sóc tóc của bạn.

Động cơ không chổi than tốc độ cao

Máy được trang bị động cơ không chổi than tốc độ cao, tạo ra luồng khí mạnh mẽ và thân thiện với tóc, giúp sấy khô tóc nhanh chóng mà không lo hư tổn.

Công nghệ chăm sóc tóc ion âm

Máy sấy tích hợp bộ phát ion âm giải phóng ion âm để trung hoà các điện tích dương trên tóc, giảm hiện tượng tĩnh điện và ngăn tình trạng tóc xơ rối hiệu quả.


Cấu trúc định vị động cơ nằm dọc

Động cơ nằm dọc bên trong tay cầm giúp hạ thấp trọng tâm của thiết bị, đảm bảo mang đến cảm giác chắc chắn và thoải mái khi sử dụng.

Thiết kế giảm tiếng ồn

Thông qua quá trình tối ưu hóa động cơ, các âm thanh cao tần được điều chỉnh vượt ngoài ngưỡng nghe của con người. Kết hợp với tính năng cân bằng động của động cơ và tích hợp bông hấp thụ âm thanh, tiếng ồn được giảm thiểu tối đa để nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Giới thiệu về sản phẩm

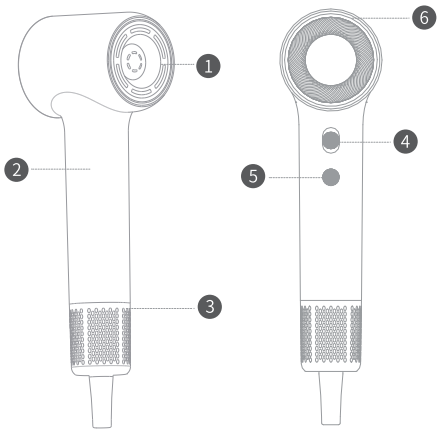

1. Đầu thoát khí
2. Tay cầm
3. Bộ lọc luồng khí có thể tháo rời

   Không sử dụng máy sấy tóc khi đã tháo lưới lọc luồng khí để tránh nguy hiểm.
4. Công tắc / Mức tốc độ
5. Nút chức năng
6. Vòng đèn báo hiệu




Biểu tượng trên thân thiết bị cho biết "Không sử dụng thiết bị khi tắm bồn hoặc tắm vòi sen."

Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với sơ đồ minh họa. Vui lòng xem sản phẩm thực tế.


Chức năng công tắc

Công tắc / Cài đặt tốc độ


Nhấn nút lên và xuống để chuyển đổi nhanh giữa hai tốc độ.
Trước khi kết nối phích cắm điện, hãy đảm bảo rằng công tắc đang ở vị trí tắt.



Tắt nguồn (○)



Tốc độ thấp (—)



Tốc độ cao (═)

Nút chức năng / Chuyển đổi chế độ


Sau khi bật nguồn, nhấn nhanh Nút chức năng để chuyển đổi chế độ, như được mô tả chi tiết trong bảng dưới đây:

Chế độ	Nút điều khiển	Màu đèn LED của nắp sau	Đèn chỉ báo màu	Hiệu ứng
Sấy lạnh	Nhấn nhanh	Xanh lam		Luồng khí lạnh tự nhiên, giúp tạo kiểu tóc hiệu quả.
Gió nóng vừa phải		Vàng		Nhiệt độ sấy lý tưởng giúp ngăn ngừa quá nhiệt và bảo vệ tóc khỏi hư tổn.
Nóng		Đỏ		Phù hợp để sấy tóc ướt nhanh chóng.
Chu kỳ nóng & lạnh		Chuyển màu từ đỏ sang xanh lam		Chuyển đổi luân phiên giữa khí nóng (3 giây) và khí lạnh (2 giây)
Chế độ trẻ em	Nhấn giữ	Xanh lá		Luồng khí nhẹ nhàng với nhiệt độ thấp phù hợp với mái tóc mỏng manh của trẻ em.


VN

Vệ sinh và bảo dưỡng

⚠ Lưới lọc cần được vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên để ngăn ngừa tắc nghẽn do bụi bẩn và đảm bảo luồng khí lưu thông mượt mà.

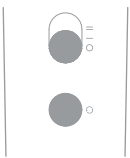


- Bộ lọc luồng khí được cố định bằng khóa. Giữ chặt tay cầm, sau đó xoay và trượt xuống dưới để mở nắp bảo vệ.

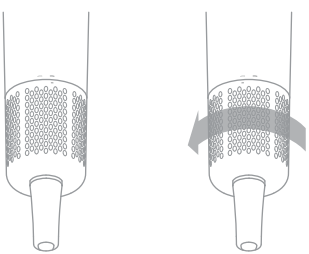


⚠ Lưu ý không rửa lưới lọc thép không gỉ bằng nước để tránh gây hư hỏng.

- Dùng vải khô không xơ, chổi mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ cặn bẩn trên bộ lọc luồng khí và bề mặt lọc bằng thép không gỉ.

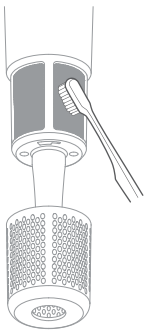

- Sau khi vệ sinh xong, hãy xoay và trượt nắp bảo vệ lên trên để đóng chặt.

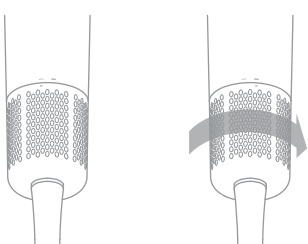

Thông số kỹ thuật cơ bản

Tên sản phẩm	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Model sản phẩm	AHG11A
Điện áp định mức	220-240V~
Tần số định mức	50/60Hz
Công suất định mức	1200W
Kích thước sản phẩm	221×78×62,3 mm

Máy sấy Dreame Mini High-Speed Hair Dryer gặp sự cố hiệu suất

Tên	Sự cố hiệu suất
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Công tắc nguồn không hoạt động. 2. Chế độ gió nóng thổi ra gió lạnh. 3. Đèn chỉ báo tắt, nhưng sản phẩm vẫn hoạt động bình thường. 4. Không có luồng khí tuần hoàn lạnh/ấm/nóng/chu trình nóng lạnh trong quá trình máy sấy hoạt động. 5. Bên trong sản phẩm chuyển đỏ và có khói bốc lên trong quá trình hoạt động.

Tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu

Chúng tôi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., theo đây tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Chuẩn mực hiện hành của châu Âu cũng như các điều khoản sửa đổi. Nội dung đầy đủ của tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu có tại địa chỉ internet sau
https://global.dreametech.com

Thông tin thải bỏ và tái chế WEEE

Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE như trong chỉ thị 2012/19/EU), không được phép để chung loại rác thải này với rác thải sinh hoạt không được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ của bạn đến một điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải bỏ, do chính phủ hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu có thể xảy ra cho môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với nhân viên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

ID

PERINGATAN

Untuk menghindari cedera yang tidak disengaja akibat sengatan listrik atau kebakaran akibat penggunaan yang tidak semestinya, bacalah buku panduan secara saksama sebelum penggunaan dan simpan untuk referensi di kemudian hari.
Hanya Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak usia 8 tahun ke atas dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat dengan cara yang aman dan mengerti bahayanya.
- Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain dengan perangkat.
- Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Jika kabel listriknya rusak, maka harus diganti oleh pabrikan, agen servis, atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan merendam pengering rambut di dalam air atau cairan lainnya karena berisi komponen listrik. Jika pengering rambut jatuh ke dalam air, langsung cabut alat dan jangan terus menggunakannya walaupun sudah kering.
- Ketika menggunakan pengering rambut di kamar mandi, cabut setelah digunakan, karena dapat menimbulkan bahaya ketika dekat dengan air walaupun dimatikan.
- **PERHATIAN:**Untuk mencegah bahaya yang timbul jika alat pelindung termal salah mereset, pengering rambut tidak dapat dihidupkan melalui catu daya eksternal yang telah diaktifkan, seperti pewaktu, atau disambungkan ke sirkuit yang secara teratur dihidupkan dan dimatikan oleh komponen umum.



- **PERINGATAN:** Jangan gunakan Alat ini di dekat bak mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.





- Jangan menghalangi ventilasi udara masuk atau keluar untuk menghindari bahaya.
- Cegah agar rambut tidak terjepit di ventilasi saluran masuk udara saat digunakan untuk menghindari bahaya.
- Jangan menyentuh permukaan yang panas, seperti ventilasi keluaran udara, selama pemakaian dan segera setelah mematikannya untuk menghindari luka bakar.
- Jangan menyentuh steker atau bagian apa pun pada pengering rambut dengan tangan basah untuk mencegah sengatan listrik.
- Pastikan bahwa pengering rambut telah dicabut saat tidak digunakan, serta sebelum melakukan perawatan atau perbaikan apa pun.
- Jangan menggulung atau mengikat kabel daya saat menyimpan pengering rambut agar kabel daya tidak rusak.
- Diamkan perangkat agar dingin sebelum disimpan.
- Jauhkan kabel daya dari sumber panas dan tempat yang dapat merusak kemampuan pelindungnya.
- Jangan gunakan pengering rambut di tempat yang menggunakan produk semprotan aerosol atau di tempat yang mudah terbakar.
- Jangan gunakan pengering rambut untuk keperluan selain mengeringkan rambut, seperti mengeringkan pakaian atau barang lainnya.
- Gunakan pengering rambut sesuai dengan catu daya tetapan. Jangan gunakan adaptor steker atau konverter tegangan untuk menghindari bahaya.
- Jika pengering rambut tidak berfungsi dengan benar, harap hubungi produsen untuk diperbaiki. Jangan membongkar sendiri.
- Untuk perlindungan tambahan, direkomendasikan untuk memasang Residual Current Device (RCD) pada arus operasi residu tetapan yang tidak melebihi 30 mA pada sirkuit listrik yang memasok listrik di kamar mandi. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini.

ID

Fitur Produk

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer dilengkapi sistem aliran udara bersuhu konstan dengan motor tanpa sikat berkecepatan tinggi dan teknologi perawatan rambut dengan ion negatif. Dirancang dengan cermat oleh Dreame Aerodynamics Laboratory, alat ini memenuhi kebutuhan perawatan dan pengeringan rambut Anda.

Motor Tanpa Sikat Berkecepatan Tinggi

Dilengkapi dengan motor tanpa sikat berkecepatan tinggi, alat ini menghasilkan aliran udara yang kuat dan aman untuk rambut yang mengeringkan rambut dengan cepat.

Teknologi Perawatan Rambut Dengan Ion Negatif

Generator ion negatif yang terpasang menghasilkan ion negatif untuk menetralkan muatan positif pada rambut, sehingga mengurangi penumpukan listrik statis dan mencegah keriting.


Struktur Posisi Motor Vertikal

Motor dengan posisi vertikal dalam pegangan merendahkan pusat gravitasi perangkat untuk memastikan penggunaan yang nyaman dan seimbang.

Desain Pengurangan Kebisingan

Melalui pengoptimalan motor, suara berfrekuensi tinggi yang tajam dimodulasi menjadi frekuensi di luar daya tangkap manusia. Digabungkan dengan penyeimbang dinamis motor dan integrasi kain penyerap suara, kebisingan semakin diminimalkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Pengenalan Produk

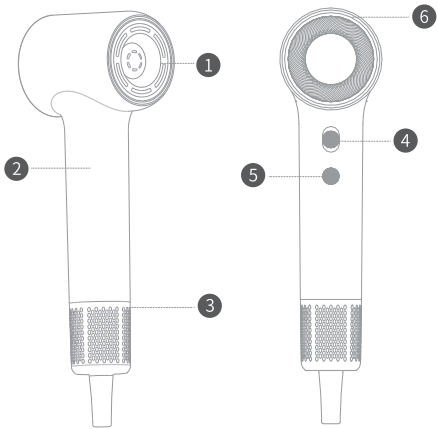

1. Saluran Udara Keluar
2. Pegangan
3. Filter Aliran Udara yang Dapat Dilepas
   Jangan gunakan pengering rambut tanpa filter aliran udara untuk menghindari bahaya.
4. Sakelar/Pengaturan Kecepatan
5. Tombol Fungsi
6. Cincin Indikator



Simbol pada alat menandakan "Jangan digunakan sambil berendam atau di bawah pancuran."


Ilustrasi produk, aksesori tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.

ID


Beralih Fungsi

Sakelar/Pengaturan Kecepatan


Tekan tombol ke atas dan bawah untuk dengan cepat beralih antara dua pengaturan kecepatan.
Sebelum menancapkan steker, pastikan tombol sakelar dalam posisi mati.



Mati (○)



Kecepatan Rendah (—)



Kecepatan Tinggi (═)


Tombol Fungsi/Beralih Mode

Setelah dinyalakan, tekan sebentar Tombol Fungsi untuk beralih mode, sesuai perincian pada tabel di bawah:


Mode	Kontrol Tombol	Warna LED Penutup Belakang	Indikator Warna	Efek
Udara Dingin	Tekan Seben-tar	Biru		Keluaran udara dingin alami, cocok untuk penataan rambut.
Angin agak panas		Kuning		Suhu pengeringan yang ideal untuk mencegah panas berlebih dan kerusakan pada rambut.
Panas		Merah		Cocok untuk mengeringkan rambut basah dengan cepat.
Siklus Panas & Dingin		Gradasi Merah ke Biru		Beralih antara udara panas (3 dtk) dan udara sejuk (2 dtk)
Mode Anak-Anak	Tekan Lama	Hijau		Aliran udara bersuhu rendah yang lembut untuk rambut anak-anak yang rapuh.

Pembersihan dan perawatan

⚠ Saringan filter memerlukan pembersihan dan pemeliharaan berkala guna mencegah penyumbatan kotoran dan memastikan kelancaran aliran udara.

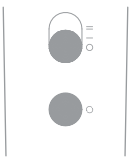


- Filter aliran udara dipasang dengan gesper. Pegang erat pegangan, lalu putar dan geser ke bawah untuk membuka penutup pelindung.

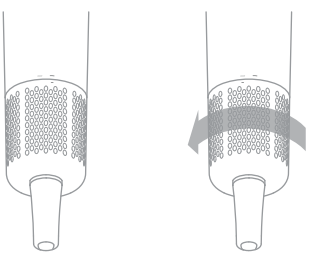


⚠ Jangan mencuci saringan baja antikarat dengan air karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan fungsi.

- Gunakan kain kering yang tidak berserat, sikat halus, atau sikat gigi untuk menyingkirkan zat yang menempel di filter aliran udara dan permukaan filter baja antikarat.

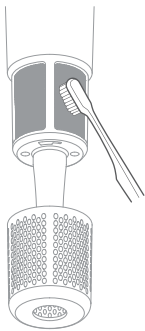

- Setelah pembersihan selesai, putar dan geser penutup pelindung ke atas untuk menutupnya dengan rapat.

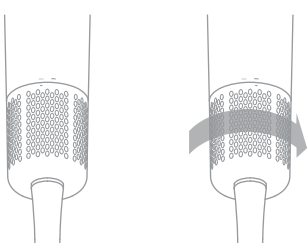

Parameter Dasar

Nama produk	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Model produk	AHG11A
Besaran Tegangan	220-240V~
Besaran Frekuensi	50/60Hz
Besaran Daya	1.200W
Dimensi produk	221×78×62,3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer Malafungsi Performa

Nama	Malafungsi Performa
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Sakelar daya bermasalah. 2. Udara dingin keluar dari mode angin panas. 3. Indikator mati, tetapi produk berfungsi dengan benar. 4. Tidak ada udara dingin/hangat/panas/siklus panas & dingin selama pengoperasian produk. 5. Bagian dalam produk menjadi merah dan mengeluarkan asap saat digunakan.

ID

Pernyataan Kepatuhan Regulasi Uni Eropa

Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini menyatakan bahwa peralatan ini telah sesuai dengan Pedoman dan Norma Eropa serta amandemennya yang berlaku. Teks lengkap deklarasi kepatuhan regulasi UE tersedia pada alamat situs
web berikut: https://global.dreametech.com

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE



Semua produk yang menampilkan simbol ini merupakan peralatan listrik dan elektronik (waste electrical and electronic equipment/ WEEE sesuai Petunjuk 2012/19/EU), yang tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga yang tidak disortir. Anda perlu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara menyerahkan limbah peralatan ke tempat pengumpulan khusus untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan hubungi pihak pemasang atau otoritas lokal untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan pengumpulan tersebut.

אזהרה

כדי להימנע מפציעות כתוצאה מהתחשמלות או משריפה, שעלולות להיגרם עקב שימוש לקוי, יש לקרוא בעיון את המדריך למשתמש לפני השימוש ולשמור אותו לשימוש עתידי. לשימוש בבית פרטי בלבד.

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלות פיזית, תחושתית או נפשית או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי השימוש במכשיר של אדם האחראי לבטיחותם.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מוגבלות פיזית, תחושתית או נפשית או חסרי ניסיון וידע אם הם תחת השגחה או קיבלו הדרכה לגבי שימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות האפשריות.
- יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים במכשיר. אין להתיר לילדים לנקות ולבצע תחזוקת משתמש ללא השגחה.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על-ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים כדי להימנע מסכנה.
- אין לטבול את מייבש השיער במים או בנוזל אחר, כיוון שהוא מכיל רכיבים חשמליים. אם מייבש השיער נופל למים, נתקו אותו מייד מהחשמל ואל תמשיכו להשתמש בו גם לאחר שהתייבש.
- בשימוש במייבש השיער בחדר אמבטיה, נתקו אותו לאחר השימוש, כיוון שהוא מהווה סכנה בקרבת מים גם אם הוא כבוי.
- זהירות: כדי למנוע סכנות שמקורן באתחול סרק של המגן התרמי, לא ניתן להפעיל את מייבש השיער באמצעות ספק כוח חיצוני עם מפסק, כגון טיימר, או בחיבור למעגל חשמלי שנדלק ונכבה באמצעות רכיב משותף.

- אזהרה: אין להשתמש במכשיר זה ליד אמבטיות, מקלחות, כיורים או כלים אחרים המכילים מים.





- אין לחסום את פתחי כניסת או יציאת האוויר כדי להימנע מסכנה.
- בזמן השימוש, יש לוודא שלא נתפס שיער בפתח כניסת האוויר למניעת סכנה.
- אין לגעת במשטחים חמים, כגון פתח יציאת האוויר, במהלך השימוש וזמן קצר אחרי הכיבוי כדי להימנע מכוויות.
- אין לגעת בתקע או בכל חלק של מייבש השיער בידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות.
- ודאו שמייבש השיער מנותק מהחשמל כשהוא לא בשימוש וכן לפני ביצוע תחזוקה או תיקונים.
- כדי למנוע נזק לכבל החשמל, אין לגלגל או לקשור אותו לצורך אחסון מייבש השיער.
- יש לתת למכשיר להתקרר לפני שמאחסנים אותו.
- הרחיקו את כבל החשמל ממקורות חום וממקומות שיכולים לפגוע ביכולות ההגנה שלו.
- אין להשתמש במייבש השיער במקומות שנעשה בהן שימוש במוצרי אירוסול (תרסיס) או במקומות שיש בהם חומרים דליקים.
- אין להשתמש במייבש השיער למטרות אחרות מלבד ייבוש שיער, למשל ייבוש בגדים וחפצים אחרים.
- השתמשו במייבש בהתאם להספק המנוע הנקוב. אל תשתמשו במתאמי תקעים או בממירי מתח מחשש לסכנה.
- אם מייבש השיער לא עובד כראוי, צרו קשר עם היצרן לצורך תיקון. אל תפרקו אותו בעצמכם.
- להגנה נוספת, מומלץ להתקין התקן זרם שיורי (RCD) בעל הפעלה שיורית הדרגתית שאינה עולה על 30mA במעגל החשמלי של חדר האמבטיה. יש להתייעץ עם המתקין.

תכונות המוצר

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer משלב מערכת זרימת אוויר בטמפרטורה קבועה עם מנוע ללא מברשות מהיר וטכנולוגיית טיפוח שיער ביון שלילי. עוצב בקפידה על ידי מעבדת Dreame Aerodynamics, הוא ממלא את צרכי ייבוש השיער וטיפוח השיער האישיים שלך.

מנוע ללא מברשת במהירות גבוהה

מצויד במנוע ללא מברשת במהירות גבוהה, הוא מייצר זרימת אוויר חזקה וידידותית לשיער באופן מיידי לייבוש שיער מהיר.

טכנולוגיית טיפוח שיער עם יון שלילי

מחולל היונים השליליים המובנה משחרר יונים שליליים כדי לנטרל מטענים חיוביים בשיער, הפחתת הצטברות סטטית ומניעת קרזול.


מבנה מיקום מנוע אנכי

המנוע הממוקם אנכית בתוך הידית מוריד את מרכז הכובד של המכשיר, ומבטיח טיפול נוח ומאוזן.

עיצוב הפחתת רעש

באמצעות אופטימיזציה של מנוע, רעשים חדים בתדר גבוה מווסתים לתדרים מעבר לתפיסה האנושית. בשילוב עם איזון דינמי מנוע ושילוב כותנה סופגת קול, הרעש ממוזער עוד יותר לחוויית משתמש משופרת.

הצגת מוצר

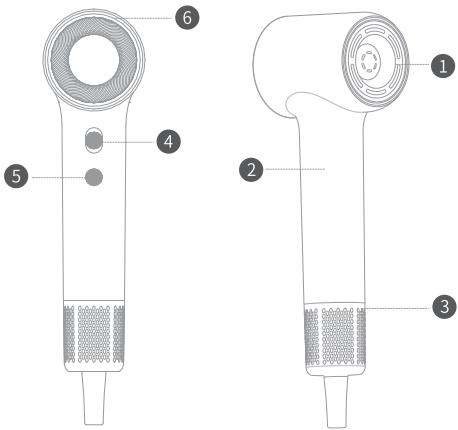

1. פתח יציאת האוויר
2. ידית
3. מסנן זרימת אוויר נשלף

   אל תשתמש במייבש שיער עם מסנן זרימת האוויר הוסר כדי למנוע סכנה.
4. הגדרות החלפה / מהירות
5. לחצן פונקציה
6. טבעת חיווי




הסמל על גוף המכשיר מציין "אין להשתמש בזמן רחצה או מקלחת".

האיורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ועיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר עצמו.

פעולת מתג

הגדרות מתג / מהירות

לחץ על הלחצן למעלה ולמטה כדי לעבור במהירות בין שתי מהירויות.
לפני חיבור תקע החשמל, יש לוודא שלחצן המתג במצב כבוי.

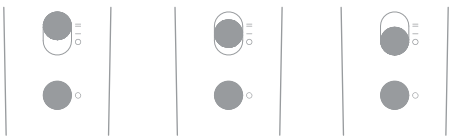

כיבוי(○) מהירות נמוכה(—) מהירות גבוהה(═)


לחצן פונקציה / החלפת מצבים

לאחר ההפעלה, לחץ לחיצה קצרה על לחצן הפונקציה כדי להחליף מצבים, כמפורט בטבלה למטה:


מצב	בקרת לחצן	צבע LED של כיסוי אחורי	מחוון צבע	אפקט
אוויר קר	לחיצה קצרה	כחול		פלט אוויר קר טבעי, מתאים לעיצוב שיער.
רוח חמה עדינה		צהוב		טמפרטורת ייבוש אידיאלית למניעת התחממות יתר ונזקי שיער.
חם		אדום		מתאים לייבוש מהיר של שיער רטוב.
מחזורים חמים וקרים		צבע אדום לכחול.		לסירוגין בין אוויר חם (3 שניות) לאוויר קריר (2 שניות)
מצב ילד	לחיצה ארוכה	ירוק		זרימת אוויר עדינה בטמפרטורה נמוכה לשיער עדין של ילדים.

ניקיון ותחזוקה

⚠ מסך המסנן דורש ניקוי ותחזוקה קבועים כדי למנוע סתימת פסולת ולהבטיח זרימת אוויר חלקה.

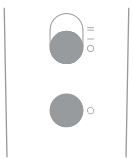


- מסנן זרימת האוויר מקובע באמצעות אבזם. החזק בחוזקה את הידית, ואז סובב והחלק כלפי מטה כדי לפתוח את מכסה המגן.

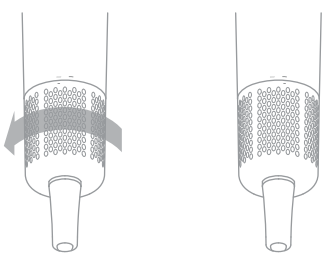


⚠ אין לשטוף את מסך הנירוסטה במים מכיוון שהדבר עלול לגרום לתקלה.

- השתמש במטלית יבשה נטולת מוך, מברשת רכה או מברשת שיניים כדי להסיר את החומרים המחוברים ממסנן זרימת האוויר ומשטח מסנן הנירוסטה.

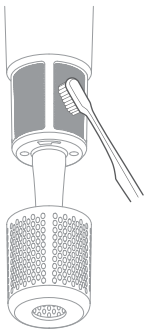

- לאחר השלמת הניקוי, סובב והחלק את מכסה המגן כלפי מעלה כדי לסגור אותו היטב.

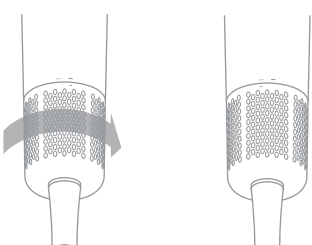

פרמטרים בסיסיים

שם המוצר	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
דגם המוצר	AHG11A
מתח מדורג	220-240V~
תדירות מדורגת	50/60Hz
חשמל מדורג	1200W
ממדי המוצר	62.3×78×221 מ"מ

תקלות בביצועים של Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

שם	תקלות בביצועים
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. מתג ההפעלה נכשל. 2. אוויר קר מועף במצב רוח חמה. 3, המחוון כבוי, אך המוצר פועל כהלכה. 4. אין אוויר במחזור קר/חם/חם/חם וקר במהלך פעולת המוצר. 5. המוצר הופך לאדום פנימי ופולט עשן במהלך הפעולה.

הצהרת התאימות של האיחוד האירופי

אנחנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd , מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות והנורמות והתיקונים האירופיים. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: https://global.dreametech.com

מידע על סילוק ומיחזור נכונים WEEE



כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE בהתאם להנחיה 2012/19/EU) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש לשמור על בריאות האדם והסביבה על-ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למיחזור של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, שנקבעה על-ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. פנו למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן תנאים והגבלות של נקודות איסוף כאלה.

تحذير

لتجنب التعرض لإصابة عرضية ناجمة عن صدمة كهربائية أو حريق بسبب الاستخدام غير السليم، يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. للاستخدام المنزلي فقط.

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قِبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قِبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال الذين يبلغون من العمر 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة في حال تم الإشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفي حال كانوا يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها الأمر.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكّد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
يجب ألا يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم من دون إشراف.
- إذا كان سلك الإمداد بالطاقة تالفًا، فيجب أن تقوم الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص ذوو مؤهلات مماثلة باستبداله لتجنب أي خطر.
- لا تغمر مجفف الشعر في الماء أو أي سائل آخر لأنه يحتوي على مكوّنات كهربائية.
إذا سقط مجفف الشعر في الماء، فافصله على الفور من مأخذ التيار ولا تتابع استخدامه حتى بعد أن يصبح جافًا.
- عند استخدام مجفف الشعر في الحمّام، افصله بعد الاستخدام، لأنه يشكل خطرًا عندما يكون بالقرب من الماء حتى لو كان متوقفًا عن التشغيل.
- تنبيه: لتجنب أي مخاطر ناجمة عن إعادة تعيين وحدة الحماية الحرارية بشكلٍ خاطئ، لا يمكن تشغيل مجفف الشعر بواسطة مصدر طاقة خارجي تبادلي، على غرار جهاز مؤقت، أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقافها بانتظام بسبب مكوّن مشترك.

- **تحذير:** لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام. أو الدش أو الأحواض أو أي أوعية أخرى تحتوي على الماء.



- لا تسدّ فتحات مدخل الهواء أو مخرجه لتجنّب الخطر.
- تفادى انحشار الشعر في فتحة مدخل الهواء عند استخدام مجفف الشعر لتجنّب الخطر.
- لا تلمس الأسطح الساخنة مثل فتحة إخراج الهواء أثناء استخدام مجفف الشعر وبعد فترة وجيزة من إيقاف تشغيله لتجنّب التعرّض لحروق.
- لا تلمس المقبس أو أي جزء من مجفف الشعر بيدَين مبلّلتَين لمنع حدوث صدمة كهربائية.
- تأكد من فصل مجفف الشعر عند عدم استخدامه وكذلك قبل إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاحات.
- لا تلفّ سلك الطاقة أو تربطه عند تخزين مجفف الشعر لتجنّب إلحاق الضرر به.
- اترك الجهاز ليبرد قبل تخزينه.
- أبقِ سلك الطاقة بعيدًا عن مصادر الحرارة والأماكن الأخرى التي قد تضر بقدرته الوقائية.
- لا تستخدم مجفف الشعر في الأماكن التي تُستخدم فيها منتجات الرذاذ (البخاخ) أو حيث توجد مواد قابلة للاشتعال.
- لا تستخدم مجفف الشعر لأغراض أخرى غير تجفيف الشعر، مثل تجفيف الملابس أو أغراض أخرى.
- يُرجى استخدام مجفف الشعر وفقًا لمصدر الطاقة المصنّف. لا تستخدم مهايئات القابس أو محولات الفولتية لتجنب الخطر.
- إذا كان مجفف الشعر لا يعمل بشكلٍ صحيح، فيُرجى الاتصال بالجهة المصنّعة لإصلاحه. ولا تقم بتفكيكه بنفسك.
  للحصول على حماية إضافية، يُنصح بتركيب جهاز تيار متبقي (RCD) بحيث لا يتجاوز تيار التشغيل المتبقي المقدّر 30 ملي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزوّد الحمام بالطاقة. اطلب النصيحة من فني التركيب لديك.

ميزات المنتج

يتميّز Dreame Mini High-Speed Hair Dryer بنظام تدفّق هواء بدرجة حرارة ثابتة، ومحرك بدون فرشاة عالي السرعة، وتقنية العناية بالشعر بالأيونات السالبة. صُمّم بعناية فائقة في مختبر ديناميكيات الهواء التابع لشركة Dreame، ليلبّي احتياجاتك الشخصية في تجفيف الشعر والعناية به.

محرك بدون فرش عالي السرعة

مزوّد بمحرك بدون فرشاة عالي السرعة، يولّد تدفّق هواء قويًا ولطيفًا على الشعر لتجفيفه بسرعة فائقة.

تقنية العناية بالشعر بالأيونات السالبة


يُطلق مولّد الأيونات السالبة المدمج أيونات سالبة تعمل على معادلة الشحنات الموجبة في الشعر، مما يقلّل من تراكم الكهرباء الساكنة ويمنع التجعّد.

هيكل تثبيت المحرك في وضع رأسي

يعمل المحرك المثبّت عموديًا داخل المقبض على خفض مركز الثقل في الجهاز، مما يوفّر استخدامًا مريحًا وتحكمًا متوازنًا.

تصميم لتقليل الضوضاء

من خلال تحسين أداء المحرك، يتم تعديل الضوضاء الحادّة عالية التردد إلى نطاقات تردد تفوق قدرة الإنسان على السمع. بالاقتران مع موازنة المحرك ديناميكيًا ودمج القطن الماص للصوت، يتم تقليل الضوضاء بشكل أكبر لتحسين تجربة المستخدم.

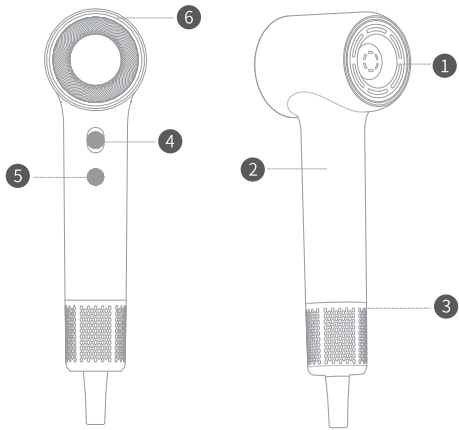

1. منفذ الهواء
2. المقبض
3. مُرشح هواء قابل للإزالة
   يُمنع استخدام مجفف الشعر عند إزالة فلتر تدفّق الهواء لتفادي المخاطر.
4. المفتاح / إعدادات السرعة
5. زر الوظائف
6. حلقة المؤشر




الرمز الموجود على جسم الجهاز يشير إلى "يمنع الاستخدام أثناء الاستحمام أو تحت الدش."

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفقات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.

وظيفة التبديل

إعدادات التبديل/السرعة

ادفع الزر لأعلى أو لأسفل للتبديل السريع بين سرعتين.
قبل توصيل قابس الطاقة، تأكد من أن زر التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.

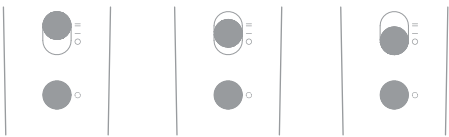

إيقاف التشغيل (O) السرعة المنخفضة (—) السرعة العالية (═)


زر الوظائف / تبديل الأوضاع

بعد تشغيل الجهاز، اضغط ضغطة قصيرة على زر الوظائف للتبديل بين الأوضاع، كما هو موضّح في الجدول أدناه:


الوضع	زر التحكم	لون مؤشر LED في الغطاء الخلفي	مؤشر الألوان	التأثير
الهواء البارد	الضغط لفترة قصيرة	أزرق		مخرج هواء بارد طبيعي، مناسب لتصفيف الشعر.
رياح ساخنة لطيفة		أصفر		درجة حرارة تجفيف مثالية؛ لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتلف الشعر.
ساخنة		أحمر		مناسب لتجفيف الشعر الرطب سريعًا.
دورات الهواء الساخن والبارد		تدرّج لوني من الأحمر إلى الأزرق		التناوب بين الهواء الساخن (3 ثوانٍ) والهواء البارد (2 ثانية)
وضع الأطفال	الضغط لفترة طويلة	أخضر		تدفّق هواء لطيف بدرجة حرارة منخفضة يناسب شعر الأطفال الحساس.

التنظيف والصيانة

⚠ تحتاج شاشة الفلتر إلى التنظيف والصيانة المنتظمين؛ لمنع انسداد الأوساخ وضمان تدفق الهواء بسلاسة.

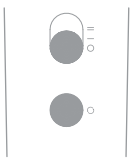


- يثبت مرشح تدفق الهواء باستخدام إبزيم. أمسك المقبض بإحكام، ثم قم بالدوران والانزلاق إلى الأسفل لفتح الغطاء الواقي.

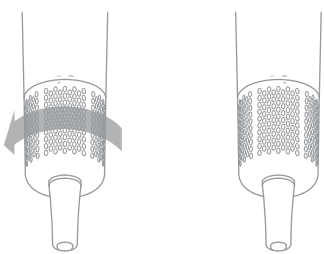


⚠ لا تغسل شاشة الفولاذ المقاوم للصدأ بالماء فقد يسبب عطلًا.

- استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر أو فرشاة ناعمة أو فرشاة أسنان لإزالة أي أوساخ من فلتر تدفق الهواء وسطح فلتر الفولاذ المقاوم للصدأ.

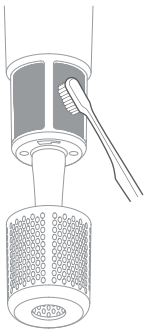

- بعد الانتهاء من التنظيف، قم بلف الغطاء الواقي وتحريكه إلى الأعلى لإغلاقه بإحكام.

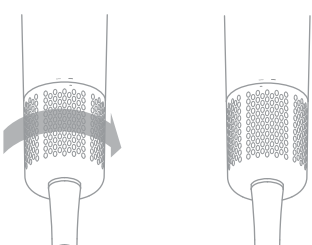

معلمات أساسية

اسم المنتج	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
نموذج المنتج	AHG11A
الفولتية المقدّرة	220-240 فولت ~
التردد المقدّر	50/60 هرتز
الطاقة المقدّرة	1,200 واط
أبعاد المنتج	221×78×62,3 مم

أعطال أداء High-Speed Hair Dryer Dreame Mini

الاسم	أعطال الأداء
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. تعطل مفتاح الطاقة. 2. ينفخ الهواء البارد في وضع الرياح الساخنة. 3. المؤشر مطفأ، لكن المنتج يعمل على نحوٍ صحيح. 4. لا يوجد هواء بارد/دافئ/ساخن/ساخن وبارد أثناء تشغيل الجهاز. 5. يتحول المنتج إلى اللون الأحمر داخليًا ويصدر دخانًا أثناء التشغيل.

إعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي

نعلن نحن، شركة Dreame Trading (Tianjin)، Co., Ltd. بموجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات المعمول بها والمعايير والتعديلات الأوروبية. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي:
https://global.dreametech.com

معلومات حول التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وإعادة تدويرها

تُعد كل المنتجات التي تحمل هذا الرمز نفايات معدات كهربائية وإلكترون (WEEE كما ورد في التوجيه 2012/19/EU) ولا ينبغي خلطها مع النفايات المنزلية غير المصنفة. بدلاً من ذلك، عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم نفايات المعدات إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، معينة من قِبل الحكومة أو السلطات المحلية. يساعد التخلص من النفايات بشكل صحيح وإعادة تدويرها في منع حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان. يُرجى الاتصال بفني التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول مواقع نقاط التجميع هذه والشروط والأحكام الخاصة بها.

경고

부적절한 사용으로 인한 감전 또는 화재로 인한 우발적 부상을 방지하려면 사용 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오 . 가정용으로만 사용해야 합니다 .

- 신체적 , 감각적 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람 (어린이 포함) 은 안전에 책임이 있는 사람으로부터 기기 사용에 대한 감독 또는 지침을 받지 않는 한 , 이 기기를 사용해서는 안 됩니다 .
- 이 기기는 8 세 이상의 어린이와 신체적 , 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람의 경우에도 기기 사용과 관련하여 안전한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해할 경우 사용이 가능합니다 .
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오 .
- 청소와 사용자 유지보수는 어린이가 감독 없이 수행해서는 안 됩니다 .
- 전원선이 손상된 경우 , 위험을 방지하기 위해 제조업체 , 서비스 대리점 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오 .
- 헤어 드라이어에는 전기 부품이 들어 있으므로 드라이어를 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오 . 헤어 드라이어가 물에 빠진 경우에는 즉시 플러그를 뽑고 건조되었더라도 사용하지 마십시오 .
- 욕실에서 헤어 드라이어를 사용할 때는 전원이 꺼져 있어도 물 근처에 있으면 위험하므로 사용 후 플러그를 뽑으십시오 .
- **주의 :** 열 보호기의 잘못된 리셋으로 인한 위험을 방지하기 위해 헤어 드라이어는 타이머와 같은 스위치가 있는 외부 전원 공급 장치로 전원을 공급하거나 공통 부품에 의해 정기적으로 켜지고 꺼지는 회로에 연결해서는 안 됩니다 .







- **경고 :** 이 기기를 욕조 , 샤워기 , 세면기 또는 물이 담긴 용기 근처에서 사용하지 마십시오 .
- 위험을 방지하기 위해 공기 흡입구와 공기 배출구를 막지 마십시오 .
- 위험을 방지하기 위해 헤어 드라이어 사용 중 모발이 공기 흡입구에 끼지 않도록 하십시오 .
- 화상을 방지하기 위해 헤어 드라이어 사용 중 또는 전원을 끈 직후에는 공기 배출구와 같은 뜨거운 부위를 만지지 마십시오 .
- 감전 사고가 발생할 수 있으므로 물 묻은 손으로 전원 플러그 또는 헤어 드라이어의 어떤 부위도 만지지 마십시오 .
- 사용하지 않을 때와 유지보수나 수리를 시작하기 전에는 헤어 드라이어의 플러그를 뽑아야 합니다 .
- 헤어 드라이어를 보관할 때 전선이 손상되지 않도록 전원 코드를 감거나 묶지 마십시오 .
- 보관하기 전에 기기를 식히십시오 .
- 전원 코드를 열원 및 보호 기능에 손상을 줄 수 있는 장소에서 멀리 두십시오 .
- 에어로졸 (스프레이) 제품을 사용하거나 인화성 물질이 있는 곳에서는 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오 .
- 머리카락을 말리는 용도 이외의 기타 용도 (옷이나 기타 물건을 말리는 등) 로 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오 .
- 정격 전원에 따라 헤어 드라이어를 사용하십시오 . 위험을 방지하기 위해 플러그 어댑터 또는 전압 변환기를 사용하지 마십시오 .
- 헤어 드라이어가 제대로 작동하지 않는 경우 제조업체에 수리를 요청하십시오 . 직접 분해하지 마십시오 .
- 욕실용 전기 회로에는 추가 보호를 위해 30mA 를 초과하지 않는 정격 잔류 작동 전류를 갖는 잔류 전류 장치 (RCD) 를 설치하는 것이 좋습니다 . 설치업체에 문의하십시오 .

제품 특징

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer는 일정한 온도의 공기 흐름을 정교하게 유지하는 온도 제어 시스템과 BLDC 항공모터, 음이온 헤어 케어 기술을 접목했습니다.본 제품은 Dreame 공기역학 연구소의 정밀한 설계를 기반으로 제작되었으며 사용자의 모발 특성과 스타일링 니즈를 고려한 맞춤형 드라이 기능을 제공합니다.

BLDC 항공모터

BLDC 항공모터를 탑재하여 강력한 바람을 즉각적으로 형성하며, 모발 손상 없이 빠르게 건조할 수 있습니다.

음이온 헤어 케어 기술

내장된 음이온 생성기가 모발에 발생한 양전하를 중화하여, 정전기를 줄이고 부스스한 머릿결을 차분하게 정돈해 줍니다.

세로로 배치된 모터 구조


손잡이에 세로로 배치된 모터는 기기의 무게 중심을 낮춰 보다 편안하고 균형 잡힌 사용감을 제공합니다.

소음 감소 디자인

모터 최적화를 통해 고주파 소음을 사람이 인지하기 어려운 주파수대로 조절했습니다. 모터의 다이내믹 밸런싱 설계로 진동을 줄이고 저소음 설계를 적용해 작동 소음을 최소화했습니다.

KO

제품 소개

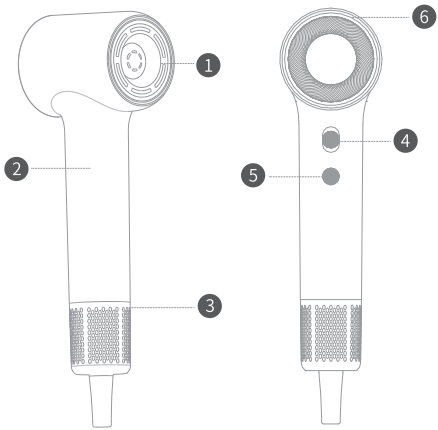

1. 공기 배출구
2. 손잡이
3. 분리형 에어필터
   사고를 방지하기 위해 에어 필터를 제거한 상태에서 헤어드라이어를 사용하지 마세요.
4. 스위치 / 속도 설정
5. 기능 버튼
6. 링 표시등




기기 본체의 해당 기호는 "목욕 또는 샤워 중 사용 금지"를 의미합니다.

본 사용 설명서에 기술된 제품, 부속품, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면으로 참고용입니다. 제품의 업데이트와 업그레이드에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 외관은 실물을 기준으로 확인해 주시기 바랍니다.

스위치 기능

스위치 / 속도 설정

스위치를 위아래로 밀어 2단계로 풍속을 조절할 수 있습니다.
전원 플러그를 연결하기 전에 스위치 버튼이 꺼짐 위치에 있는지 확인하세요.

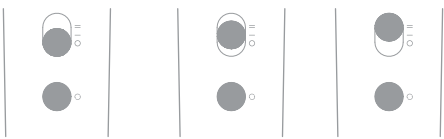

전원 끄기 (○) 약풍 (—) 강풍 (═)

기능 버튼 / 모드 전환


전원을 켜고 기능 버튼을 짧게 누르면 아래 표에서의 상세한 설명과 같이 모드를 전환할 수 있습니다.

모드	버튼 컨트롤	뒤쪽 커버 LED 색상	표시등 색상	효과
냉풍	짧게 누르기	파랑		헤어 스타일링에 적합한 자연스러운 냉풍 출력
부드러운 열풍		노랑		이상적인 건조온도를 유지하여 과열로 인한 모발 손상을 방지
열풍		빨강		젖은 머리를 빠르게 말릴 때 적합
열풍 및 냉풍 사이클		빨강~파랑 그라데이션		온풍(3초)과 냉풍(2초) 순환
키즈 모드	길게 누르기	초록		저온 바람으로 어린이와 가는 모발까지 부드럽게 케어


KO

세척 및 관리

⚠ 원활한 공기 흐름을 위해 필터 커버의 이물질을 주기적으로 청소하세요.

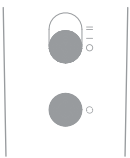


- 에어 필터는 버클로 고정되어 있습니다. 손잡이를 단단히 잡고, 돌린 다음 필터커버를 아래로 밀어 분리하세요.

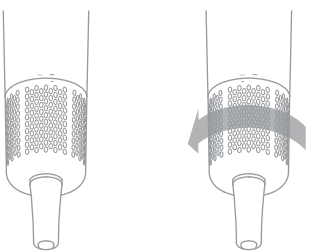


⚠ 스테인리스 스틸 필터를 물로 세척하지 마세요. 고장을 일으킬 수 있습니다.

- 필터를 청소하기 전에 스위치가 꺼짐 상태인지 확인하고 전원 플러그가 분리되어 있는지 반드시 확인해 주세요.

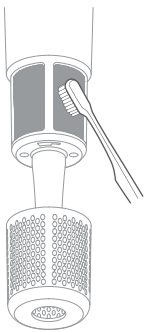

- 청소를 마친 후에는 필터 커버를 돌리고 위쪽으로 밀어 안정적으로 고정되게 합니다.

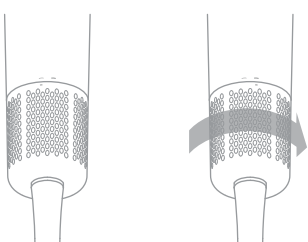

KO

기본 사양

제품명	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
제품 모델	AHG11A
정격 전압	220-240V~
정격 주파수	50/60Hz
정격 출력	1200W
제품 규격	221×78×62.3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer 성능 오작동

이름	성능 오작동
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. 전원 스위치가 작동하지 않음 2. 열풍 모드일 때 냉풍이 나옴 3. 제품은 제대로 작동하지만, 표시등이 켜지지 않음 4. 작동 중 냉풍/온풍/열풍/열풍 및 냉풍 사이클이 없음 5. 작동 중 제품 내부가 빨개지고 연기가 발생함

EU 적합성 선언

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.는 이 제품이 해당 지침 및 유럽 표준과 그 개정 사항을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 웹사이트(https://global.dreametech.com)에서 확인할 수 있습니다.

WEEE 폐기 및 재활용 정보

이 기호가 표시된 모든 제품은 폐 전기 및 전자 장비 (지침 2012/19/EU 에서 규정한 WEEE) 이며 분류되지 않은 가정용 폐기물과 혼합해서는 안 됩니다 . 그 대신 , 건강과 환경 보호를 위해 정부 또는 지방 당국이 지정한 폐 전기 및 전자 장비 재활용 지정 수거 장소에 폐기 장비를 넘겨 처분해야 합니다 . 올바른 폐기 및 재활용은 건강과 환경을 유해한 영향으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다 . 해당 위치에 대한 자세한 정보와 해당 수거 지점의 이용 지침은 설치업체 또는 현지 당국에 문의하십시오 .