RU

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возгорания или других несчастных случаев, к которым может привести ненадлежащая эксплуатация, внимательно прочитайте руководство пользователя перед эксплуатацией и сохраните его надлежащим образом для использования в будущем.

- Это устройство не предназначено для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с недостатком соответствующего опыта и знаний (включая детей), если они не находятся под присмотром опекуна или не получили от него/нее инструкции для обеспечения безопасной эксплуатации устройства.
- Не позволяйте детям управлять устройством или использовать его в качестве игрушки. Необходимо всегда внимательно следить за детьми при использовании устройства рядом с ними. Дети не должны чистить или обслуживать устройство без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, во избежание возникновения опасных ситуаций его замену должен выполнять профессиональный персонал производителя, сотрудники его отдела технического обслуживания или аналогичного отдела.
- Не погружайте устройство, содержащее электрические компоненты, в воду или любую другую жидкость в целях очистки. В случае падения устройства в воду немедленно отключите его от электросети. Не продолжайте использование устройства даже после его высыхания.
- При эксплуатации устройства в ванной комнате отключайте его от электросети после использования, поскольку риск возникновения опасных ситуаций вблизи воды сохраняется, даже если устройство выключено.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрическую цепь, обеспечивающую подачу питания в ванную комнату, устройство дифференциального тока (УДТ) с поддержкой номинального дифференциального отключающего тока не более 30 мА. Проконсультируйтесь со специалистом по монтажу УДТ. УДТ продается отдельно.
- Это устройство оснащено защитным термовыключателем без самовозврата для предотвращения перегрева. Если устройство выключается из-за перегрева, отключите его от розетки электросети и дождитесь его остывания.

RU

- Примечание. Во избежание возникновения опасных ситуаций, связанных со случайным срабатыванием тепловой защиты, не следует подключать устройство к электросети через внешнее коммутационное оборудование, например таймер, или к цепи, периодически включаемой и отключаемой универсальными компонентами.
- Не используйте это устройство рядом с ванной, душем, раковиной умывальника или другими емкостями, наполненными водой.
- Во избежание возникновения опасных ситуаций не закрывайте отверстия для забора или выпуска воздуха.
- Во избежание запутывания волос и возникновения потенциально опасных ситуаций следите за тем, чтобы волосы не попадали в отверстие для забора воздуха во время использования.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к отверстию для выпуска воздуха или другим нагревающимся поверхностям во время использования устройства или сразу после его выключения.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к вилке или каким-либо частям устройства мокрыми руками.
- Отключайте устройство от электросети, когда оно не используется, а также перед его техническим обслуживанием или ремонтом.
- При хранении устройства не скручивайте и не завязывайте узлом кабель питания, чтобы не повредить его.
- Держите кабель питания вдали от источников тепла и других мест, где его защитное покрытие может быть нарушено.
- Не используйте устройство в местах, где используются аэрозольные средства (спреи), а также рядом с легковоспламеняющимися веществами.
- Не используйте устройство в иных целях, кроме сушки волос, таких как сушка одежды или других предметов.
- Следите за тем, чтобы расстояние между отверстием для забора воздуха и волосами составляло не менее 10 см. В противном случае волосы могут быть затянуты в устройство, что повлечет за собой его повреждение.
- Используйте устройство только с таким источником питания, который соответствует указанным номинальным характеристикам. Во избежание возникновения опасных ситуаций не используйте универсальные адаптеры для вилки или преобразователи напряжения.
- В случае некорректной работы или поломки устройства обратитесь к производителю для выполнения ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.
- Следите за тем, чтобы расстояние между отверстием для выпуска воздуха и волосами составляло не менее 3 см. В противном случае можно опалить волосы.

- Дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также с недостаточным опытом и знаниями могут безопасно эксплуатировать устройство при условии, что они находятся под надлежащим присмотром или получили надлежащие инструкции по безопасной эксплуатации, чтобы понимать потенциальные риски.



- Аксессуары и отверстия для выпуска воздуха нагреваются во время работы устройства. Дождитесь их остывания, прежде чем приступать к дальнейшему использованию.

Для рынка ЕС:

Дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также с недостаточным опытом и знаниями могут эксплуатировать это устройство при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасной эксплуатации устройства и понимают возможную опасность, связанную с его эксплуатацией.

Не позволяйте детям играть с устройством. Не позволяйте детям выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без присмотра.


RU

Прочие сведения


Уход за устройством Dreame

- Не выполняйте никаких операций технического обслуживания или ремонтных работ, кроме указанных в этом руководстве пользователя или рекомендованных сотрудниками службы поддержки Dreame.
- Перед проверкой на наличие неисправностей всегда отключайте устройство от электросети. Если устройство не работает, сначала проверьте наличие напряжения в розетке электросети и правильность подключения вилки.


Знакомство с мультистайлером




Фен




Круглая щетка для придания объема волосам




Мягкая щетка для разглаживания волос

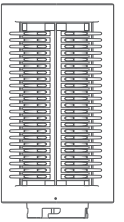


Жесткая щетка для разглаживания волос




Насадка для автоматического создания локонов 32 мм (левая)



Насадка для автоматического создания локонов 32 мм (правая)




Насадка для выпрямления волос



Насадка-диффузор




Чистящая щетка



Футляр для хранения

RU

Общие сведения о мультистайлере

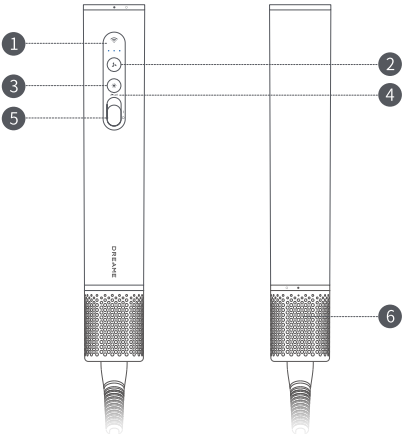

1. Индикатор температуры и скорости потока воздуха
2. Кнопка изменения скорости потока воздуха
3. Кнопка изменения температуры потока воздуха
4. Автоматическая завивка
5. Переключатель питания
6. Съемная крышка фильтра



Символы на корпусе мультистайлера напоминают о запрете использования мультистайлера во время принятия ванны или душа.

Изображения продуктов, насадок, пользовательских интерфейсов и других элементов, приведенные в этом руководстве, носят иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией продукта его фактический внешний вид может незначительно отличаться от схематического изображения. Ознакомьтесь с реальным продуктом.


RU

Переключение функций


Положение переключателя питания

Сдвиньте переключатель питания вверх или вниз, чтобы быстро включить или выключить мультистайлер. Для включения мультистайлера сдвиньте переключатель вверх, а для выключения – вниз.

Перед подключением вилки кабеля питания к розетке электросети убедитесь, что переключатель питания находится в положении «выключено».




Включение




Выключение

Режим автоматической завивки

Когда питание включено, слегка сдвиньте переключатель питания вверх, чтобы включить режим автоматической завивки для укладки волос. Для выхода из этого режима сдвиньте переключатель еще раз.

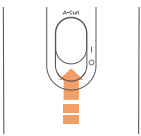

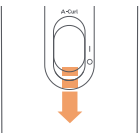

RU

Настройка скорости потока воздуха

Для переключения между настройками низкой, средней или высокой скорости потока воздуха слегка нажмите кнопку изменения скорости потока воздуха.



Низкая скорость потока воздуха



Средняя скорость потока воздуха



Высокая скорость потока воздуха

Температурные режимы

Для переключения между холодным, теплым и горячим потоками воздуха слегка нажмите кнопку изменения температуры потока воздуха.



Белый: холодный воздух



Оранжевый: теплый воздух




Красный: горячий воздух

Инструкции по использованию


Установка насадки

Совместите насадку с переходником, чтобы соединить ее с мультистайлером. Поверните насадку влево, чтобы зафиксировать ее.


1.

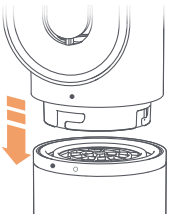

2.

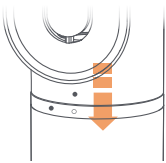


3.

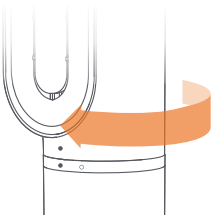


RU

Теплоизолированный наконечник


Насадка для автоматического создания локонов, круглая щетка для придания объема волосам и насадка для выпрямления волос нагреваются во время использования. Во избежание получения ожогов не прикасайтесь руками к каким-либо местам на поверхности насадок, за исключением теплоизолированного наконечника. При необходимости смены насадки дождитесь снижения температуры до безопасного уровня, прежде чем заменять ее.



Насадка для выпрямления волос



Насадка для автоматического создания локонов




Круглая щетка для придания объема волосам

⚠

Будьте предельно осторожны при обращении с горячими насадками. Удерживайте насадки только за те области, которые указаны на рисунке. Некоторые насадки могут нуждаться в периодической очистке.

Интеллектуальное подключение
Инструкции по настройке Wi-Fi

Первоначальное подключение к сети Wi-Fi

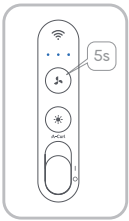

Включение питания устройства
Сдвиньте переключатель питания вверх, чтобы включить устройство.

Переключение в режим сопряжения
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, пока на устройстве не начнет мигать синий индикатор, указывая переключение устройства в режим сопряжения.

Подключение к приложению DREAME

Подключение вручную

- Если вы новый пользователь, отсканируйте приведенный ниже QR-код или выполните поиск по запросу «DREAME» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить приложение DREAME.

ПРИЛОЖЕНИЕ DREAME

- Откройте приложение DREAME и выберите добавление нового устройства вручную.
- Следуйте отображающимся на экране инструкциям, чтобы выбрать и подключить соответствующее устройство.
- Выберите сеть Wi-Fi и введите пароль.
- После успешного подключения можно начать работать с устройством через приложение DREAME.

Сканирование QR-кода

- Откройте приложение DREAME и используйте встроенную в него функцию сканирования.
- Отсканируйте QR-код на устройстве.
- Выберите сеть Wi-Fi и введите пароль.
- После успешного подключения становится доступной работа с устройством через приложение.

Автоматическое восстановление подключения

После перезапуска устройство автоматически восстанавливает подключение к сохраненной сети Wi-Fi. Повторно настраивать сеть не нужно.

RU

Руководство по приложению

Интеллектуальный анализ волос



Откройте приложение DREAME и дождитесь успешного установления подключения. Во время первоначальной настройки можно создать собственный профиль волос для персонализированного анализа укладки.

Персонализированные рекомендации по прическе




Вы можете получать индивидуальные рекомендации по прическе на основе анализа ваших волос и черт лица.

Профессиональное руководство по укладке

Управление укладкой одним касанием с помощью приложения
Выберите предпочтительный стиль укладки из библиотеки, и устройство автоматически применит предустановленные настройки, чтобы вы могли начать завивку.
Регулировка параметров вручную
Настройте время, температуру и другие параметры в соответствии с типом и длиной ваших волос.



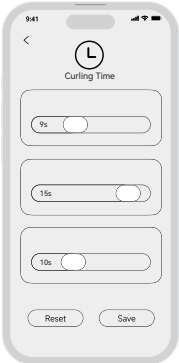

Пошаговое руководство по укладке
Следуйте инструкциям, отображающимся в приложении, чтобы создать требуемую прическу.
Сравнение и обратная связь
Загружайте фотографии, отображающие состояние волос до и после использования устройства, чтобы оптимизировать будущие рекомендации по прическе.

RU

Обновление микропрограммы

Подготовка к обновлению






- Убедитесь, что питание устройства включено.
- Устройство должно быть подключено к стабильно работающей сети Wi-Fi.
- Устройство и приложение должны оставаться подключенными к сети.

Инструкции по обновлению

- Откройте страницу устройства в приложении и перейдите в меню [**Настройки**].
- Выберите пункт [**Обновление микропрограммы**].
- Если обновление доступно, коснитесь [**Загрузить и обновить**].
- Дождитесь завершения обновления. Не выключайте питание и не используйте устройство во время этого процесса.

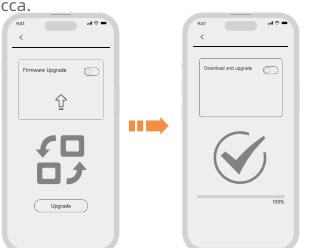


Важные примечания

- Не выключайте устройство и не выполняйте никаких действий с ним во время обновления.
- Если выполнить обновление не удается, проверьте подключение к сети и повторите попытку.
- Если после нескольких попыток проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки.

Техническое обслуживание фильтрующей сетки


Шаг 1

Поверните крышку фильтра и отсоедините ее от нижней части рукоятки.

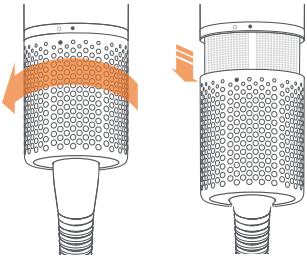

Шаг 2


Воспользуйтесь чистящей щеткой, чтобы аккуратно удалить пыль с поверхности крышки фильтра и фильтрующей сетки.

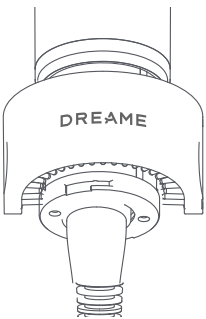

RU

Шаг 3

После очистки присоедините крышку фильтра к рукоятке и поверните ее, чтобы закрепить.

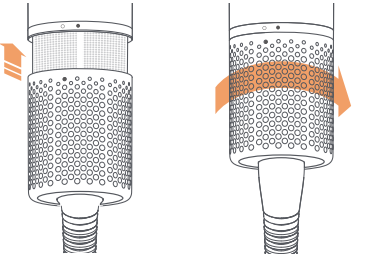

Основные параметры

Наименование устройства	Dreame AirStyle Pro
Модель устройства	AMS01A
Номинальное напряжение	220–240 В ~
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Размеры продукции	ф 45 мм x 260 мм
Дата производства	Указана на упаковке

RU

Декларация о соответствии требованиям ЕС

Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: https://global.dreametech.com

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях

Обережно

Щоб уникнути ураження електричним струмом, загоряння або інших нещасних випадків, до яких може призвести неналежна експлуатація, уважно прочитайте посібник користувача перед експлуатацією та збережіть його для використання в майбутньому.

- Особи (зокрема діти) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями можуть використовувати пристрій лише під наглядом батьків або опікунів чи лише після отримання інструкцій щодо безпечного використання.
- Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм або гратися з ним. Завжди будьте пильні під час використання пристрою в присутності дітей. Діти не повинні чистити чи обслуговувати пристрій без нагляду.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, то щоб уникнути небезпеки, його має замінити кваліфікований персонал виробника, представник його сервісного або аналогічного відділу.
- Не занурюйте виріб у воду або іншу рідину для миття, оскільки він містить електричні компоненти. Якщо виріб упав у воду, негайно від'єднайте його від розетки. Не продовжуйте користуватися ним, навіть якщо він висох.
- Якщо ви користуєтеся виробом у ванній кімнаті, то після використання виймайте вилку з розетки, оскільки навіть у вимкненому стані він продовжує становити небезпеку, коли перебуває поряд із водою.
- Для додаткового захисту рекомендовано встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) із номінальним залишковим робочим струмом, що не перевищує 30 мА, в електричному колі, що живить ванну кімнату. Зверніться до установника ПЗВ. ПЗВ продається окремо.
- Для запобігання перегріванню цей пристрій оснащено термовимикачем без самовідновлення. Якщо пристрій вимикається через перегрівання, витягніть вилку з розетки та дайте йому охолонути.





- Примітка: Щоб уникнути небезпеки, спричиненої ненавмисним скиданням термозапобіжника, пристрій не повинен живитися від зовнішнього комутаційного пристрою, такого як таймер, або підключатися до ланцюга, який періодично вмикається та вимикається за допомогою компонентів загального призначення.
- Не використовуйте цей пристрій поблизу ванни, душу, раковини чи інших ємностей, наповнених водою.
- Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не перекривайте отвори для забору й випуску повітря.
- Для запобігання потенційній небезпеці й заплутуванню тримайте волосся подалі від отвору для забору повітря.
- Щоб уникнути опіків, не торкайтесь отвору для випуску повітря й інших гарячих поверхонь під час використання пристрою та відразу після його вимкнення.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не торкайтеся вилки кабелю живлення або будь-яких частин пристрою мокрими руками.
- Коли виріб не використовується або перед технічним обслуговуванням чи ремонтом від'єднайте його від розетки живлення.
- Під час зберігання виробу не перекручуйте й не зав' язуйте шнур живлення, щоб запобігти його пошкодженню.
- Тримайте шнур живлення подалі від джерел тепла й інших місць, де його захисне покриття може бути пошкоджено.
- Не користуйтеся пристроєм у місцях, де використовуються аерозольні засоби (спреї) або легкозаймисті речовини.
- Не використовуйте виріб в інших цілях, окрім сушіння волосся, наприклад для сушіння одягу або інших предметів.
- Відстань між отвором для забору повітря й волоссям повинна бути не меншою за 10 см. В іншому випадку ваше волосся може бути втягнуте у виріб, що спричинить його пошкодження.
- Використовуйте виріб лише з джерелом живлення з номінальною потужністю. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не використовуйте універсальні вилки та перетворювачі напруги.
- Якщо виріб працює неналежним чином або не працює, зверніться до виробника для виконання ремонту. Не розбирайте його самостійно.
- Слідкуйте за тим, аби відстань між отвором для випуску повітря й волоссям становила принаймні 3 см. В іншому випадку волосся може обгоріти.

- Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями можуть використовувати цей пристрій лише під належним наглядом або лише після отримання інструкцій щодо безпечного використання за умови, що вони розуміють можливу небезпеку, пов'язану з його експлуатацією.



- Під час використання пристрою аксесуари й отвори для забору та випуску повітря нагріваються. Перед подальшим використанням дайте їм охолонути.

Для ринку ЄС:

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями можуть використовувати цей пристрій лише під належним наглядом або лише після отримання інструкцій щодо безпечного використання за умови, що вони розуміють можливу небезпеку, пов'язану з його експлуатацією.

Не дозволяйте дітям гратися із пристроєм. Дітям заборонено чистити пристрій і виконувати технічне обслуговування без нагляду.


UA

Інша інформація


Догляд за вашим пристроєм Dreame

- Не виконуйте жодних робіт із технічного обслуговування чи ремонту, крім наведених у посібнику користувача пристрою Dreame або рекомендованих персоналом служби підтримки компанії Dreame.
- Завжди від'єднуйте пристрій від електромережі, перш ніж перевіряти його на наявність проблем. Якщо пристрій не працює, спершу перевірте, чи є живлення в розетці та чи правильно вставлено вилку.


Дізнайтеся більше про свій стайлер




Насадка-фен для швидкого сушіння




Циліндрична насадка-гребінець для створення об'єму

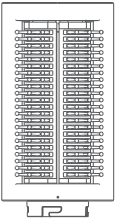


М'яка щітка для розгладжування

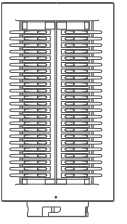

Жорстка щітка для розгладжування




Циліндрична насадка з автоматичним намотуванням діаметром 32 мм (лівостороння)



Циліндрична насадка з автоматичним намотуванням діаметром 32 мм (правостороння)




Насадка для випрямлення



Насадка-дифузор




Щітка для чищення



Коробка для зберігання

UA

Знайомство зі стайлером

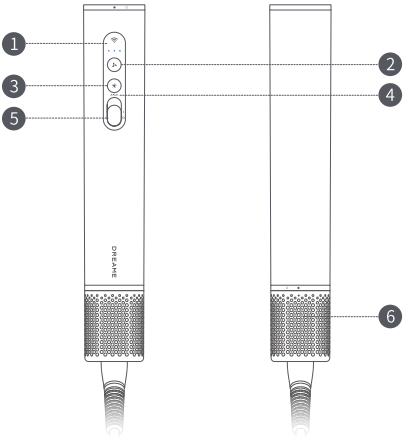

1. Індикатор температури та швидкості повітря
2. Кнопка регулювання швидкості повітря
3. Кнопка регулювання температури повітря
4. Автоматичне завивання
5. Живлення
6. Знімна кришка фільтра



Символи на корпусі стайлера означають «Не використовуйте стайлер під час купання або прийняття душу».


Ілюстрації пристроїв, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними та призначені лише для довідки. У зв'язку з оновленням та вдосконаленням продукції зовнішній вигляд пристрою може дещо відрізнятися від схематичного зображення. Орієнтуйтеся на фактичні характеристики пристрою.

Функція перемикача


Положення перемикача увімкнення / вимкнення

Натисніть кнопку перемикача вгору / вниз, щоб швидко ввімкнути / вимкнути стайлер. Натисніть її вгору, щоб увімкнути стайлер, натисніть вниз, щоб вимкнути.

Перед уставленням вилки живлення переконайтеся, що кнопка вимикача перебуває у вимкненому положенні.




Увімкнення




Вимкнення

Режим автоматичного завивання

На ввімкненому пристрої злегка натисніть кнопку живлення вгору, щоб перейти в режим автоматичного завивання. Натисніть кнопку ще раз, щоб вийти з цього режиму.

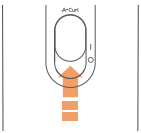

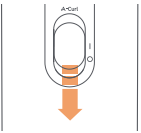

UA

Налаштування швидкості повітря

Злегка натисніть кнопку швидкості повітря, щоб перемикатися між низькою, середньою й високою швидкістю повітря.



Низька швидкість повітря



Середня швидкість повітря



Висока швидкість повітря

Налаштування температури

Злегка натисніть кнопку температури повітря, щоб перемикатися між природним, теплим і гарячим повітрям.



Білий: природне повітря



Помаранчевий : тепле повітря




Червоний: гаряче повітря

Як використовувати?


Під'єднання насадки

Вирівняйте насадку відповідно до інтерфейсу, щоб під'єднати до стайлера, і зафіксуйте поворотом вліво.


1.

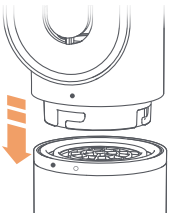

2.

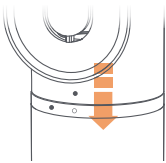

3.

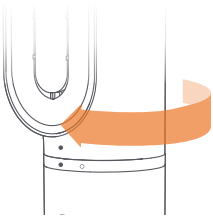


UA

Термоізольований наконечник


Під час використання циліндричної насадки з автоматичним намотуванням, циліндричної насадки-гребінця для створення об'єму та насадки для випрямлення відбувається їх нагрівання. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся руками поверхні насадок, окрім термоізольованого наконечника. Якщо вам потрібно замінити інші насадки, зачекайте деякий час, поки температура впаде настільки, що ви зможете до них торкнутися, перш ніж їх замінювати.



Насадка для випрямлення



Циліндрична насадка з автоматичним намотуванням




Циліндрична насадка-гребінець для створення об'єму

⚠

Будьте вкрай обережні під час роботи з гарячими насадками. Тримайте насадки лише за призначені ділянки, показані на малюнку. Деякі насадки можуть вимагати періодичного очищення.

Інтелектуальне підключення й інструкція з налаштування мережі Wi-Fi

Перше сполучення через Wi-Fi

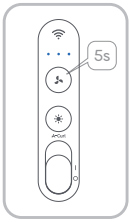

Під'єднайте пристрій до джерела живлення
Натисніть кнопку живлення вгору, щоб увімкнути пристрій.

Перейдіть у режим сполучення
Натисніть й утримуйте кнопку протягом 5 секунд, доки синій індикатор на пристрої не почне блимати, що свідчить про перехід у режим сполучення.

Підключення до програми DREAME

Підключення вручну

- Новим користувачам слід відсканувати QR-код нижче або виконати пошук за запитом «DREAME» в магазині програм, щоб завантажити та встановити програму DREAME.

- Відкрийте програму DREAME й виберіть опцію додавання нового пристрою вручну.
- Виконайте вказівки на екрані, щоб вибрати й підключити відповідний пристрій.

ПРОГРАМА DREAME

- Виберіть свою мережу Wi-Fi та введіть пароль.
- Після успішного підключення ви можете користуватися пристроєм через програму DREAME.

Сканування QR-коду

- Відкрийте програму DREAME та скористайтеся вбудованим сканером.
- Відскануйте QR-код на пристрої.
- Виберіть свою мережу Wi-Fi та введіть пароль.
- Після успішного підключення можна керувати пристроєм через програму.

Автоматичне повторне підключення

Після перезапуску пристрій автоматично підключиться до збереженої мережі Wi-Fi. Не потрібно налаштовувати мережу заново.

UA

Інструкція щодо використання програми

Інтелектуальний аналіз волосся



Відкрийте програму DREAME й дочекайтеся підключення. Під час першого налаштування ви можете створити профіль волосся для персоналізованого аналізу зачісок.

Індивідуальні рекомендації щодо зачісок




Ви можете отримувати індивідуальні рекомендації щодо зачісок на основі аналізу вашого волосся та рис обличчя.

Професійний посібник зі створення зачісок

Створення зачіски одним дотиком
Виберіть бажаний стиль із бібліотеки, і пристрій автоматично застосує стандартні налаштування для завивання волосся.
Регулювання параметрів вручну
Налаштуйте час, температуру й інші параметри відповідно до типу та довжини вашого волосся.



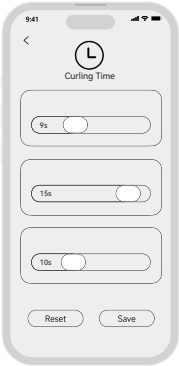

Покроковий посібник зі створення зачісок
Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб створити бажану зачіску.
Порівняння й відгуки
Завантажуйте фото «до» та «після», щоб допомогти вдосконалити майбутні рекомендації щодо зачісок.

UA

Оновлення прошивки

Перед оновленням





- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Пристрій має бути підключено до стабільної мережі Wi-Fi.
- Пристрій і додаток мають бути постійно підключені до Інтернету.

Покрокові інструкції з оновлення

- Відкрийте сторінку пристрою в додатку й перейдіть у розділ [**Налаштування**].
- Виберіть пункт [**Оновлення прошивки**].
- Якщо оновлення доступне, торкніться [**Завантажити й оновити**].
- Дочекайтеся завершення оновлення. Не вимикайте пристрій і не використовуйте його під час цього процесу.




Важливі зауваження

- Не вимикайте пристрій і не виконуйте жодних дій під час оновлення.
- Якщо оновлення не вдалося, перевірте підключення до мережі й повторіть спробу.
- Якщо проблема не зникає після кількох спроб, зверніться в службу підтримки.

Технічне обслуговування фільтрувальної сітки


Крок 1

Поверніть кришку фільтра та від'єднайте її від нижньої частини ручки.

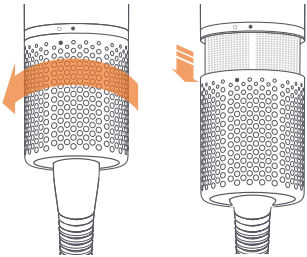


Крок 2

За допомогою щітки для чищення обережно видаліть пил із поверхні кришки фільтра й фільтрувальної сітки.

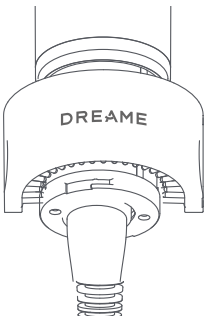

Крок 3

Після очищення поверніть кришку фільтра, щоб установити її на ручку.

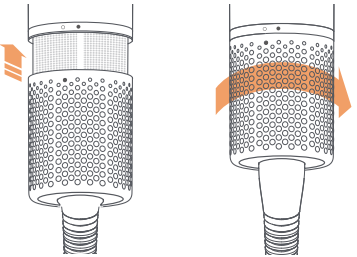

Основні параметри

Назва пристрою	Dreame AirStyle Pro
Модель пристрою	AMS01A
Номінальна напруга	220–240 V~
Номінальна частота	50/60 Hz
Номінальна потужність	1400 W
Розміри пристрою	ϕ 45 mm × 260 mm
Дата виробництва	Вказано на упаковці пристрою

KZ

Ескерту

Электр тогының соғуын, өртті немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан болған басқа да жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін құрылғыны пайдаланбас бұрын пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта пайдалану үшін дұрыс сақтаңыз.

- Бұл өнімді қамқоршысының бақылауымен немесе нұсқауымен қауіпсіз қолдана алатыны қамтамасыз етілмесе, өнімді физикалық, сезу немесе ақыл қабілеттері төмен немесе тиісті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға (балаларға) қолдануға болмайды.
- Балаларға өнімді пайдалануға немесе ойыншық ретінде ойнауға рұқсат бермеңіз. Өнімді балалардың жанында пайдаланған кезде әрқашан мұқият болыңыз. Балалар өнімді бақылаусыз тазаламауы немесе техникалық қызмет көрсетпеуі керек.
- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндірушінің, оған техникалық қызмет көрсету бөлімінің немесе ұқсас бөлімшенің кәсіби қызметкерлері ауыстыруы керек.
- Электрлік компоненттері бар құрылғыны тазалау үшін суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. • Егер құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Оны кепкеннен кейін де қолданбаңыз.
- Жуынатын бөлмеде құрылғыны пайдаланған кезде, оны пайдаланғаннан кейін розеткадан суырып алыңыз, себебі ол өшірілген болса да, судың жанында әлі де қауіп бар.
- Қосымша қорғаныс үшін жуынатын бөлмеге қуат беретін электр тізбегінде атаулы қалдық жұмыс тоңы 30 мА мәнінен аспайтын қорғаныстық ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатуды ұсынамыз. ҚАҚ орнату жөніндегі маманға хабарласыңыз. ҚАҚ бөлек сатылады.
- Құрылғының қызып кетуінің алдын алу үшін ол өздігінен бастапқы күйге келтірілмейтін, шамадан тыс қызудан автоматты сақтандырғышпен жабдықталған. Өнім қызып кетуіне байланысты өшіп қалса, оны негізгі қуат розеткасынан ажыратып, суытыңыз.





- Ескертпе: Термиялық қорғағышты байқаусызда қайта орнатуға байланысты қауіпті болғызбау үшін құрылғы сыртқы коммутациялық құрылғыдан, мысалы, таймерден қуат алмауы немесе жалпы мақсаттағы компоненттермен мезгіл-мезгіл қосылатын және өшірілетін тізбекке қосылмауы керек.
- Бұл өнімді ваннаның, душтың, қол жуғыштың немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз.
- Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін ауа кіретін және шығатын тесіктердің бөгеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Қолдану кезінде шаш шатасып, ықтимал қауіп төнбеуі үшін шашты ауа кіретін тесіктен алыс ұстаңыз.
- Күйіп қалмас үшін құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде немесе оны өшіргеннен кейін бірден ауа шығатын тесікті немесе басқа қыздырылған беттерді ұстамаңыз.
- Ток соғудан сақтану үшін су қолыңызбен қуат ашасын немесе құрылғының кез келген бөлігін ұстамаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде немесе техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу алдында розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны сақтаған кезде, оны зақымдамау үшін қуат сымын бұрамаңыз немесе түйіндемеңіз.
- Қуат сымын жылу көздерінен және оның қорғаныш жабынын зақымдауы мүмкін аймақтардан аулақ ұстаңыз.
- Аэрозоль (спрей) өнімдері қолданылатын немесе жанғыш заттар бар жерлерде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны киім немесе басқа заттарды кептіру үшін пайдаланбаңыз — тек шашты кептіру үшін қолданыңыз.
- Ауа кіретін тесік пен шашыңыздың арасында кемінде 10 см қашықтық сақтаңыз. Әйтпесе, құрылғы шашыңызды сорып, зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны тек номинал қуат көзіне сәйкес пайдаланыңыз. Қауіптің алдын алу үшін әмбебап штепсельдер немесе кернеу түрлендіргіштерін пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе сынып қалса оны жөндеу үшін өндірушіге хабарласыңыз. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз.
- Ауа шығатын тесік пен шашыңыздың арасында кемінде 3 см қашықтық сақтаңыз. Әйтпесе, шашыңыз күйіп қалуы мүмкін.

KZ

- 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар оларға тиісті қадағалау жүргізілген кезде немесе оларға ықтимал қауіптерді түсінуге мүмкіндік беретін қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулар берілген кезде құрылғыны қауіпсіз пайдалана алады.



- Өнімді пайдалану кезінде керек-жарақтар мен ауа шығатын тесіктер қызады. Қайта қоспай тұрып олардың суығанын күтіңіз.

ЕО нарығы үшін:

Бұл құрылғыны 8 жастан бастап балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар қауіпсіз түрде пайдалану бойынша нұсқау алған және мүмкін болатын қауіптерді түсінген жағдайда ғана пайдалана алады.


Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Құрылғыны тазалауды және оған қызмет көрсетуді балалар үлкендердің бақылауынсыз орындамауы тиіс.

Басқа ақпарат


Dreame құрылғысына күтім жасау

- Осы Dreame пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген немесе Dreame тұтынушыларға қызмет көрсету мамандары ұсынған жұмыстардан басқа техникалық
- қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын жүргізбеңіз.
  Ақауларды тексермес бұрын әрқашан бұйымды электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғы жұмыс істемесе, алдымен розеткада қуат бар-жоғын және ашаның дұрыс сұғылғанын тексеріңіз.


Шаш сәндегішпен танысу




Жылдам кептіргіш



Дөңгелек, көлем беретін қылшақ




Жұмсақ тегістейтін щетка




Қатты тегістейтін щетка


KZ




32 мм автоматты орау саптамасы (сол жақ)



32 мм автоматты орау саптамасы (оң жақ)




Түзулеу саптамасы

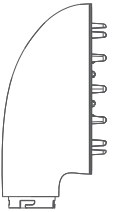

Диффузор саптамасы




Тазалау щеткасы



Сақтау қорабы

Стайлермен танысу

KZ

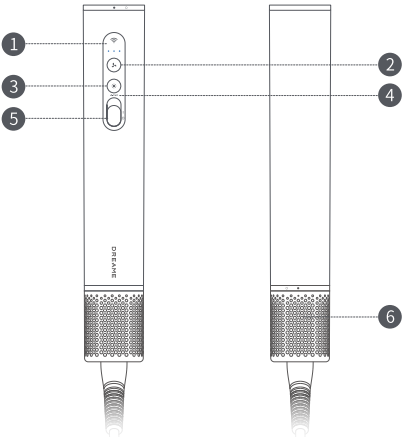

1. Жел температурасы мен жылдамдық көрсеткіші
2. Жел жылдамдығы түймесі
3. Жел температурасының түймесі
4. Автоматты бұйралау
5. Қуат
6. Алынбалы сүзгі қақпағы



Шаш сәндегіштің корпусындағы таңбалар "Шомылу немесе душқа түсу кезінде шаш сәндегішті пайдаланбаңыз" дегенді білдіреді.

Нұсқаулықтағы бұйымдардың, саптамалардың, пайдаланушы интерфейстерінің және т.б. көріністері тек схемалық сызбалар және тек жалпы ақпарат беру мақсатында көрсетілген. Бұйымды жаңартуға және жетілдіруге байланысты нақты бұйым схемалық сызбада көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін. Нақты өнімді қараңыз.


KZ

Ауыстырып-қосқыш функциясы

Қосу/өшіру тетігінің орны

Шаш сәндегішті жылдам қосу/өшіру үшін жоғары/төмен тетік түймесін басыңыз. Стайлерді қосу үшін оны жоғары қарай итеріңіз, ал өшіру үшін төмен қарай итеріңіз.

Қуат ашасын розеткаға қоспас бұрын, тетік түймесі өшірулі күйде тұрғанына көз жеткізіңіз.

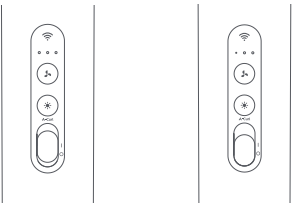

Қосу Өшіру

Автоматты бұйралау режимі

Қуат қосулы тұрғанда, шашты сәндеуге арналған автоматты бұйралау режимін белсендіру үшін қуат түймесін жоғары қарай ақырын басыңыз. Бұл режимнен шығу үшін түймені қайтадан басыңыз.



Жел жылдамдығының параметрлері

Төмен/орташа/жоғары жел жылдамдығы параметрлері арасында ауысу үшін жел жылдамдығы түймесін жайлап басыңыз.



Төмен жел жылдамдығы



Орташа жел жылдамдығы



Жоғары жел жылдамдығы

Жылу параметрлері

Табиғи/жылы/ыстық жел режимдері арасында ауысу үшін жел температурасы түймесін жайлап басыңыз.



Ақ: табиғи жел



Қызғылт-сары: жылы жел



Қызыл: ыстық жел


KZ

Қалай қолданамын?


Қондырманы жалғау

Саптаманы стайлерге жалғау үшін оны интерфейске туралап келтіріңіз және солға қарай бұрап бекітіңіз.


1.

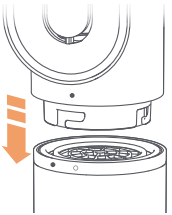

2.

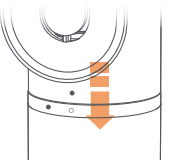


3.

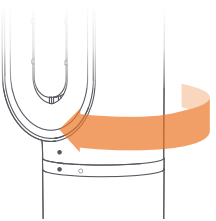


Қызуды оқшаулайтын ұштық


Қолдану кезінде автоматты орау саптамасы, дөңгелек көлем беретін щетка және түзулеу саптамасы қызады. Күйіп қалмас үшін қызу өткізбейтін ұштықтан басқа қондырмаларды қолмен ұстамаңыз. Егер басқа қондырмаларды ауыстыру қажет болса, әуелі температура ұстауға болатын деңгейге дейін төмендегенше шамалы күтіңіз.



Түзулеу саптамасы



Автоматты орау саптамасы




Дөңгелек, көлем беретін қылшақ

Ыстық қондырмаларды ауыстырып салғанда өте сақ болыңыз. Қондырмаларды суретте көрсетілген арнайы бөліктерінен ғана ұстаңыз. Кейбір қондырмаларды мезгіл-мезгіл тазалау қажет болуы мүмкін.

KZ

Смарт қосылым Wi-Fi реттеу туралы нұсқаулар

Алғашқы Wi-Fi жұптастыру

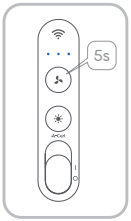

Құрылғы қуатын қосу
Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін жоғары қарай басыңыз.

Жұптастыру режиміне өту
Құрылғыдағы көк шам жыпылықтап оның жұптастыру режиміне өткенін көрсеткенше 5 секунд бойы басып тұрыңыз.

Dreame қолданбасына қосылу

Қолмен қосылу

- Жаңа пайдаланушыларға арналған нұсқаулар: төмендегі QR кодын сканерлеңіз немесе DREAME қолданбасын жүктеп алып, орнату үшін қолданбалар дүкенінде «DREAME» деп іздеңіз.

- DREAME қолданбасын ашып, жаңа құрылғыны қолмен қосуды таңдаңыз.
- Тиісті құрылғыны таңдау және қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

DREAME ҚОЛДАНБАСЫ

- Wi-Fi желіңізді таңдап, құпиясөзді енгізіңіз.
- Сәтті қосылудан кейін құрылғыны DREAME қолданбасы арқылы пайдалануды бастай аласыз.

QR кодын сканерлеңіз

- DREAME қолданбасын ашып, оның кірістірілген сканерін пайдаланыңыз.
- Құрылғыдағы QR кодын сканерлеңіз.
- Wi-Fi желіңізді таңдап, құпиясөзді енгізіңіз.
- Сәтті қосылудан кейін қолданба арқылы пайдалануға болады.

Автоматты түрде қайта қосылу

Қайта іске қосқаннан кейін құрылғы сақталған Wi-Fi желісіне автоматты түрде қайта қосылады. Желіні қайта реттеудің қажеті жоқ.

Қолданба нұсқаулығы

Ақылды шашты талдау



DREAME қолданбасын ашып, сәтті қосылуды күтіңіз. Жекелендірілген сәндеуді талдау үшін шаш профиліңізді бірінші рет орнату кезінде жасай аласыз.

Жеке шаш сәні туралы ұсыныстар




Шашыңызды талдау және бет-әлпет ерекшеліктеріңізге негізделген шаш сәні туралы жеке ұсыныстар ала аласыз.

KZ

Кәсіби сәндеу туралы нұсқаулық

Бір рет түртумен сәндеу қолданбасы
Кітапханадан өзіңізге ұнайтын сәнді таңдаңыз, сонда құрылғы бұйралауды бастау үшін алдын ала орнатылған параметрлерді автоматты түрде қолданады.
Қолмен параметрді реттеу
Шашыңыздың түрі мен ұзындығына байланысты уақытты, температураны және басқа параметрлерді теңшеңіз.



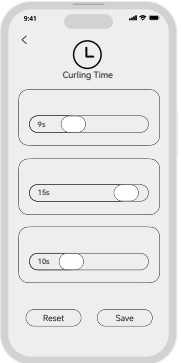

Қадамдық сәндеу туралы нұсқаулық
Қалаған шаш сәніне қол жеткізу үшін қолданба ішіндегі нұсқауларды орындаңыз.
Салыстыру және кері байланыс
Болашақ шаш сәні туралы ұсыныстарды оңтайландыруға көмектесу үшін «бұрын» және «кейін» фотосуреттерін жүктеңіз.

Аппараттық жасақтаманы жаңарту

Жаңартпай тұрып





- Құрылғының қуаты қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы тұрақты Wi-Fi желісіне қосылған болуы керек.
- Құрылғыны да, қолданбаны да онлайн режимде ұстаңыз.

Жаңарту қадамдары

- Қолданбада құрылғы бетін ашып, [Параметрлер] тармағына өтіңіз.
- [Микробағдарламаны жаңарту] тармағын таңдаңыз.
- Жаңарту қолжетімді болса [Жүктеп алу және жаңарту] пәрменін түртіңіз.
- Жаңартудың аяқталуын күтіңіз. Бұл процесс кезінде құрылғыны өшірмеңіз немесе іске қоспаңыз.



Маңызды ескертпелер


- Жаңарту кезінде құрылғыны өшірмеңіз немесе ешқандай әрекеттер орындамаңыз.
- Егер жаңарту сәтсіз аяқталса, желілік қосылымды тексеріп, қайталаңыз.
- Егер мәселе бірнеше әрекеттен кейін жалғасса, тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.

KZ

Сүзгі торына техникалық қызмет көрсету


1-қадам

Сүзгі қақпағын бұрап, оны тұтқаның түбінен ажыратыңыз.

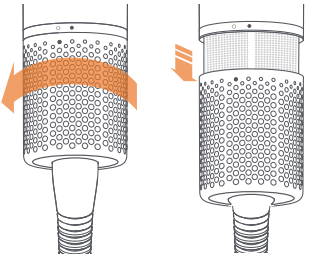


2-қадам

Сүзгі қақпағы мен сүзгі торының бетіндегі шаңды тазалау қылшағымен ақырын тазалаңыз.

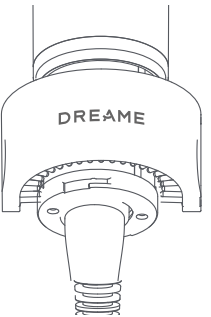

3-қадам

Тазалағаннан кейін оны тұтқаға орнату үшін сүзгі қақпағын бұраңыз.

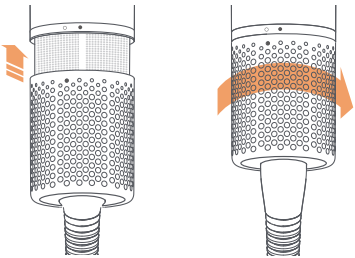

KZ Негізгі параметрлері

Өнім атауы	Dreame AirStyle Pro
Өнімнің үлгісі	AMS01A
Номиналды кернеуі	220–240 V~
Номиналды жиілігі	50/60 Hz
Номиналды қуаты	1400 W
Өнім өлшемдері	ф 45 mm x 260 mm
Өндірілген күні	Өнімнің қаптамасында көрсетілген

Advarsel

For å unngå elektrisk støt, brann eller andre ulykker på grunn av feil bruk, må du lese brukerhåndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

- Dette produktet er ikke tiltenkt brukt av personer med fysiske, sensoriske eller mentale funksjonshemminger eller av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap (inkludert barn), med mindre de er under tilsyn eller blir instruert av en verge for å påse at de bruker produktet på en trygg måte.
- Ikke la barn bruke produktet eller bruke det som et leketøy. Følg alltid nøye med når du bruker produktet i nærheten av barn. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av fagpersonell fra produsenten, deres vedlikeholdsavdeling eller en tilsvarende avdeling for å unngå fare.
- Ikke senk apparatet, som inneholder elektriske komponenter, i vann eller annen væske for rengjøring. Hvis apparatet faller i vann, må det umiddelbart trekkes ut av stikkontakten. Ikke fortsett å bruke det selv etter at den har tørket.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk siden det fortsatt utgjør en fare i nærheten av vann, også når det er slått av.
- For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter med en nominell gjenværende arbeidsstrøm som ikke overstiger 30 mA i strømkretsen som forsyner badet. Kontakt en installatør for jordfeilbryteren. Jordfeilbryter selges separat.
- Dette produktet er utstyrt med en termisk sikkerhetsenhet som ikke nullstiller seg selv for å forhindre overoppheting. Hvis produktet slår seg av på grunn av overoppheting, må du koble det fra stikkontakten og la det kjøle seg ned.





NO

- Merk: For å unngå farer forårsaket av at du utilsiktet nullstiller den termiske beskytteren, må ikke apparatet slås på av en ekstern bryterenhet, som en timer eller tilkoblet en krets som periodisk slår på og av komponenter for generelle formål.
- Bruk ikke dette produktet i nærheten av badekar, dusj, vask eller andre beholdere fylt med vann.
- Ikke blokker luftinntaket eller -utløpet for å unngå fare.
- Hold håret borte fra luftinntaket under bruk for å unngå sammenfiltring og potensiell fare.
- Ikke berør luftuttaket eller andre oppvarmede overflater mens enheten er i bruk eller umiddelbart etter at den er slått av for å unngå brannskader.
- Ikke berør støpselet eller noen del av produktet med våte hender for å forhindre elektrisk støt.
- Koble fra apparatet når det ikke er i bruk eller før vedlikehold eller reparasjon.
- Når du oppbevarer apparatet, må du ikke vri eller knytte strømledningen for å unngå å skade det.
- Hold strømledningen unna varmekilder og områder som kan kompromittere beskyttelsen.
- Ikke bruk apparatet på steder der det brukes sprayprodukter eller i nærheten av brennbare kilder.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn å tørke hår, for eksempel til å tørke klær eller andre objekter.
- Hold en avstand på minst 10 cm mellom luftinntaket og håret. Ellers kan håret bli sugd inn i apparatet og forårsake skade.
- Bruk apparatet bare med den nominelle strømforsyningen. Ikke bruk universalstøpsler eller spenningsomformere, for å unngå farer.
- Hvis apparatet ikke er som det skal eller bryter sammen, må du kontakte produsenten for reparasjon. Ikke demonter det selv.
- Hold en avstand på minst 3 cm mellom luftutløpet og håret. Ellers kan håret ditt bli brent.

- Barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, kan trygt bruke apparatet hvis de er under passende tilsyn eller får veiledning om sikker bruk, slik at de kan forstå de potensielle farene.



- Under bruk av produktet, blir tilbehøret og luftuttakene varme. La dem kjøle seg ned før du bruker dem igjen.

For EU-markedet:

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og over og personer med reduserte fysiske, sensoriske og mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, så lenge de er under tilsyn eller har fått instruksjon om bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene det kan innebære.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.


NO

Annen informasjon


Ta vare på Dreame-produktet ditt

- Ikke utfør vedlikehold eller reparasjonsarbeid, annet enn det som er instruert i denne Dreame-brukerhåndboken eller anbefalt av personalet i Dreames hjelpelinje.
- Koble alltid produktet fra strømforsyningen før du ser om det er problemer. Hvis produktet ikke virker, må du først kontrollere om det er strøm i stikkontakten og om kontakten er satt helt inn.


Bli kjent med hårstyleren




Rask føner




Rund volumbørste

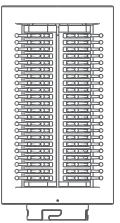


Myk glattebørste

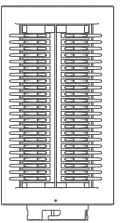


Hard glattebørste




32 mm
automatisk
krølljern (venstre)



32 mm automatisk
krølljern (høyre)




Glattemunnstykke



Spredermunnstykke




Rengjøringsbørste



Oppbevaringsboks

NO Introduksjon til hårstyleren

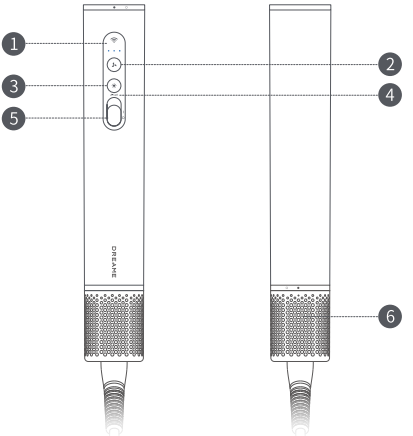

1. Vindtemperatur og hastighetsindikator
2. Vindhastighetsknapp
3. Vindtemperaturknapp
4. Automatisk krølling
5. Strøm
6. Avtakbart filterdeksel



Symbolene på styleren betyr «Ikke bruk hårstyleren mens du bader eller dusjer».


Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematiske diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.

Bryterfunksjon


På/av-bryterposisjon

Skyv bryteren opp/ned for å raskt slå på/av hårstyleren. Skyv den opp for å slå på hårstyleren, skyv den ned for å slå den av.

Før du kobler til stikkontakten, må du forsikre deg om at bryteren er i av-posisjon.




Slå på




Slå av

Automatisk krøllemodus

Når strømmen er på, skyver du lett av/på-knappen oppover for å aktivere automatisk krøllemodus for hårstyling. Skyv knappen igjen for å avslutte denne modusen.

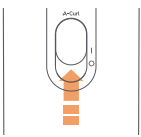

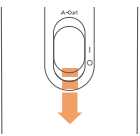

NO

Vindhastighetsinnstillinger

Trykk lett på vindhastighetsknappen for å veksle mellom innstillingene lav/medium/høy vindhastighet.



Lav vindhastighet



Middels vindhastighet



Høy vindhastighet

Varmeinnstillinger

Trykk lett på vindtemperaturknappen for å veksle mellom naturlig/varm/veldig varm vind.



Hvit: naturlig vind



Oransje: varm vind




Rød: veldig varm vind

Hvordan bruker du den?


Koble til munnstykket

Innrett munnstykket med grensesnittet for å koble den til hårstyleren og fest den ved å rotere mot venstre.


1.

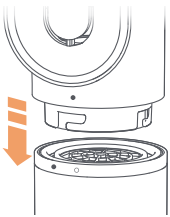

2.

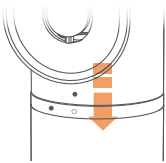

3.

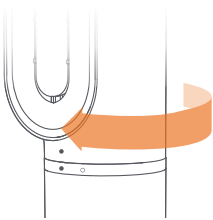


NO

Varmeisolert tupp


Under bruk blir det automatiske krølljernet, den runde volumbørsten og glattemunnstykket varme. Ikke berør overflaten på tilbehøret, bortsett fra den varmeisolerte tuppen med hendene for å forhindre brannsår. Hvis du må skifte tilbehør, må du vente til temperaturen faller til et nivå der du kan ta på det før du skifter det.



Glattemunnstykke



Automatisk krølljern




Rund volumbørste

⚠

Vær ekstremt forsiktig når du håndterer varmt tilbehør. Ta bare på tilbehøret på de designerte områdene som vises i diagrammet. Noe tilbehør kan kreve periodisk rengjøring.

Smart tilkobling
Instruksjoner for oppsett av Wi-Fi

Innledende Wi-Fi-sammenkobling

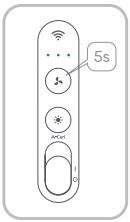

Koble til enhetens strøm
Skyv på av/på-knappen oppover for å slå på enheten.

Gå inn i sammenkoblingsmodus
Trykk og hold inne ⏻ i 5 sek til det blå lyset på enheten blinker. Dette indikerer at den har gått inn i sammenkoblings-modus.

Koble til DREAME-APPEN

Manuell tilkobling

- For nye brukere: Skann QR-koden nedenfor, eller søk etter «DREAME» i appbutikken for å laste ned og installere DREAME-appen.

DREAME-APP

- Åpne DREAME-appen og velg å legge til en ny enhet manuelt.
- Følg instruksjonene på skjermen for å velge og koble til enheten.
- Velg Wi-Fi-nettverket ditt, og skriv inn passordet.
- Når den har koblet til kan du begynne å bruke enheten via DREAME-appen.

Skann QR-koden

- Åpne DREAME-appen og bruk den innebygde skanneren.
- Skann QR-koden på enheten.
- Velg Wi-Fi-nettverket ditt, og skriv inn passordet.
- Bruk av enheten er tilgjengelig via appen når den har koblet seg til.

Automatisk tilkobling

Etter å ha startet på nytt, kobler enheten seg automatisk på det lagrede Wi-Fi-nettverket på nytt. Du trenger ikke å sette opp nettverket igjen.

NO

App-veiledning

Smart håranalyse



Åpne DREAME-appen og vent til den er tilkoblet. Du kan opprette hårprofilen din under førstegangsoppsett, for tilpassede stylinganalyser.

Tilpasset hårstil Anbefalinger




Du kan få skreddersydde anbefalinger om hårstiler basert på håranalyse og ansiktstrekkene dine.

Profesjonell stylingveiledning

Påføring av stil med ett trykk
Velg ønsket stil fra biblioteket, og enheten påfører automatisk forhåndsinnstillinger for å begynne krøllingen.
Manuell justering av parametere
Tilpass tid, temperatur og andre innstillinger etter hårtypen og -lengden din.



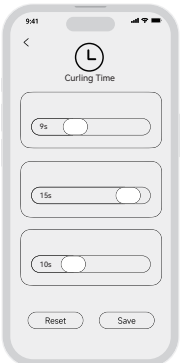

Stylingveiledning trinn for trinn
Følg instruksjonene i appen for å oppnå ønsket hårstil.
Sammenligning og tilbakemelding
Last opp før- og etter-bilder for å hjelpe med å optimalisere fremtidige anbefalinger om hårstiler.

NO

Fastvareoppdatering

Før oppdatering






- Kontroller at enheten er slått på.
- Enheten må være koblet til et stabilt Wi-Fi-nettverk.
- Hold både enheten og appen online.

Oppdateringstrinn

- Åpne siden til enheten i appen, og gå til [**Innstillinger**].
- Velg [**Fastvareoppdatering**].
- Trykk på [**Last ned og oppdater**] hvis en oppdatering er tilgjengelig.
- Vent til oppdateringen er ferdig. Ikke slå av eller bruk enheten under denne prosessen.

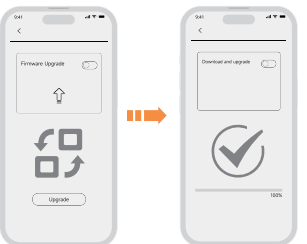


Viktige merknader

- Ikke slå av eller bruk enheten mens den oppdateres.
- Kontroller nettverksforbindelsen din og prøv på nytt hvis oppdateringen mislykkes.
- Kontakt kundestøtte hvis problemet fortsetter etter flere forsøk.

Vedlikehold av filternettet


Trinn 1

Drei filterdekselet og løsne det fra bunnen av håndtaket.

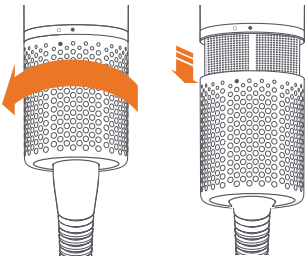


Trinn 2

Bruk en rengjøringsbørste for å skånsomt rengjøre støvet på overflaten av filterdekselet og filternettet.

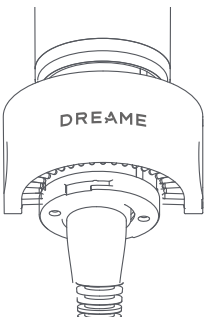

Trinn 3

Etter rengjøring roterer du filterdekselet for å installere det på håndtaket.

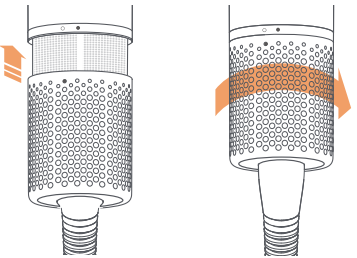

Grunnleggende parametere

Produktnavn	Dreame AirStyle Pro
Produktmodell	AMS01A
Nominell spenning	220-240 V~
Klassifisert frekvens	50/60 Hz
Nominell effekt	1400 W
Produktets dimensjoner	ф 45 mm x 260 mm
Produksjonsdato	Vist på produktemballasjen

NO

EU-samsvarserklæring

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer med dette at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer samt tillegg. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: https://global.dreametech.com

Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av EE-avfall

Alle produkter med dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall. For å verne om helse og miljø må du levere utstyret som skal kastes, til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall i henhold til retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter. Når du resirkulerer og kvitter deg med produktene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Kontakt en elektriker eller lokale myndigheter for å få mer informasjon om innsamlingsstedet og de tilknyttede vilkårene.

Varning

Läs användarhandboken noggrant innan användning för att undvika elektriska stötar, brand eller andra olyckor orsakade av felaktig användning och förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar relevant erfarenhet och kunskap (inklusive barn), såvida de inte får tillsyn eller instrueras av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda produkten på ett säkert sätt.
- Låt inte barn använda produkten som en leksak. Håll alltid noggrann uppsikt när produkten används i närheten av barn. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.
- Om strömsladden skadas måste den bytas ut av professionell personal från tillverkaren, dess serviceavdelning eller motsvarande för att undvika fara.
- Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor vid rengöring eftersom den innehåller elektriska komponenter. Dra omedelbart ut kontakten om apparaten faller ner i vatten. Använd den inte igen, även efter att den har torkat.
- Dra ut kontakten efter att du har använt apparaten i badrummet eftersom det fortfarande finns en risk för fara nära vatten även om apparaten är avstängd.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell reström vid drift som inte överskrider 30 mA i den elkrets som försörjer badrummet. Rådfråga en jordfelsbrytarinstallatör. Jordfelsbrytare säljs separat.
- Denna produkt är utrustad med termisk säkerhetsbrytare som inte återställs automatiskt för att förhindra överhettning. Om produkten stängs av på grund av överhettning drar du ur kontakten från eluttaget och låter den svalna.





- Obs: För att undvika faror orsakade av oavsiktlig återställning av värmeskyddet får apparaten inte drivas av en extern omkopplingsanordning, som en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med allmänna komponenter.
- Använd inte denna produkt i närheten av badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.
- Blockera inte luftinsuget eller luftutloppet för att undvika faror.
- Håll hår borta från luftinsuget under användning för att undvika att det fastnar och orsakar fara.
- För att undvika brännskador, rör inte luftutloppet eller andra uppvärmda ytor när apparaten används eller nyligen stängts av.
- För att förhindra elektriska stötar, rör inte kontakten eller några delar av produkten med våta händer.
- Dra ur kontakten till apparaten när den inte används eller före underhåll eller reparation.
- När apparaten förvaras, vrid eller knyt inte strömsladden för att undvika att skada den.
- Håll strömsladden borta från värmekällor och områden som kan skada dess skyddande hölje.
- Använd inte apparaten på platser där aerosoler (sprayprodukter) används eller i närheten av brandfarliga källor.
- Använd inte apparaten för andra ändamål än att torka hår, såsom att torka kläder eller andra föremål.
- Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan luftinsuget och ditt hår. Annars kan håret sugas in i apparaten och orsaka skada.
- Använd endast apparaten med den angivna spänningen. Om du vill undvika faror ska du inte använda universalkontakter eller spänningsomvandlare.
- Om apparaten inte fungerar som den ska eller går sönder, kontakta tillverkaren för reparation. Försök inte att demontera den själv.
- Håll ett avstånd på minst 3 cm mellan luftutloppet och ditt hår. Annars kan håret bli bränt.

- Barn från 8 år och uppåt, samt personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten på ett säkert sätt om de får lämplig tillsyn eller vägledning om säker användning, så att de förstår de potentiella farorna.



- Tillbehören och luftutloppet blir varma under användning. Låt dem svalna innan du fortsätter.

För EU-marknaden:

Den här apparaten får användas av barn som är äldre än 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur de använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de faror som finns.

Barn ska inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller utföra underhåll av apparaten utan tillsyn.


SV

Annan information


Underhåll av din Dreame-produkt

- Utför inget annat underhåll och inga andra reparationer än de som anges i Dreame-användarhandboken eller de som Dreame-kundtjänst rekommenderar.
- Koppla alltid bort produkten från strömkällan innan du kontrollerar eventuella problem. Om produkten inte fungerar kontrollerar du om strömkällan fungerar och om produkten är korrekt ansluten.


Bekanta dig med stylingverktyget




Snabbtork




Rund volymborste




Mjuk utjämningsborste

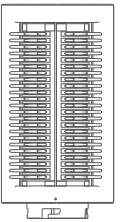


Hård utjämningsborste




32 mm
vridcylinder
(vänster)



32 mm
vridcylinder
(höger)




Munstycke för slätt hår



Spridarmunstycke




Rengöringsborste



Förvaringslåda

SV Presentation av stylingverktyget

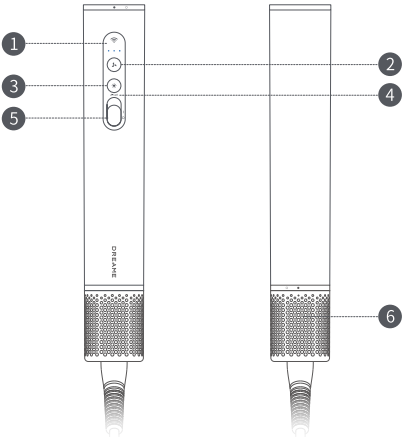

1. Indikator för lufttemperatur och -luftflöde
2. Knapp för luftflödeshastighet
3. Knapp för lufttemperatur
4. Automatisk lockning
5. Effekt
6. Avtagbart filterhölje



Symbolerna på stylingverktyget betyder ”Använd inte stylingverktyget när du badar eller duschar”.


Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.

Strömbrytarfunktion


På/av-knapp

Tryck strömbrytaren uppåt/nedåt för att snabbt sätta på/stänga av stylingverktyget. Tryck upp för att sätta på stylingverktyget, och tryck ned för att stänga av det igen.

Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter nätkontakten.




Sätt på




Stäng av

Läge för automatisk lockning

När strömmen är på trycker du strömknappen lätt uppåt för att aktivera läget för automatisk lockning. Tryck på knappen igen för att avbryta detta läge.

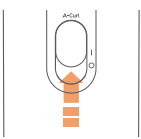

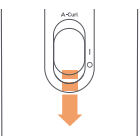

SV

Luftflödesinställningar

Tryck lätt på luftflödesknappen för att växla mellan lågt/medel/högt luftflöde.



Lågt luftflöde



Medium luftflöde



Högt luftflöde

Värmeinställningar

Tryck på knappen för lufttemperatur för att växla mellan naturligt/varmt/hett luftflöde.



Vit:
naturlig luft



Orange:
varm luft




Röd:
het luft

Användning


Anslut munstycket

Rikta in munstycket mot enheten för att ansluta det till stylingverktyget och fäst det genom att vrida det åt vänster.


1.

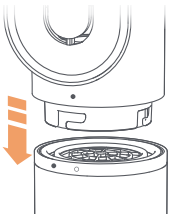

2.

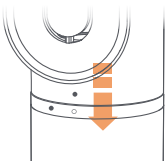


3.

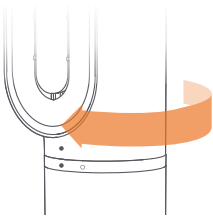


SV

Värmetålig spets


Vridcylindern, den runda volymborsten och utslätningstillbehöret blir varma vid användning. Rör inte ytan på tillbehören, förutom den värmetåliga toppen, med händerna för att förhindra brännskador. Om du behöver byta ut andra tillbehör ska du vänta en stund tills temperaturen sjunker till en nivå där du kan röra vid dem innan du byter ut dem.



Munstycke för slätt hår



Vridcylinder




Rund volymborste

Var mycket försiktig när du hanterar heta tillbehör. Ta endast i tillbehören på de angivna platser som visas i diagrammet. Vissa tillbehör kan behöva regelbunden rengöring.

Smart anslutning
Instruktioner för Wi-Fi-anslutning

Första Wi-Fi-parkopplingen

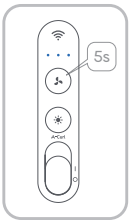

Anslut enheten till ström
Tryck strömbrytaren uppåt för att starta apparaten.

Aktivera parkopplingsläge
Tryck på och håll ned ⏲ i 5 sekunder tills den blå lampan på enheten blinkar, vilket indikerar att enheten har gått in i parkopplingsläge.

Anslut till DREAME-appen

Manuell anslutning

- Nya användare måste skanna QR-koden nedan eller söka efter DREAME i appbutiken för att hämta och installera DREAME-appen.

DREAME-APPEN

- Öppna DREAME-appen och välj att lägga till en ny enhet manuellt.
- Följ instruktionerna på skärmen för att välja och ansluta enheten.
- Välj ditt Wi-Fi-nätverk och ange lösenordet.
- När anslutningen är klar kan du börja använda enheten via DREAME-appen.

Skanna QR-koden

- Öppna DREAME-appen och använd den inbyggda skannern.
- Skanna QR-koden på enheten.
- Välj ditt Wi-Fi-nätverk och ange lösenordet.
- Åtgärden är tillgänglig via appen när anslutningen är klar.

Automatisk återanslutning

Efter omstart återansluter enheten automatiskt till det sparade Wi-Fi-nätverket. Du behöver inte konfigurera nätverket igen.

SV

Guide i appen

Smart håranalys



Öppna DREAME-appen och vänta in anslutningen. Du kan skapa din hårprofil vid första användningen för att få en personligt anpassad stylinganalys.

Personlig frisyr Rekommendationer




Du kan få anpassade frisyrförslag baserat på din håranalys och dina ansiktsdrag.

Professionell stilguide

Tillämpning med ett tryck
Välj önskad stil från biblioteket så tillämpar enheten automatiskt de förinställda inställningarna för att börja locka håret.
Manuell justering av parametrar
Anpassa tid, temperatur och andra inställningar efter din hårtyp och längd.



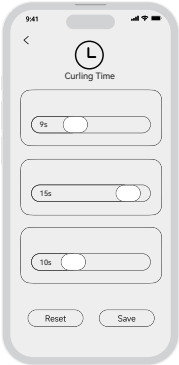

Stegvis stilguide
Följ instruktionerna i appen för att uppnå den önskade frisyren.
Jämförelse och feedback
Överför foton före och efter för att optimera framtida rekommendationer om frisyrer.

SV

Uppdatering av fast programvara

Innan du uppdaterar





- Se till att enheten är påslagen.
- Enheten måste vara ansluten till ett stabilt Wi-Fi-nätverk.
- Se till att både enheten och appen är online.

Uppdateringssteg

- Öppna enhetssidan i appen och gå till [**Inställningar**].
- Välj [**Uppdatering av fast programvara**].
- Om det finns en uppdatering trycker du på [**Hämta och uppdatera**].
- Vänta tills uppdateringen är klar. Stäng inte av eller använd apparaten under denna process.




Viktiga anmärkningar

- Stäng inte av enheten och utför inga åtgärder under uppdateringen.
- Om uppdateringen misslyckas kontrollerar du nätverksanslutningen och försöker igen.
- Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår efter flera försök.

Underhåll av filternätet


Steg 1

Vrid på filterlocket och lossa det från handtagets undersida.

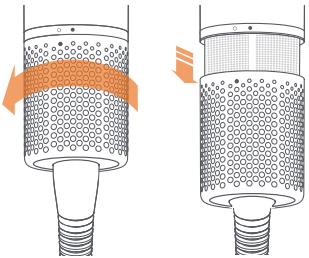


Steg 2

Använd en rengöringsborste för att försiktigt rengöra ytan på filterlocket och filternätet från damm.

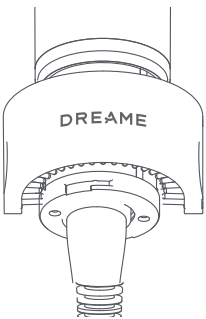

Steg 3

Efter rengöringen roterar du filterhöljet för att montera den på handtaget.

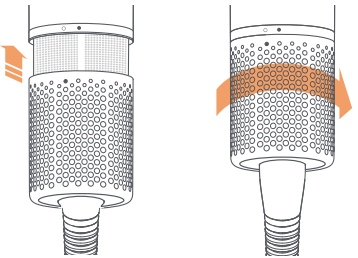

Grundparametrar

Produktnamn	Dreame AirStyle Pro
Produktmodell	AMS01A
Märkspänning	220-240 V~
Märkfrekvens	50/60 Hz
Märkeffekt	1400 W
Produktens mått	Φ 45 mm x 260 mm
Produktionsdatum	Se produktförpackningen

SV

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med gällande direktiv och europeiska standarder och tillägg. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:
https://global.dreametech.com

WEEE-information om kassering och återvinning

Alla produkter med denna symbol är avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna den uttjänta utrustningen på en uppsamlingsplats som är avsedd för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, som utsetts av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om platsen samt villkoren för sådana uppsamlingsplatser.

Varoitukset

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä, jotta vältät sähköiskun, tulipalon tai muut onnettomuudet, jotka johtuvat vääränlaisesta käytöstä. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

- Tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita, eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole asianmukaista kokemusta ja tietoa (mukaan lukien lapset) laitteen käytöstä, ellei huoltaja valvo tai opasta heitä varmistaen, että he voivat käyttää tuotetta turvallisesti.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta leluna. Valvo lapsia tarkasti, kun käytät tuotetta lasten lähellä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava. Vaaratilanteiden välttämiseksi virtajohdon saa vaihtaa vain ammattilainen, kuten valmistajan palveluedustaja tai huoltotyöntekijä.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen puhdistusta varten, koska laitteessa on sähkökomponentteja. Jos laite putoaa veteen, irrota se pistorasiasta välittömästi. Älä jatka laitteen käyttöä edes sen jälkeen, kun se on kuivunut.
- Kun käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen. Laite voi aiheuttaa vaaratilanteen veden lähettyvillä, vaikka se olisi pois päältä.
- Suojauksen tehostamiseksi kylpyhuoneen sähkövirtapiiriin on suositeltavaa asentaa vikavirtasuoja (RCD), jonka nimellinen jäännösvirta on enintään 30 mA. Pyydä lisäohjeita vikavirtasuojan asentajalta. Vikavirtasuoja myydään erikseen.
- Tuotteessa on ylikuumenemista estävä lämpöturvakytkin, joka ei nollaudu itsestään. Jos tuote sammuu ylikuumenemisen vuoksi, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä.





FI

- Huomautus: Laitetta ei saa liittää ulkoiseen kytkentälaitteeseen, kuten aikakytkimeen tai piiriin, jonka virta katkaistaan ja kytketään ajoittain. Näin vältetään vaaratilanteet, jotka aiheutuvat lämpöturvakytkimen huolimattomasta nollaamisesta.
- Älä käytä tuotetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vesiastioiden lähellä.
- Älä peitä ilmanottoaukkoa tai -poistoaukkoa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Pidä hiukset poissa ilmanottoaukosta käytön aikana, jotta ne eivät takerru ja aiheuta vaaratilannetta.
- Älä kosketa ilmanpoistoaukkoa tai muita lämmenneitä pintoja laitteen käytön aikana tai välittömästi sammutuksen jälkeen, jotta vältät palovammat.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai mihinkään tuotteen osiin märin käsin, jotta vältät sähköiskut.
- Irrota laite pistorasiasta ennen huoltoa tai korjausta sekä silloin, kun laite ei ole käytössä.
- Kun säilytät laitetta, älä taivuta tai solmi virtajohtoa, sillä se voi vaurioittaa virtajohtoa.
- Pidä virtajohto kaukana lämmönlähteistä ja paikoista, jotka voivat vahingoittaa sen suojausta.
- Älä käytä laitetta paikoissa, joissa käytetään aerosolisuihkeita tai joissa on tulenarkoja aineita.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin hiusten kuivaamiseen, kuten vaatteiden tai muiden esineiden kuivaamiseen.
- Pidä vähintään 10 cm:n etäisyys ilmanottoaukon ja hiusten välillä. Muussa tapauksessa laite saattaa imaista hiuksesi sisään ja aiheuttaa vaurioita.
- Käytä laitetta vain nimellisvirtalähteen mukaan. Älä käytä pistokesovittimia tai jännitemuuntimia, sillä niiden käyttö voi olla vaarallista.
- Jos laite ei toimi kunnolla tai jos se rikkoutuu, ota yhteyttä valmistajaan korjausta varten. Älä pura laitetta itse.
- Pidä vähintään 3 cm:n etäisyys ilmanpoistoaukon ja hiusten välillä. Muuten hiuksesi voivat palaa.

- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, voivat käyttää laitetta turvallisesti, jos heitä valvotaan riittävästi tai jos heitä opastetaan turvallisessa käytössä, jolloin he pystyvät ymmärtämään mahdolliset vaarat.



- Lisävarusteet ja ilmanpoistoaukot kuumenevat tuotteen käytön aikana. Anna niiden jäähtyä ennen kuin käytät tuotetta uudelleen.

Euroopan unionin markkinoille:

Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.


FI

Muut tiedot


Dreame-tuotteen hoito

- Tee vain tässä Dreame-käyttöohjeessa opastettuja tai Dreame-asiakaspalveluhenkilöstön suosittelemia huolto- tai korjaustöitä.
- Irrota aina tuotteen pistoke pistorasiasta ennen mahdollisten vikojen tarkastusta. Jos tuote ei toimi, tarkista ensin pistorasian toimivuus ja virransyöttö. Tarkista myös, että pistoke on asetettu kunnolla paikalleen.


Tietoa hiustenmuotoilijasta




Pikakuivain




Pyöreä ja tuuheuttava harja

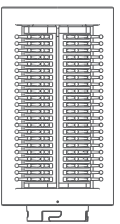


Pehmeä silottava harja

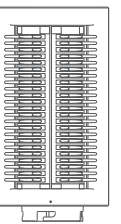


Kova silottava harja




32 mm:n
automaattisesti
kiertyvä osa (vasen)



32 mm:n
automaattisesti
kiertyvä osa (oikea)




Suoristussuutin



Diffuusorisuutin




Puhdistusharja



Säilytyslaatikko

FI

Hiustenmuotoilijan esittely

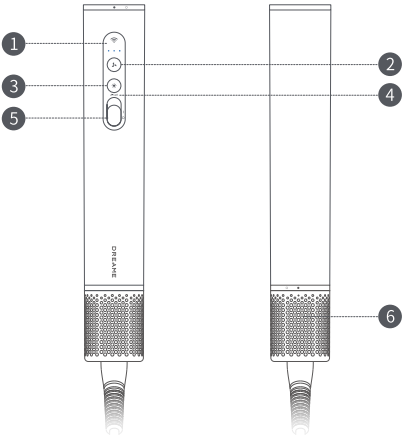

1. Puhalluksen lämpötilan ja nopeuden ilmaisin
2. Puhallusnopeuden painike
3. Puhalluksen lämpötilapainike
4. Automaattinen kiharrus
5. Teho
6. Irrotettava suodattimen kansi



Muotoilijan rungossa olevat symbolit tarkoittavat "Älä käytä hiustenmuotoilijaa kylvyn tai suihkun aikana".


Käyttöoppaassa olevat kuvat esimerkiksi tuotteista, lisäosista ja käyttöliittymistä ovat kaaviokuvia, jotka on tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi poiketa hieman kaaviokuvista. Katso lisätietoja tuotteesta.

Kytkimen toiminnot


Virtakytkimen asento

Kytke/katkaise hiustenmuotoilijan virta nopeasti työntämällä kytkintä ylös/alas. Kytke hiustenmuotoilijaan virta työntämällä kytkin ylös, ja katkaise virta työntämällä kytkin alas.

Ennen kuin liität virtapistokkeen pistorasiaan, varmista, että kytkin on off-asennossa.




Päälle kytkeminen




Sammuttaminen

Automaattinen kiharrustila

Kun virta on kytketty, käynnistä automaattinen kiharrustila painamalla virtapainiketta kevyesti ylöspäin. Poista kiharrustila käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

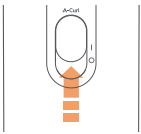

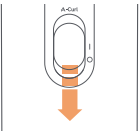

FI

Puhallusnopeuden asetukset

Paina puhallusnopeuden painiketta kevyesti, kun haluat vaihtaa puhallusnopeutta. Voit vaihtaa seuraavien puhallusnopeuksien välillä: pieni/keskitasoinen/suuri.



Pieni puhallusnopeus



Keskitason puhallusnopeus



Suuri puhallusnopeus

Lämpötila-asetukset

Vaihda luonnollisen/lämpimän/kuuman puhalluksen välillä painamalla puhalluksen lämpötilapainiketta kevyesti.



Valkoinen: luonnollinen puhallus



Oranssi: lämmin puhallus




Punainen: kuuma puhallus

Käyttö


Liitä suutin

Aseta suuttimen liitäntäpinta hiustenmuotoilijan liitännän kohdalle ja kiinnitä suutin pyörittämällä sitä vasemmalle.


1.

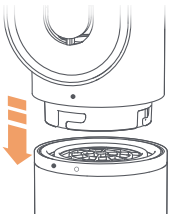

2.

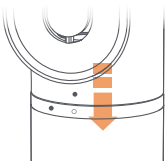


3.

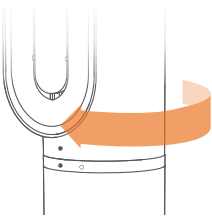


FI

Lämpöeristetty kärki


Automaattisesti kiertyvä osa, pyöreä ja tuuheuttava harja sekä suoristussuutin kuumenevat käytön aikana. Älä koske lisäosien pintaan käsin lämpöeristettyä kärkeä lukuun ottamatta, jotta vältät palovammat. Jos jokin lisäosa on vaihdettava, anna lisäosan jäähtyä riittävästi ennen vaihtamista, jotta sen käsittely on turvallista.



Suoristussuutin



Automaattisesti kiertyvä osa




Pyöreä ja tuuheuttava harja

⚠

Ole erittäin varovainen, kun käsittelet kuumia lisäosia. Tartu lisäosiin vain kuvissa osoitetuista kohdista, jotka on suunniteltu tarttumista varten. Jotkut lisäosat voivat vaatia ajoittaista puhdistamista.

Älykäs liitettävyys Wi-Fi-asetusten ohjeet

Ensimmäinen Wi-Fi-pariliitos

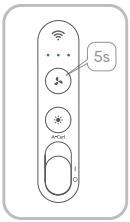

Liitä laite virtalähteeseen
Kytke laitteeseen virta painamalla virtapainiketta ylöspäin.

Siirry pariliitostilaan
Pidä painiketta painettuna viiden sekunnin ajan, kunnes laitteen sininen valo vilkkuu. Sininen valo tarkoittaa, että laite on pariliitostilassa.

Yhdistä DREAME-SOVELLUKSEEN

Manuaalinen yhteys

- Jos olet uusi käyttäjä, lataa ja asenna DREAME-sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai hakemalla sovelluskaupasta "DREAME".

- Avaa DREAME-sovellus ja lisää uusi laite manuaalisesti.
- Valitse laite ja lisää se näytön ohjeiden mukaisesti.

DREAME-SOVELLUS

- Valitse Wi-Fi-verkko ja anna verkon salasana.
- Kun yhteys on muodostettu, voit aloittaa laitteen käytön DREAME-sovelluksen kautta.

Skannaa QR-koodi

- Avaa DREAME-sovellus ja käytä sovelluksen omaa skanneria.
- Skannaa QR-koodi laitteella.
- Valitse Wi-Fi-verkko ja anna verkon salasana.
- Laitetta voi käyttää sovelluksen kautta, kun yhteys on muodostettu.

Automaattinen yhteyden uudelleenmuodostaminen

Uudelleenkäynnistyksen jälkeen laite muodostaa automaattisesti yhteyden tallennettuun Wi-Fi-verkkoon. Verkkoa ei tarvitse määrittää uudelleen.

FI

Sovellusopas

Älykäs hiusanalyysi



Avaa DREAME-sovellus ja odota, että yhteys on muodostettu. Voit luoda hiusprofiilin ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja saada räätälöidyn hiustenmuotoiluanalyysin.

Yksilöllinen hiustyyli Suositukset




Voit saada hiustyyliehdotuksia, jotka perustuvat hiuksistasi tehtyyn analyysiin ja kasvonpiirteisiisi.

Ammattilaistasoinen hiustenmuotoiluopas

Valitse tyyli yhdellä napautuksella
Kun valitset haluamasi tyylin kirjastosta, laite ottaa automaattisesti käyttöön tietyt esiasetukset, minkä jälkeen voit aloittaa kihartamisen.
Ominaisuuksien manuaalinen säätö
Voit säätää aikaa, lämpötilaa ja muita asetuksia hiustyyppisi ja hiustesi pituuden mukaan.



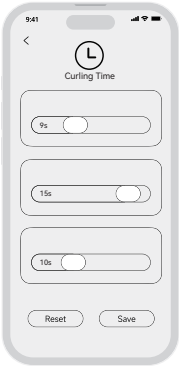

Vaiheittaiset hiustenmuotoiluohjeet
Voit luoda haluamasi hiustyylin noudattamalla sovelluksen ohjeita.
Vertailu ja palaute
Lataa ennen ja jälkeen -kuvat, jotta saat parempia hiustyylisuosituksia.

FI

Laiteohjelmiston päivitys

Ennen päivitystä





- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- Laitteen on oltava yhteydessä vakaaseen Wi-Fi-verkkoon.
- Pidä sekä laite että sovellus yhteydessä verkkoon.

Päivityksen vaiheet

- Avaa laitesivu sovelluksessa ja siirry kohtaan [**Asetukset**].
- Valitse [**Laiteohjelmiston päivitys**].
- Jos päivitys on saatavilla, napauta [**Lataa ja päivitä**].
- Odota, kunnes päivitys on valmis. Älä katkaise laitteen virtaa tai käytä laitetta päivittämisen aikana.




Tärkeitä huomautuksia

- Älä katkaise laitteen virtaa tai käytä laitetta millään tavalla päivityksen aikana.
- Jos päivitys epäonnistuu, tarkista verkkoyhteys ja yritä uudelleen.
- Ota yhteyttä asiakastukeen, jos päivittäminen ei onnistu usean yrityksen jälkeen.

Suodatusverkon huoltaminen


Vaihe 1

Kierrä suodatinkantta ja irrota se varren alaosasta.

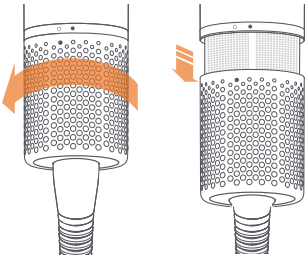


Vaihe 2

Puhdista pöly hellävaraisesti suodatinkannen ja suodatinverkon pinnalta käyttämällä puhdistusharjaa.

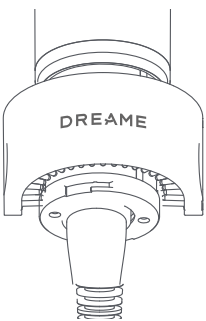

Vaihe 3

Asenna suodatinkansi puhdistuksen jälkeen varteen kiertämällä.

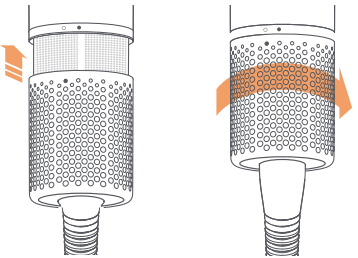

Basisparameters

Tuotteen nimi	Dreame AirStyle Pro
Tuotemalli	AMS01A
Nimellisjännite	220-240 V~
Nimellistaajuus	50/60 Hz
Nimellisteho	1400 W
Tuotteen mitat	ϕ 45 mm × 260 mm
Valmistuspäivä	Näkyy tuotepakkauksessa

FI

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on sovellettavien direktiivien ja eurooppalaisten normien sekä niihin tehtyjen muutosten mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://global.dreametech.com

WEEE-hävitys- ja kierrätystiedot



Kaikki tuotteet, joissa on tämä symboli, ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, kuten direktiivissä 2012/19/EU), jota ei saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana. Suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä viemällä laiteromu valtion tai paikallisten viranomaisten määrittämään nimenomaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen tarkoitettuun paikkaan. Oikeanlainen hävittäminen ja kierrätys estää mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta lisätietoja kyseisten paikkojen sijainnista ja käyttöehdoista.